

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することが出来ます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件を一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。


感動をデザインします

TWINBIRD

家庭用

コードレス
スティック型クリーナー

TC-E261 取扱説明書

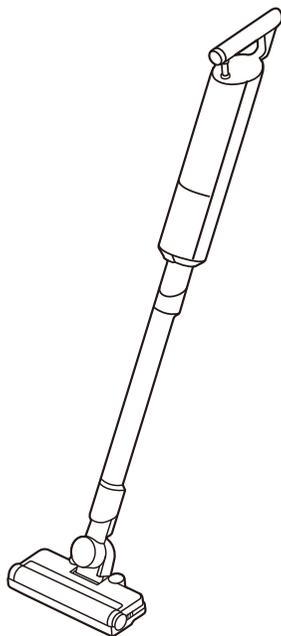

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

TB-0002967-2

つながる
お得なコンテンツ

製品登録・facebook



製品登録でサポートがスムーズに

● もくじ

安全上のご注意	1~4
各部の名称とはたらき	5・6
準備のしかた	7・8
使いかた	9
紙パック交換のしかた	10・11
お手入れのしかた	11~13
リチウムイオン電池パックについて	14
電池と製品の廃棄のしかた	15
消耗品のお求めについて	
こんなときは	16・17
アフターサービス	18
仕様	

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ず記入をお受けください。

TC-E261

安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

 危険 「死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される」内容です。	 警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	 注意 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。
--	---	---

●図記号の説明

 は、してはいけない「禁止」の内容です。	 は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
---	--

本製品はリチウムイオン電池を使用していますので、製品及びリチウムイオン電池パックをお取扱いになる際は十分にご注意ください。

リチウムイオン電池パックについて

危険




専用のリチウムイオン電池パック(TC-AF134)以外は使用しないでください。リチウムイオン電池パックは本製品以外に接続したり、使用したりしないでください。

液漏れ、発熱、発火、破裂の原因になります。



⊕⊖端子部を針金などの金属で接続したり、金属製ネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管しないでください。

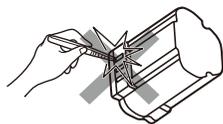

ショートすると液漏れ・発熱・破裂の原因になります。



分解禁止

リチウムイオン電池パックの分解や改造をしないでください。

液漏れ・発熱・破裂の原因になります。



禁止

火の中に投入したり加熱しないでください。

電解液が吹き出したり破裂の原因になります。



禁止

電池が液漏れたときは素手で液をさわらないでください。

液が目に入ったときは、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、必要なときは医師に相談してください。



禁止

運転した状態では電池の取りはずしを行わないでください。

発煙・発火・感電・けがの原因になります。



禁止

電池単独で充電しないでください。

液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

警告



水ぬれ禁止

水や海水やジュースなどにつけたり、濡らさないでください。

電池端子がさびたり発熱の原因になります。



強制

製品廃棄のときは、完全に停止するまで運転させ、電池を使い切ってからリチウムイオン電池パックを取り出してください。電池を使い切っていないと、取り出す際にモーターが動くことがあります。

感電・けがの恐れがあります。



禁止

リチウムイオン電池パックを誤った方法で取付けないでください。正しくしっかりと取付けてください。

事故や故障・破裂・発火・けがの原因になります。



禁止

火のそばや直射日光のあたるところなど、高温の場所での使用、保管、放置をしないでください。



禁止

濡れた手で触らないでください。

発熱、発火、感電の原因になります。

⚠ 注意



物を載せたり強い衝撃を与えたり、
投げつけたりしないでください。

禁止 液漏れ、発熱の原因になります。



湿度やほこりの少ない場所で保管し
てください。

強制 発熱や発火、感電の原因になります。

本体・専用ACアダプター・収納フック・パワーブラシ・すき間ノズル・延長管について

⚠ 警告



分解禁止

(廃棄のとき以外)

絶対に分解したり修理・改造は行わ
ないでください。

発火・感電・けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または「お客
様サービス係」にご相談ください。



強制

異常・故障時には直ちに使用を中止
し、電源プラグを抜いてください。

発煙・発火・感電・けがの原因になります。
販売店に点検・修理を依頼してください。

- ON/OFF スイッチを押しても、ときど
き運転しないときがある。
- 電源コードに傷が付いていたり、電源
コードを動かすと通電が止まるとき
がある。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。
- 紙パックを交換しても、保護装置がす
ぐにはたらいで止まる。
- 電源プラグや電源コードが異常に熱く
なる。



プラグを抜く

お手入れの際は必ず専用ACアダプ
ターをコンセントから抜いてください。

感電・事故の原因になります。



禁止

本体・延長管の端子穴、延長管・パ
ワーブラシのピン端子、本体・専用
ACアダプターの充電端子、専用
ACアダプターの電源プラグに金属
のピンで触れたりゴミを付着させ
ないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。
乾いた布でお手入れしてください。



強制

電源プラグ、充電コネクタのほこり
などは定期的にとってください。

火災の原因になります。
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてく
ださい。



水ぬれ禁止

水洗い、風呂場での使用は絶対にし
ないでください。

感電する場合があります。

(回転ブラシ、吸気フィルター、ダスト)
バッグは洗えます。



ぬれ手禁止

電源プラグ、充電コネクタはぬれた
手で抜き差ししないでください。

感電の原因になります。



禁止

引火性のあるものや、火の気のある
もののそばなどで使用しないでく
ださい。また、それらのものを吸わせ
ないでください。

(灯油・ガソリン・シンナー・タバコ・
ベンジン・トナーなどの可燃物、線香、
火の消えていないタバコなど)

爆発・火災の原因になります。



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の
届くところで使ったり充電しないで
ください。

けが・事故の原因になります。



禁止

モーター保護窓や排気口に金属類・
ピン・つまようじ・コインなどを入
れないでください。

けがや製品故障の原因になります。



禁止

専用ACアダプター(TC-CH88型)
以外は使用しないでください。

火災・感電・電池の液漏れ・破損・破裂
の原因になります。



禁止

パワーブラシ底面の回転ブラシに手
を触れないでください。

けがの原因になります。



強制

電源プラグ、充電コネクタは根元ま
で確実に取付けてください。

取付けが不完全ですと、感電や発熱よ
る火災の原因になります。
傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使
用しないでください。

警告



電源コード・電源プラグ・充電コネクタを破損するようなことはしないでください。

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を乗せたりしない。)

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。



乳幼児が充電コネクタを口に入れないようにしてください。

感電・けがの原因になります。

注意



次のようなものは吸わせないでください。

本体の変形・発火・故障・紙バック・ダストバッグの破れ、パワーブラシの故障、パワーブラシ・延長管・すき間ノズルの詰まりの原因になります。

- ・水・油などの液体・湿ったゴミなど
- ・15mm角以上の大きいゴミ、セロハンフィルムなどの薄いゴミ。ガラス・カミソリ・ピン・つまようじ・針など。

あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは取り除いてからお掃除してください。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

プラグを抜く けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



強制

電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに専用ACアダプターを持って引き抜いてください。

故障・感電・発火の原因になります。



禁止

パワーブラシを壁やタンスに強くぶつけないでください。

本体の変形・破損・故障や、壁やタンスを傷つける原因になります。



禁止

延長管、本体の先端で掃除しないでください。

先端の摩耗などで破損や床面を傷つけたりする原因になります。すき間ノズルやパワーブラシをつけてご使用ください。



禁止

本体を垂直に立てた状態で使わないでください。

経路が狭くなり、本体の変形・発火・故障の原因になります。



禁止

パワーブラシをふさいで長時間運転しないでください。

本体の変形・発火・故障の原因になります。



禁止

長いひもなどは吸わせないでください。

故障の原因になります。



禁止

本体の吸込口や排気口をふさいで長時間運転しないでください。

モーターが発熱し本体の変形や火災の原因になります。



禁止

紙バックは必ず当社指定の紙バック(TC-KP04)をお使いください。

指定以外の紙バックを使用すると本体内部にゴミが入り、発煙・発火の恐れがあります。



禁止

屋外で使用しないでください。

故障の原因になります。



禁止

本体を壁などに立てかけないでください。

転倒によるけがや床面を傷つける原因になります。



禁止

炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなる場所で保管しないでください。

変形・故障・やけど・発火の原因になります。

⚠ 注意



火気禁止

火気に近付けて使用しないでください。

排気で炎が大きくなり火災の原因になります。
また、本体の変形によるショート・発火の原因になります。



禁止

次のような強度の弱い壁面には収納フックを取付けないでください。

落下による破損や故障の原因になります。

●石膏ボード ●厚さ10mm以下のベニヤ板など ●軽量気泡コンクリート ●コンクリートブロック
●メタルラスやステンレス板張りなどの壁面には取付けないでください。


壁面は厚さ10mm以上の板、または裏面に柱や桟のあるところを選んで、付属のネジで取付けてください。

ご注意とお願い

- この掃除機は家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、使用しないでください。
- パワーブラシを床に強く押しつけないでください。
- パワーブラシの移動により床面に光沢の差がでることがあります。

床面に光沢の差がでたら…

- 水を含ませてからしぼった布で床面の汚れをふき取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。
(床用ワックスの取扱い方法をよく読んでお使いください。)
- 市販の床用ワックスで取れない場合は自動車用の研磨剤(コンパウンド)が入っていないワックスをお使いください。その際ワックスがけをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ずふき取ってください。
- 掃除機を落下や転倒させないでください。
故障の原因になります。
- 本体内の紙パックやダストバッグ、吸気フィルターをはずしたままお掃除をしないでください。
故障の原因になります。
- 土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。
土や砂がついたパワーブラシにより、床や壁が傷つく原因になります。

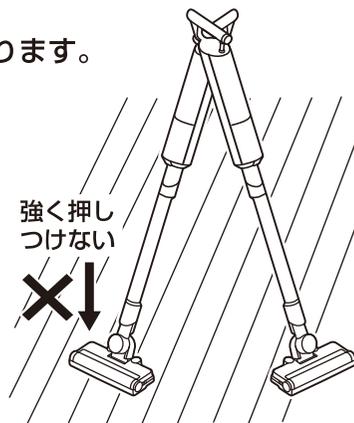


吸気路がふさがっている状態(延長管、パワーブラシにゴミが詰まっている状態)で運転を続けると、保護装置がはたらき、表示ランプが紫色で速く点滅(0.5秒に1回)し、運転が停止して操作できなくなります。
この場合は、吸気路がふさがっている原因を取り除き、しばらく放置してからお掃除してください。

各部の名称とはたらき

●初めてご使用になるときや、長時間放置したときは、必ず充電してからお使いください。

セット内容

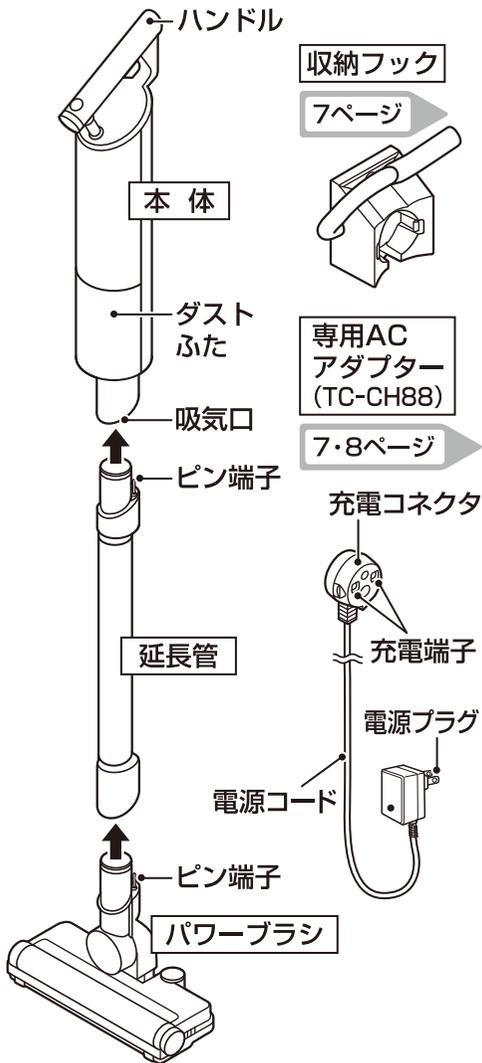

紙パック...12
(1枚本体収納済)

ネジ...3
(収納フック取付け用)

ダストバッグ(布製)
...1
お手入れをすることにより、くり返し使用できます。

すき間ノズル...1


10ページ

表示ランプ 6ページ


ON/OFFスイッチ

9ページ

《完成状態》

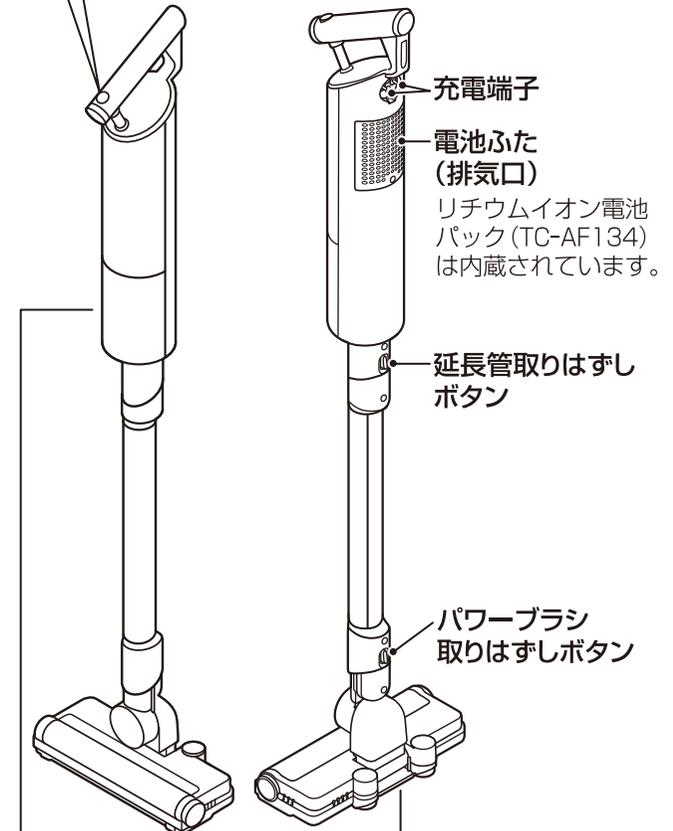


ダストふた内

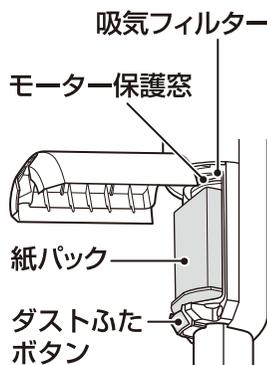

10ページ

パワーブラシ底面

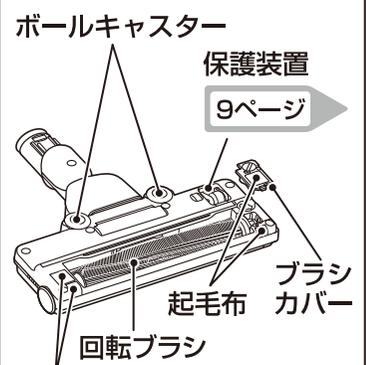

表示ランプについて

運転状態、電池残量状態、充電状態をハンドルの表示ランプでお知らせします。

〈運転状態、電池残量状態〉

表示ランプ	状態/処置
緑色に点灯	「標準」モードで運転中です。
紫色に点灯	「強」モードで運転中です。
黄色でゆっくり点滅 (約2秒に1回点滅)	電池残量が少なくなっています。 充電してください。
緑色(標準モード) または紫色(強モード) でゆっくり点滅 (約2秒に1回点滅)	紙パックの交換サインです。 運転を止めて紙パックを交換してください。 →10ページ ダストバッグのゴミがいっぱいになっています。運転を止めてダストバッグのゴミを捨ててください。 →10ページ
青色でゆっくり点滅 (約2秒に1回点滅)	電池が過熱しているため、パワーを弱くしています。運転を中止して、約30分待ってから運転してください。
紫色で速い点滅 (約0.5秒に1回)	吸気路がゴミでふさがり保護装置がはたらいた可能性があります。11ページを参考にゴミを取り除き、しばらく放置してから使用してください。改善しない場合は、故障の可能性があります。ON/OFFスイッチを押し、電池を取りはずして、お買い上げの販売店または「お客様サービス係」までご相談ください。 →18ページ
赤色で点滅 (8回点滅し消灯)	電池残量なし。 充電してください。

〈充電状態〉

表示ランプ	状態/処置
黄色でゆっくり点滅(約8秒に1回)	充電待機状態。 電池の状態を確認しています。 電池が過熱状態のときは、電池の保護装置がはたらき、点滅をくり返します。また、室温が5℃以下または35℃以上のときは充電が開始されません。5℃~35℃の場所で再度充電をしてください。
赤色でゆっくり点滅(約8秒に1回)	充電中。
表示ランプが消灯	充電終了。

〈充電エラー状態〉


表示ランプ	状態/処置
赤色で速い点滅 (約0.5秒に1回)	充電不可。リチウムイオン電池パックがきちんと差し込まれていない、または異常時の状態です。充電台から本体をはずしてリチウムイオン電池パックをきちんと差し込み直して再度充電しても赤色で速く点滅するときは、電池の故障もしくは寿命です。 お買い上げの販売店または「お客様サービス係」までご相談ください。 →18ページ


パワーブラシ、延長管、すき間ノズルのアレンジでいろいろお掃除できます。



延長管取りはずしボタンを押しながら延長管をはずす。


パワーブラシ取りはずしボタンを押しながらパワーブラシをはずす。

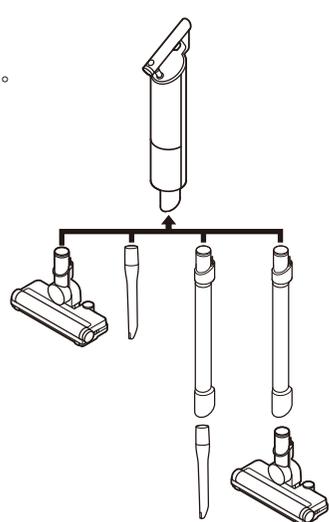

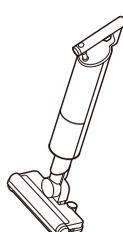

ハンディークリーナーとして階段などに

「付属のすき間ノズルでスミの掃除」

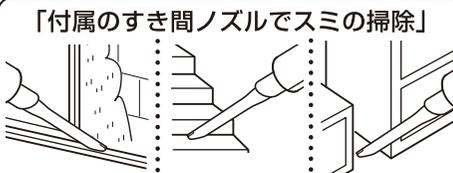

延長管とすき間ノズルを組合わせてサッシのミゾや手の届かない家具のすき間もお掃除できます。


△注意

延長管、本体の先端で掃除しないでください。
先端の摩耗などで破損や床面を傷つけたりする原因になります。すき間ノズルやパワーブラシをつけてご使用ください。

準備のしかた

収納フックの取付かた… 収納フックを取付ける前に壁面の状態を確認してください。

1. 収納フックを取付けます。

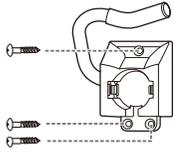

収納フックをネジ
(収納フック取付け用)
で壁に固定します。
(3か所)

△注意

収納フックを取付ける前に壁面の状態を確認してください。




次のような強度の弱い壁面には収納フックを取付けしないでください。

以下の場合には落下による破損や故障原因になります。

- 石膏ボード ● 厚さ10mm以下のベニヤ板など
- 軽量気泡コンクリート ● コンクリートブロック
- メタルラスやステンレス板張りなどの壁面には取付けしないでください。

壁面は厚さ10mm以上の板、または裏面に柱や棧のあるところを選んで、付属のネジで取付けてください。

2. 製品本体を収納フックに取付けます。

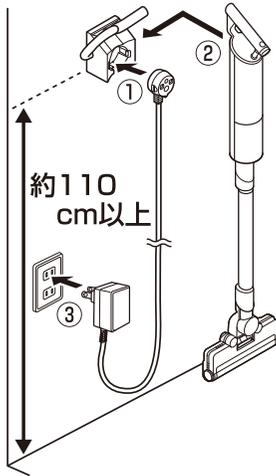

取付け状態

- ① 充電コネクタを収納フックに取付けます。
- ② 本体を収納フックに取付けます。
- ③ 専用ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込みます。

○お願い

- 収納フック取付け後、確実に取付けられているか確認してください。
- 充電コネクタ、本体、専用ACアダプターはしっかり取付けてください。

充電のしかた

次のようなときは必ず充電してください

- 購入後、初めてご使用になるとき。
- 長時間放置したとき。
- ご使用中に表示ランプが黄色で点滅したり、運転が停止したとき(赤色で点滅)。

〈充電時間の目安〉

約3時間

(充電残量により充電時間が短くなる場合があります。)

収納フックを使った充電のしかた

1. 本体を収納フックに取付けます。

2. 充電準備。



表示ランプが黄色にゆっくり点滅
(運転直後の充電や、電池温度が高いときは黄色にゆっくり点滅します。)

3. 充電開始。




表示ランプが赤色にゆっくり点滅

4. 充電完了。



表示ランプが消灯

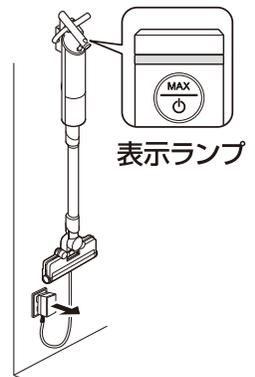

5. 専用ACアダプターをコンセントから抜きます。 ○お知らせ

充電中は専用ACアダプターや本体が温かくなります。異常ではありません。


△注意

専用ACアダプターをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに専用ACアダプターを持って引き抜いてください。

収納フックを使わない充電のしかた

壁掛けしなくても、充電コネクタで直接充電できます。

1. 運転を停止してから製品を横にして充電コネクタを本体の後部の凹みに取付けます。
2. 専用ACアダプターをコンセントに差し込みます。
3. 充電準備。表示ランプが黄色にゆっくり点滅
(運転直後の充電や電池温度が高いときは黄色にゆっくり点滅します。 6・7ページ)
4. 充電開始。表示ランプが赤色にゆっくり点滅 6・7ページ
5. 充電完了。 6・7ページ
6. 専用ACアダプターをコンセントから抜きます。

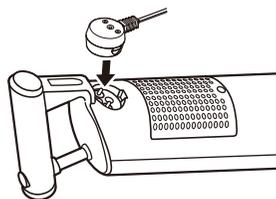

警告

専用ACアダプター(TC-CH88型)以外は使用しないでください。
火災・感電・電池の液漏れ・破損・破裂の原因になります。

ご注意

- 充電時間、使用時間は、周囲温度やご使用の状態により変わります。
- 充電や保管は5℃～35℃の場所で行ってください。室温が低すぎたり高すぎたりすると、電池の保護装置が働いて充電されないことがあります。
- 収納フックへのかけ方が不十分だと充電されない恐れがあります。
- 充電コネクタの取付け方が不十分だと充電されない恐れがあります。
- 充電中は電源コードに足を引っかけないようご注意ください。

電池を長持ちさせるために

- 1か月以上ご使用にならない時は、充電して保管をお願いします。また1年に1回は充電を行ってください。
(電池残量の少ない状態で保管すると、電池の性能や寿命の低下の原因になります。)
- 掃除中に電池が切れて運転が停止したとき、再度「ON/OFFスイッチ」を押すと少し運転することがありますが、このような操作を繰り返さないでください。電池寿命が短くなります。

お願い

- 表示ランプが点灯しないときや、すぐに消灯するときは、本体を充電コネクタからはずして、セットし直してください。
- ラジオやテレビなどに雑音が入る場合は、専用ACアダプターを1m以上離してください。

お知らせ

- 充電中に本体や専用ACアダプターが温かくなりますが、異常ではありません。
- 本体をセットしていなくても専用ACアダプターは約0.5Wの電力を消費しています。
- 充電中に専用ACアダプターから音が聞こえることがありますが、異常ではありません。
- 充電しながら運転はできません。

使いかた

掃除する

1. 始める。  を押す (「標準」モードがスタート)

2. 終わる。  を押す

3. ご使用後は、充電する。

7・8ページ

標準／強モードの切替方法

ON/OFFスイッチを押すと標準モードで運転を開始します。運転中に押すと停止します。
ON/OFFスイッチを押し続ける(約1秒以上)と強モードで運転し、指を離すと標準モードに切り替わります。



「標準」モード：通常のお掃除

「強」モード：強い吸込力で掃除したいとき

お掃除のしかた

パワーブラシは畳の目やフローリングの木目に沿って軽くゆっくり動かしてしてください。

フローリング

床目にそって軽く動かしましょう。

たたみ


たたみの目にそって、ゆっくりと軽く動かしましょう。

じゅうたん


まずは一定方向に往復し次に直角の方向に動かしましょう。

杉・ひのきやクッションフロアなどの柔らかく傷つきやすい床面をお掃除するとき、床用ワックス・つや出し床用洗剤をお使いのときは、床面に傷が付く恐れがあります。

4ページ

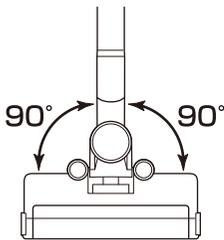


パワーブラシは左右90°回転できます。
狭いベッドの下もお掃除できます。

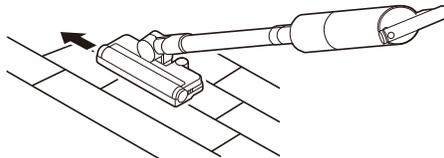

収納する

- 収納フックに取付けて収納する。

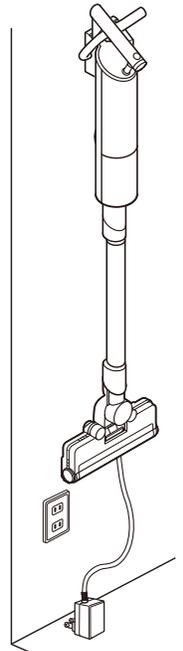


- 充電完了後、専用ACアダプターをコンセントから取りはずす。

パワーブラシの保護装置

パワーブラシを床面から浮かせると、安全のため保護装置が働き、回転ブラシの回転が停止します。パワーブラシを床面に置いても回転ブラシが回転しない場合は、保護装置に付着したゴミを取り除いてください。
じゅうたんをお掃除するとき、保護装置がはたらき、回転ブラシの回転が停止することがあります。

13ページ


〈パワーブラシ底面〉

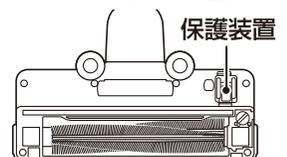

紙パック・ダストバッグ交換のしかた

交換時期の目安

緑色または紫色で
ゆっくり点滅

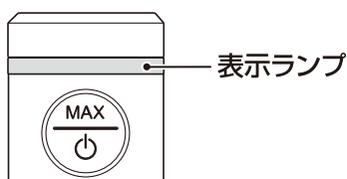

●紙パックにゴミがたまると、表示ランプが緑色または紫色でゆっくり点滅し、紙パックの交換をお知らせします。 **6ページ**

●紙パックの交換の際は、必ず運転を停止させてください。本体は収納フック(充電コネクタ)から取りはずしてください。


△注意

紙パックは必ず当社指定の紙パック **TC-KP04** をお使いください。
指定以外の紙パックを使用すると本体にゴミがもれ、発煙や発火の恐れがあります。

15ページ


紙パックを取り出す

1. **ダストふたを開ける。**
ダストふたボタンを押し、ダストふたを開ける。
2. **紙パックを取り出す。**
紙パックのボール紙を持って引き出す。
3. **紙パックを捨てる。**

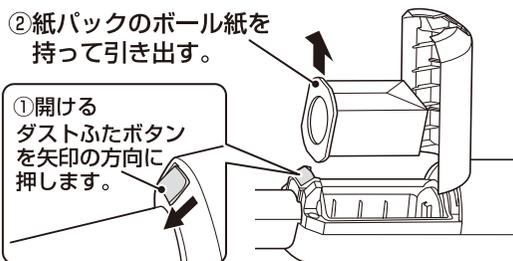

新しい紙パックを取付ける

1. **新しい紙パックをセットする。**
紙パックのボール紙を本体にセットしてください。
紙パックのボール紙が折れ曲がっていると、ふたが閉まりません。
折れ曲がっていない紙パックを使用してください。

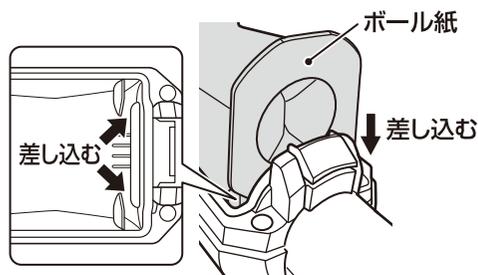


2. **ダストふたを閉める。**

お知らせ

紙パック・ダストバッグが入っていないと、ふたが閉まりません。紙パック・ダストバッグがない状態で無理にふたを閉めないでください。

お願い


紙パックはボール紙を本体に正しくセットしてください。無理にセットすると紙パックが破損する恐れがあります。



この方向から
差し込む

ダストバッグについて

ダストバッグは水洗いし、繰り返し使用できます。

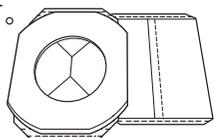

- **ダストバッグの取付けと取り出しが**
紙パックと同じように取付け、取り出しができます。
- **ダストバッグのゴミの捨てが**
ダストバッグの端をもって、プラスチック板の穴からゴミを捨ててください。取りきれないゴミは中性洗剤でなで洗いし、取り除いてから水で十分にすすいでください。



12ページ

紙パック交換のしかた（つづき）

お知らせ

- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでも表示ランプが点滅しないことがあります。
 - ・ ペットの毛や綿ゴミが多いとき（月1回は、直接紙パックのゴミのたまり具合を確認してください）
- 次のようなときは、ゴミが少なくても表示ランプが緑色または紫色で点滅することがあります。
 - ・ 砂ゴミや土ぼこりが多いとき（紙パックが目詰まりしているため、紙パックを交換してください）
 - ・ 延長管/すき間ノズルにゴミが詰まっているとき（ゴミを取り除く）
 - ・ すき間ノズルを使っているとき（すき間ノズルをはずして表示ランプを確認してください）
 - ・ 毛足の長いじゅうたんを掃除しているとき（パワーブラシをじゅうたんから離して表示ランプを確認してください。）
- 新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛ですぐにいっぱいになる場合があります。
 - ・ 遊び毛は、何度か掃除するうちに少なくなります。

お願い

- 紙パックは破れたまま使用しないでください。故障の原因になります。
- 紙パックを必ず正しくセットして使用してください。正しくセットしないと故障の原因になります。
- 表示ランプがゆっくり点滅（緑色・紫色）したら、ゴミは早目に捨ててください。故障の原因になります。
- 紙パックの外にゴミがこぼれたときは取り除いてください。故障の原因になります。
- 紙パックは、直射日光を避け、できるだけ包装用袋に入れたまま小児の手の届かないところに保管してください。
- 当社指定以外の紙パックをセットして、ダストふたを無理に閉めると故障の原因になります。

お手入れのしかた 吸込力が弱くなったとき、お手入れをしてください。

△警告

お手入れの際には必ず専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。
感電・事故の原因になります。


本体・専用ACアダプター・収納フック・パワーブラシ・すき間ノズル・延長管

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふき取るときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。
- ピン端子部は乾いたやわらかい布で定期的につき取ってお手入れしてください。

大きなゴミ、長いゴミ、大量のゴミを一度に吸い込むと、図の矢印部分（本体の吸気路、パワーブラシ内部、ダストケースの吸気口、延長管、すき間ノズル内部）にゴミが詰まっていることがあります。

急に吸込力が落ちたときや運転が停止したとき、ゴミが詰まったときは、各部を取りはずして、ピンセットや割り箸などでゴミを取り除き、お手入れしてください。


大きなゴミが詰まりやすい箇所

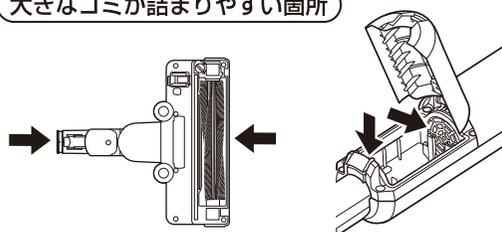

吸気フィルター


紙パックを交換しても吸込力が回復しないときは吸気フィルターのお手入れをしてください。

1. ダストふたボタンを押してダストふたを開け、紙パックを取り出して吸気フィルターをはずします。

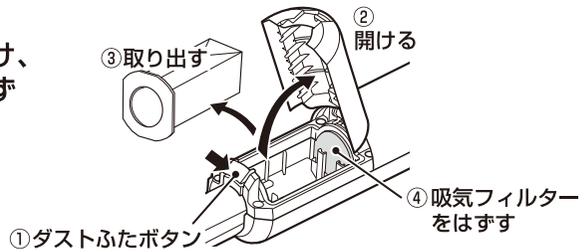


2. 軽くはたいてほこりを落とす。または軽く水洗いします。

軽く押し洗いをして、陰干しします。
!よく乾かしてください。

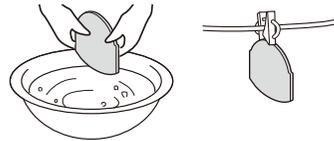

3. 吸気フィルターを取付け、紙パックをセットし、ダストふたを閉めます。

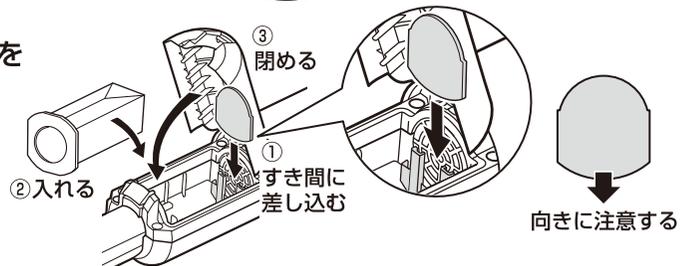


お願い

- よく乾かしてください。乾燥が不十分ですと不快な臭いの原因になります。
- 洗濯機で洗ったり、ヘアドライヤー・暖房機・乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。吸気フィルターが縮んで、モーター部にゴミが侵入し故障の原因になります。

ダストバッグ

ダストバッグが汚れて吸込力が低下したときは、ダストバッグを中性洗剤で手で洗いし、水で十分にすすいだのち、十分に乾燥させてからご使用ください。ブラシは使わないでください。

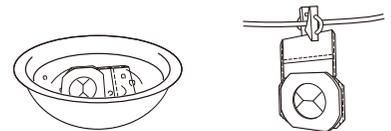


お願い

ガンリン、ベンジン、シンナーなどは変色、変形、ひび割れの原因になりますので使用しないでください。

パワーブラシ

パワーブラシの取付け・取りはずしかた

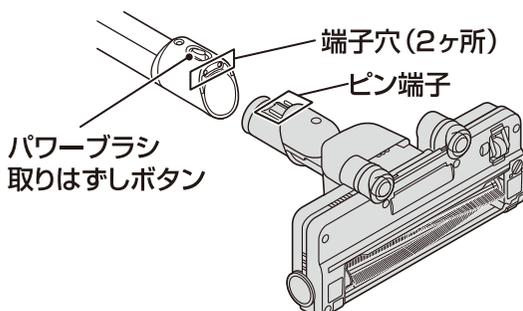

本体を横に置いた状態で行ってください。

〈取付け〉

ピン端子を端子穴に合わせて、パワーブラシを差し込みます。

〈取りはずし〉

パワーブラシ取りはずしボタンを押しながら、パワーブラシを引き抜きます。

ご注意

パワーブラシが確実に取付けられているかご確認ください。


お手入れのしかた (つづき)

ご注意


パワーブラシは延長管から取りはずしてからお手入れしてください。

1. 回転ブラシをはずします。


① ブラシカバーの溝にコインなどを入れ「」の位置まで回してブラシカバーをはずします。

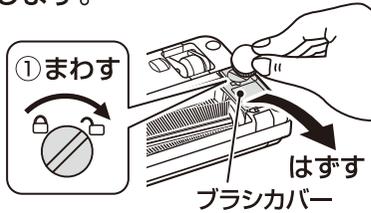


② 回転ブラシを持ち上げ、矢印の方向に引き抜きます。

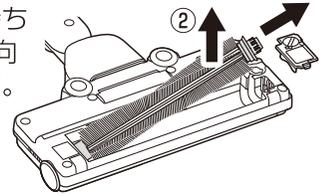


2. 回転ブラシと保護装置のゴミを取り除きます。

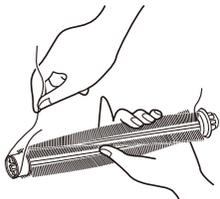

回転ブラシのゴミは、すき間ノズルなどで取り除く。

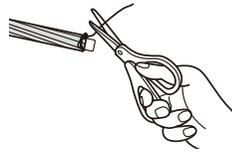

回転ブラシと保護装置、ボールキャスターにからみついた髪の毛などはハサミで切って取り除く。

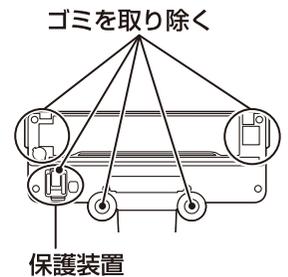


- 回転ブラシの汚れがひどい場合は、水洗いした後、乾いた布で水をふき取り、陰干しして十分に乾燥させてください。

お願い

- 洗剤、漂白剤などは使用しないでください。
- 毛の硬いブラシなどで洗わないでください。
- ヘアードライヤーや暖房機・乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
- パワーブラシ本体は水洗いしないでください。
- 回転ブラシに注油しないでください。(樹脂が割れたりして、破損の原因になります。)
- 回転ブラシや保護装置のゴミを取り除いても回転ブラシが回転しない場合は、お買い上げの販売店または「お客様サービス係」までご相談ください。

18ページ

3. 回転ブラシを取付けます。

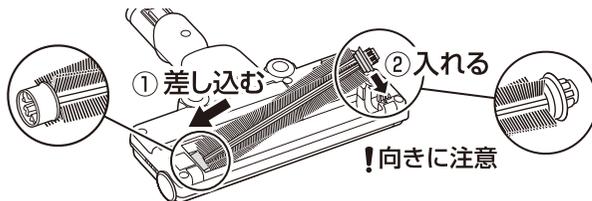


ご注意


回転ブラシには左右の方向性があります。逆向きには取付けできません。

③ ブラシカバーのツメをパワーブラシの凹部にかけて取付けます。溝は「」の位置に合わせておきます。

ブラシカバー

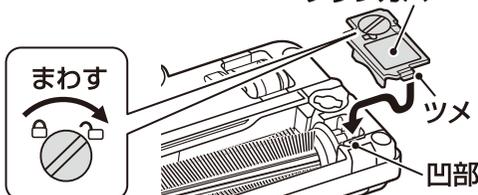

④ ブラシカバーの溝にコインなどを入れ矢印の方向に下図の位置まで回してブラシカバーを取付けます。

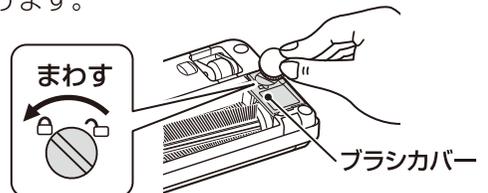


リチウムイオン電池パックについて

リチウムイオン電池パックの取り出しかた

ご注意


電池は運転が完全に停止するまで使い切ってから取り出してください。

1. 運転を停止させて、電池ふたをはずします。

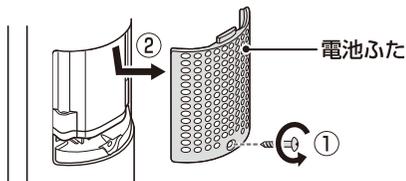

- ①ドライバー(+)でネジを回します。
- ②電池ふたをはずします。

2. リチウムイオン電池パックを取りはずします。

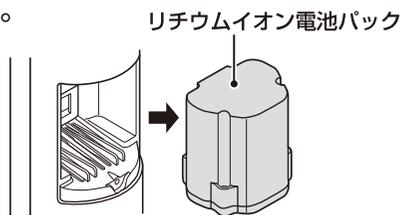

3. リチウムイオン電池パックをリサイクルします。



リチウムイオン電池パックは、貴重な資源を守るため廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店にお持ちになり、リサイクルにご協力ください。

15ページ

電池の交換

電池は消耗品です。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。

15ページ

電池の保護装置 次のような場合、電池の過熱を保護する機能がはたらいています。


- 表示ランプが青色にゆっくり点滅して吸引力が弱くなったとき。 6ページ
- 充電状態で表示ランプが黄色にゆっくり点滅しているとき。 6ページ
- 充電状態で表示ランプが赤色に速く点滅しているとき。 6ページ

室温が5℃以上または35℃以下の場所で充電がされない場合は、電池の故障や電池の寿命が考えられます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」までご相談ください。

18ページ

リチウムイオン電池パックの取付けかた

1. 新しいリチウムイオン電池パックを取付けます。

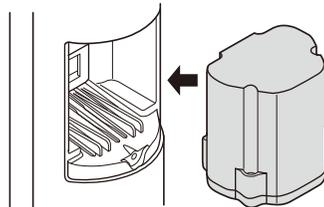


！向きに注意してください。



ラベルを下にして取付ける

2. 電池ふたのツメを取付けます。

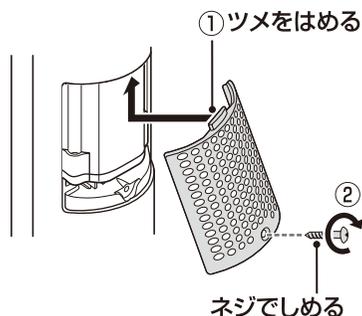

- ①本体の角穴に電池ふたのツメをはめます。
- ②ドライバー(+)でネジを回してしめます。

電池と製品の廃棄のしかた

△危険



禁止

- 専用のリチウムイオン電池パック (TC-AF134) 以外は使用しないでください。リチウムイオン電池パックは本製品以外に接続したり、使用したりしないでください。
液漏れ、発熱、発火、破裂の原因になります。
- 電池単独で充電しないでください。
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 運転した状態では電池の取りはずしを行わないでください。
発煙・発火・感電・けがの原因になります。

製品の廃棄

電池を取りはずしになるかたや、他の人への危害と財産への損害を未然に防ぐため、安全上のご注意(1~2ページ)をよくお読みのうえ、製品を廃棄してください。

■リチウムイオン電池パックのリサイクル(製品を廃棄するとき)

この製品にはリチウムイオン電池パックが使用されています。
リチウムイオン電池パックはリサイクル可能な貴重な資源です。



製品を廃棄するときは、リチウムイオン電池パックを取り出して協力店にお持ちいただくか、お住まいの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルにご協力ください。

Li-ion20 自治体により回収ルールが異なります。

■リチウムイオン電池パックの取りはずしかた(製品を廃棄するとき)

14ページ

△警告

製品廃棄のときは、完全に停止するまで運転させ、取り出す前に電池を使い切ってからリチウム電池パックを取り出してください。電池を使い切っていないと、取り出す際にモーターが動くことがあります。
感電・けがの恐れがあります。

別売品・消耗品のお求めについて

お求めは、「お客様サービス係」までお問い合わせください。

消耗品(リチウムイオン電池パック)について

製品番号	製品名	価格	
TC-AF134	リチウムイオン電池パック	12,000円(税抜)	

紙パックについて

製品番号	製品名	価格	
TC-KP04	紙パック(12枚入)	1,200円(税抜)	

ダストバッグについて

部品番号	製品名	価格	
196742	ダストバッグ(布製)	350円(税抜)	

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間：平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

消費税法の改正により消費税を含まない価格を表示しています。

- お支払い金額は消費税を含んだ金額となります。

(小数点以下は四捨五入となります。)

こんなときは・・・修理・サービスをお申し付けになる前に下記の点をお調べください。

こんなときは?	調べるところ	対処方法
ON/OFFスイッチを押しても動かない	購入後、初めてのご使用ではありませんか？	電池残量がありません。 充電してください。 →7・8ページ
	長時間、放置していませんか？	
	電池の容量が不足していませんか？	
	電池が消耗していませんか？	充電してください。 充電してもすぐに吸込力が弱くなったり、運転が停止する場合は電池の寿命が考えられます。新しい電池に交換してください。 →7・8・14ページ
	リチウムイオン電池パックは差し込まれていますか？	きちんと差し込み直してください。 →14ページ
突然運転が止まった	ON/OFFスイッチを押したとき、表示ランプが赤色で点滅(8回点滅し消灯)していませんか？	電池残量がありません。 充電してください。 →6・7・8ページ
	表示ランプが紫色で速く点滅(0.5秒に1回)していませんか？	吸気路がゴミでふさがり保護装置がはたらいた可能性があります。11ページを参考にゴミを取り除き、しばらく放置してから使用してください。改善しない場合は、故障の可能性があります。ON/OFFスイッチを押し、電池を取りはずして、お買い上げの販売店または「お客様サービス係」までご相談ください。 →18ページ
吸引力が弱い	運転中に、表示ランプが緑または紫でゆっくり点滅(2秒に1回)していませんか？	紙パックの交換サインです。ゴミの詰まった紙パックを捨て、紙パックを交換してください。 →10ページ
		ダストバッグのゴミがいっぱいになっています。ダストバッグのゴミを捨ててください。 →10ページ
	本体の吸気口、延長管、パワーブラシの内部にゴミが詰まっていますか？	詰まったゴミを取り除いてください。 →11・13ページ
	回転ブラシに、ゴミがからまっていますか？	からまったゴミを取り除いてください。 →13ページ
	ON/OFFスイッチを押したとき、表示ランプが黄色でゆっくり点滅(2秒に1回)していませんか？	充電してください。充電してもすぐに吸込力が弱くなったり、運転が停止する場合は電池の寿命が考えられます。新しい電池に交換してください。 →7・8・14ページ
	表示ランプが青色でゆっくり点滅(2秒に1回)していませんか？	電池の過熱により保護のため吸引力を下げています。運転を中止して、約30分待ってから運転してください。 →6ページ
回転ブラシが回らない	パワーブラシが床面から浮いていますか？	パワーブラシの保護装置が働いています。パワーブラシは床面につけて使用してください。 →9ページ
	パワーブラシと本体の接続が不十分ではありませんか？	きちんと差し込んでください。 →5・6ページ
	回転ブラシに、ゴミがからまっていますか？	からまったゴミを取り除いてください。 →13ページ
	パワーブラシの保護装置に、ゴミがからまっていますか？	からまったゴミを取り除いてください。 →13ページ

こんなときは (つづき)

こんなときは?	調べるところ	対処方法
充電が開始しない	専用ACアダプターの電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	きちんと差し込んでください。 →7・8ページ
	充電コネクタはきちんと取付けてありますか?	きちんと取付けてください。 →7・8ページ
	表示ランプが黄色でゆっくり点滅(8秒に1回)していませんか?	リチウムイオン電池パックの温度が5℃以下または35℃以上です。使用直後はリチウムイオン電池パックの温度が高くなっています。少し時間をおいてから、周囲温度が5~35℃以内の環境で充電をしてください。 →6ページ
	本体充電端子部や、充電コネクタ端子部が汚れていませんか?	乾いた布で汚れをふき取ってください。 →11ページ
充電中に表示ランプが赤色で速く点滅(0.5秒に1回)する	リチウムイオン電池パックは差し込まれていますか?	きちんと差し込み直してください。 →14ページ
	本体充電端子部や、充電コネクタ端子部が汚れていませんか?	乾いた布で汚れをふき取ってください。 →11ページ
	上記を確認後、なお異常があるときは、お買い上げの販売店または「お客様サービス係」までご相談ください。 →18ページ	
使用時間が短くなった	充電したときの周囲の温度は5~35℃以内でしたか?	周囲温度が5~35℃以内の環境で充電してください。充電しても使用時間が短いときには電池の寿命が考えられます。新しい電池と交換してください。 →7・8・14ページ
不快な臭いがする	●臭いの強いゴミを吸引してませんか? ●湿ったゴミを吸引してませんか?	紙パックを交換し、吸気フィルターをお手入れしてください。 →10~12ページ
	吸気フィルターの乾燥は十分ですか?	水洗いのあと、陰干しで十分に乾燥させてください。 →12ページ
ゴミが少ないのに表示ランプが緑または紫でゆっくり点滅(2秒に1回)する	砂や土ぼこりを吸引していませんか?	ゴミの詰まった紙パックを捨て、紙パックを交換してください。 →10ページ
	本体の吸気口、延長管、パワーブラシの内部にゴミが詰まっていませんか?	詰まったゴミを取り除いてください。 →11ページ
	すき間ノズルにゴミが詰まっていませんか?	すき間ノズルをはずしてランプを確認してください。 →11ページ
	毛足の長いじゅうたんを掃除していませんか?	パワーブラシを床から離してランプを確認してください。
ゴミがいっぱいでも表示ランプが点滅しない(緑または紫でゆっくり点滅しない)	ペットの毛・綿ゴミなどを多く吸引していませんか?	ゴミの詰まった紙パックを捨て、紙パックを交換してください。 →10ページ
ON/OFFスイッチを押しても表示ランプに何も表示されない	故障の可能性があります。 ただちに使用を中止して、お買い上げの販売店または「お客様サービス係」までご相談ください。 →18ページ	

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。
 なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときは、電源プラグを抜いてからお買い上の販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
 製品に保証書を添えてお買い上の販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上の販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。



警告

お客様ご自身の修理は大変危険です。
 絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

4.補修用性能部品の保有期間

- このコードレススティック型クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間：平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

仕 様

電源方式	充電式
使用電池	充電式リチウムイオン電池
充電電源 (専用ACアダプター)	入 力：AC100-240V 50-60Hz (消費電力：充電中23W、本体をはずしたとき約0.5W) 出 力：DC24.0V 1.0A
コードの長さ	約1.5m
定格電圧	DC 18.0V
連続運転時間※	強モード：約7分 標準モード：約30分(※満充電・電池初期/20℃)
充電時間	約3時間(電池が空の状態から充電開始した場合/20℃)
製品寸法	幅235mm×奥行135mm×高さ1030mm(完成状態)
質 量	1.5kg(完成状態)、1.0kg(本体のみ)
運 転 音	75dB(パワーブラシ・延長管を接続した状態)
集じん容量	0.25L
セット内容	本体…1、延長管…1、パワーブラシ…1、すき間ノズル…1、収納フック…1、専用ACアダプター…1、ネジ(収納フック取付け用)…3、紙パック…12(本体に1枚装着済み)、ダストバッグ…1

※満充電・電池初期/20℃の場合。床面・使用環境によって異なります。

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。

海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

愛情点検



★長年ご使用のコードレススティック型クリーナーの点検を！

ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- ON/OFFスイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- 電源コードに傷が付いていたり、電源コードを動かすと通電が止まるときがある。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。
- 紙パックを交換しても、保護装置がすぐにはたらいて止まる。
- 電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。

ご使用中
止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず「お客様サービス係」にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは「お客様サービス係」にご相談ください。