

## ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することが出来ます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。


※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

### 家庭用

## サイクロン スティック型クリーナー

# TC-EA35 取扱説明書

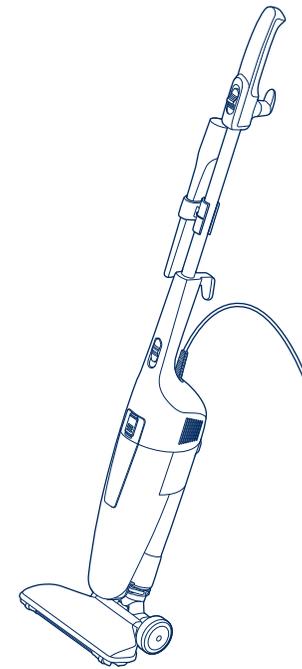

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

RX1504A

### ● もくじ

安全上のご注意	1・2
各部の名称	3・4
使いかた	5
ゴミの捨てかた	6
お手入れのしかた	6・7
こんなときは 消耗品について	7

保護装置について アフターサービス	8
仕様	

### 保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ず記入をお受けください。



# 各部の名称・・・このクリーナーは家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には使わないでください。

## ⚠️ ご注意とお願い



一度に多量のゴミ、15mm角以上の目立って大きいゴミ、セロハンフィルムなど薄いゴミを吸わせないでください。



●細かく砕かれた多量の紙くず



●目立って大きいゴミやセロハンなどの薄くて軽いゴミ

床用吸込口やゴミの通り道にゴミがつかったり、はり付いたりして、ゴミを吸込むことができなくなります。

一度電源スイッチを「OFF」にしてつまったゴミを取り除いてからお掃除を続けてください。




灯油、ガソリン、タバコの吸殻などを吸わせないでください。火災の原因になります。



ゴミは早目に捨ててください。衛生面から、お掃除のつごゴミを捨てることをおすすめします。


### 〈完成状態〉

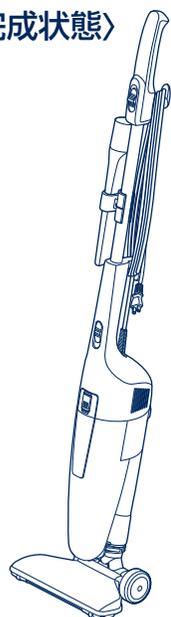

### 〈床用吸込口の取付けかた／はずしかた〉


#### 取付けかた

本体裏側の合わせ目と△印を合わせて取付けます。奥までしっかり差し込みます。

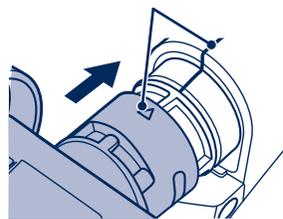

#### 取りはずしかた

左右に小刻みにまわしながら、引き抜きます。

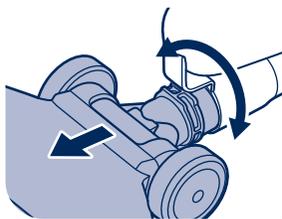

#### フィルター

本体部への細かなゴミの侵入を防ぎます。

●フィルターは内側に折り返してください。



#### アウターフィルター

本体部へのゴミの侵入を防ぎます。



#### ダストケース

中にゴミがたまります。

#### すき間ノズル

#### 床用吸込口

ゴミ捨てライン

#### お願い

本体へのゴミやほこりの侵入を防ぐため、必ずアウターフィルター・フィルターを取付けてください。

#### ワンポイントアドバイス

ティッシュペーパーをはさむとフィルターのお手入れを軽減できます。



#### ハンドル

#### すき間ノズル

#### すき間ノズルホルダー

●すき間ノズルホルダーをハンドルに取付け、すき間ノズルを差し込みます。

### 〈電源コード収納のしかた〉

電源コードを回転コードフックと本体コードフックに巻き付けて収納できます。

#### 回転コードフック

#### お願い

電源コードは回転コードフック側から巻き始めてください。

#### 電源コード


#### 本体コードフック

### 〈電源コードのはずしかた〉

回転コードフックを回して電源コードをはずします。

#### ①まわす

#### ②コードをはずす

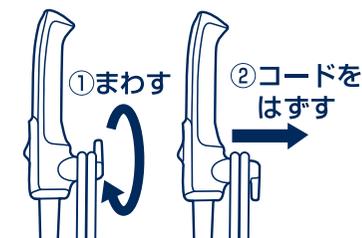

#### すき間ノズルホルダー

#### ハンドル

#### 回転コードフック

#### ダストケースボタン

#### 本体スイッチ (電源スイッチ)

#### ハンドルスイッチ (電源スイッチ)

#### 本体

#### 本体コードフック

#### 電源コード

#### 電源プラグ

#### 排気口

#### モーター保護窓

#### ハンドル取りはずしボタン

### 〈コード掛けの使いかた〉

お掃除のとき、電源コードが足元にまとわりつくのを防ぎます。

#### コード掛け



### 〈おそうじのしかた〉

#### フローリング

床目にそって軽く動かしましょう。



#### たたみ

たたみの目によって、ゆっくりと軽く動かしましょう。

#### 〔付属のすき間ノズルでスミのおそうじ〕

サッシのミゾや階段、家具と家具のすき間等のおそうじをします。


#### じゅうたん

まずは一定方向に往復し次に直角の方向に動かしましょう。

#### お願い

●すき間ノズル、床用吸込口は、本体を水平にして取りかえてください。さかさまにするとすき間ノズルの先からゴミがこぼれる恐れがあります。

### 〈保管のしかた〉

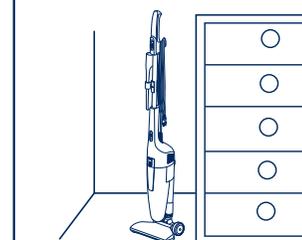

部屋の隅に保管する。

#### お願い

●転倒しないように、たいらな場所に安定した状態で保管してください。  
●必ず電源プラグを抜いて保管してください。

# 使いかた

## △注意

●火気に近づけて使用しないでください。

- 使用中は、電源コードに足や物を引っかけないでください。
- 電源プラグは、電源スイッチを「OFF」にしてから差し込んでください

## スティック型クリーナーとして使うとき

### 〈本体とハンドルの接続のしかた〉

ハンドルの穴の向きを本体コードフックの向きと同じにして差し込みます。ハンドルが「カチッ」と音がして、ロックされたことを確認してください。



## 使いかた

1. 本体スイッチとハンドルスイッチを「OFF」にします。

！本体スイッチを「OFF」にしないとハンドルスイッチの操作ができません。

2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

3. ハンドルスイッチを「ON」にします。



## △注意

使用中は、電源コードに足や物を引っかけないでください。

4. 使用後は

ハンドルスイッチを「OFF」にして、コンセントから電源プラグを抜きます。


## △注意

- 本体スイッチを「ON」にした場合、ハンドルスイッチで運転を止めることはできません。
- ハンドルスイッチを「ON」にした場合、本体スイッチで運転を止めることはできません。本体スイッチ、ハンドルスイッチいずれも「OFF」でないと運転は止まりません。

## ハンディー型クリーナーとして使うとき

### 〈ハンドルのはずしかた〉

ハンドル取りはずしボタンを押しながら、ハンドルを本体から引き抜きます。

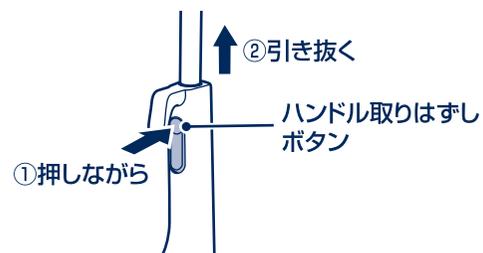


## 使いかた

1. 本体スイッチを「OFF」にします。

2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

3. 本体スイッチを「ON」にします。

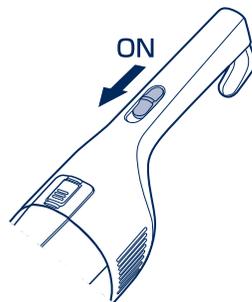

4. 使用後は

本体スイッチを「OFF」にして、コンセントから電源プラグを抜きます。

# ゴミの捨てかた


おそうじのつどゴミを捨てることをおすすめします。

## △注意

ゴミを捨てる際には必ず電源スイッチを「OFF」にして、運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。


## お願い

- 「ゴミ捨て」ラインを超える前にゴミを捨ててください。そのまま使用を続けると、アウターフィルター・フィルターにゴミが付着し、吸込力の低下やモーター故障の原因になります。
- ゴミの種類により、「ゴミ捨て」ラインまでゴミがたまる前でもアウターフィルター・フィルターにゴミが付着し、ゴミ捨てが必要になる場合があります。
- フィルターに小さなゴミが付着すると吸込力が弱くなります。このような場合は、フィルターのお手入れをしてください。

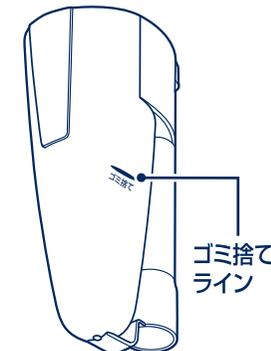

1. 本体をはずします。

ダストケースボタンを押して、本体をはずします。

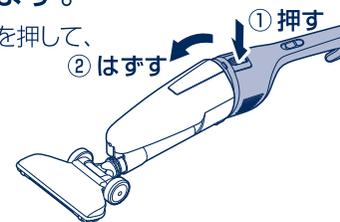

3. ダストケースに、たまったゴミを捨てます。



2. フィルターとアウターフィルターをはずします。

①フィルターをつまみを持ってはずす。

②アウターフィルターをはずす。



4. アウターフィルターとフィルターについたゴミを落とします。



ゴミ箱のふちなどで軽くたたいて、ゴミを落としてください。

# お手入れのしかた

## お願い

お手入れの際には必ず電源スイッチを「OFF」にして運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。(運転直後には、電源プラグの金属部が熱くなることがありますので、金属部分に触れないでください。)

## 本体・床用吸込口・ハンドル・すき間ノズル

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふき取るときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

## ダストケース…ゴミで汚れたときなど

- 中に溜ったゴミを捨ててから水洗いをしてください。乾いた布でふいたあと、陰干して十分に乾燥させてから本体に取付けてください。

## アウターフィルター・フィルター…汚れがひどいとき、吸込力が低下したとき

### △注意

必ずゴミを落としてから水洗いしてください。

1. 中性洗剤を少しつけて、表面を軽くなでるように洗います。
2. 中性洗剤を水で十分に洗い流します。
3. 陰干しで十分乾燥させます。

### お願い

- 表面を洗うとき、強くこすらないでください。
- 洗濯機で洗わないでください。
- ヘアードライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
- すすぎや乾燥が不十分のまま、ご使用になると、泡が出たり目づまりやにおいの原因になります。

## こんなときは…修理・サービスをお申し付けになる前に下記の点をお調べください。

こんなときは？	調べるところ	処 置
電源スイッチを「ON」にしてもモーターが回転しない。	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	ハンドルがきちんと取付けられていますか？	ハンドルがロックされていることを確認してください。→5ページ
	保護装置が動いていませんか？	「保護装置について」をご覧ください。→8ページ
電源スイッチを「OFF」にしてもモーターが止まらない。	本体スイッチもしくはハンドルスイッチが「ON」になっていませんか？	本体スイッチ、ハンドルスイッチの両方を「OFF」にしてください。
吸込力が弱い。	アウターフィルター・フィルターが本体に取付けられていますか？	アウターフィルター・フィルターを取付けてください。
	ダストケース内に、ゴミが多くなっていますか？	ゴミを捨ててアウターフィルター・フィルターのお手入れをしてください。
	湿ったゴミを吸い込ませていませんか？	
	フィルターが目づまりしていませんか？	
フィルターの乾燥は十分ですか？	陰干しで十分乾燥してください。	
不快な臭いがする。	フィルターの乾燥は十分ですか？	陰干しで十分乾燥してください。
ゴミが排気口から飛び出す。	アウターフィルターやフィルターは正しく取付けられていますか？	確実に取付けてください。

## 消耗品について…消耗品は、保証適用外となります。

フィルターは消耗品です。お求めは、お買いあげの販売店または「お客様サービス係」までお問い合わせください。

### 〈交換の目安〉

- お手入れしても汚れが落ちなくなったとき。
- お手入れしても吸込力が弱くなったとき。

製品番号	製品名	価格	
TC-AF120	フィルター	400円(税抜)	

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2  
ツインバード工業(株)「お客様サービス係」

消費税法の改正により消費税を含まない価格を表示しています。

- お支払金額は消費税を含んだ金額となります。(小数点以下は四捨五入となります。)

## 保護装置について

- 次のような場合、モーターの過熱を防ぐため内蔵の保護装置が働き、モーターの運転が自動的に停止します。
  - フィルターが目づまりしていたり、ゴミがいっぱいの状態で運転をし続けるとき(砂ゴミ・誤って吸い込んだ湿ったゴミ・多量の粉体など、ゴミの種類によってはダストケースがいっぱいになる前に保護装置が働きます。)
  - すき間ノズルでの長時間の使用 ●床用吸込口や排気口をふさいだ状態での長時間の使用
  - 夏季など室温が35℃を超えるとき ●吸気路、床用吸込口にゴミがつまったまま運転し続けるとき
- 運転が自動的に停止したら、必ず電源スイッチを「OFF」の状態にし、電源プラグをコンセントから抜いて、涼しい場所に置いてください。ゴミがいっぱいになっている場合は、ダストケースのゴミを捨て、各フィルターのお手入れをしてください。吸気路、床用吸込口に付いているゴミも取り除いてください。約1時間後、保護装置が自動的に解除され再びご使用になれます。

## アフターサービス

### 1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

### 2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。  
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

### 3.修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときは、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

#### ●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。  
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

#### ●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

### 4.補修用性能部品の保有期間

- このサイクロンスティック型クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

#### 〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

#### 〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

#### お客様サービス係

 (フリーダイヤル) 0120-337-455  
FAX (0256) 93-1077  
お電話承り時間: 平日(月曜~金曜) 午前9時~午後5時  
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

## 仕 様

電 源	AC100V 50-60Hz
消 費 電 力	270W
吸 込 仕 事 率	70W
集 塵 容 量	0.6L
製 品 寸 法 (約)	幅: 225 × 奥行: 155 × 高さ: 1020mm
製 品 質 量 (約)	1.7kg
電 源 コ ー ド	4.5m
付 属 品	床用吸込口…1、ハンドル…1、すき間ノズル…1、すき間ノズルホルダー…1

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用のクリーナーの点検を！	
 <p>愛情点検</p>	<p>ご使用の際このようなことはありませんか。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。</li> <li>●電源コードが傷ついていたたり、電源コードを動かすと運転が止まることがある。</li> <li>●運転中、異常な音がする。</li> <li>●本体が変形していたり、異常に熱い。</li> <li>●こげくさい臭いがする。</li> <li>●その他の異常、故障がある。</li> </ul>
	<p>ご使用中 止</p> <p>故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず「お客様サービス係」にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは「お客様サービス係」にご相談ください。</p>