


感動をデザインします

TWINBIRD

pdf版

家庭用

オーブントースター TS-4004 取扱説明書

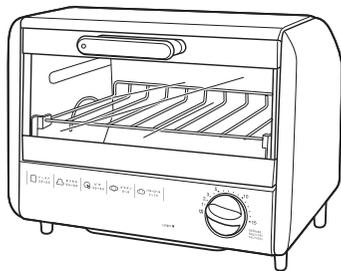

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

RX0912A

● もくじ

安全上のご注意	1・2
使用上の注意とお願い	2
各部の名称	3
使いかた	4
お手入れ	5
調理例	6・7
こんなときは	7
アフターサービス 仕様	8

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
3. お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

※この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものであります。

※デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明





警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



注意 「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明



警告



水ぬれ禁止

製品本体は水や液体につけたり、水をかけたりしないでください。

ショート・感電の恐れがあります。



分解禁止

絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

発火・感電・けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。



禁止

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。カーテンなど可燃物のそばで使用しないでください。

高温になるため、材質などによっては傷めることがあります。



強制

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。

他の器具と併用したり、延長コードやソケット、テーブルタップなどは使用しないでください。分岐コンセント部が異常発熱して、発火することがあります。



プラグを抜く

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。



ぬれ手禁止

感電や事故の原因になります。



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。



禁止

天板に油を入れて使わないでください。



禁止

電源プラグに異物やゴミを付着させないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。



強制

電源プラグのほこりなどは定期的

に乾いた布でふき取ってください。火災の原因になります。

注意



接触禁止

調理中や調理直後は高温部(金属部やドアガラス)に直接触れないでください。

高温ですのでやけどの原因になります。本体上面は約100℃、ガラス窓表面は約200℃の高温となります。



禁止

バターやジャムなどを塗ったパンを焼かないでください。

パンが発火する原因になります。



禁止

生の魚や肉を直接焼かないでください。

調理物の油に引火することがあります。



禁止

必要以上に加熱しないでください。

過熱による発火の原因になります。



禁止

使用中に製品から離れたり、通電したまま放置しないでください。過熱事故の原因になります。



強制

くず受けは必ず取付けて使用してください。

テーブルを焦がしたり火災の原因になります。



禁止

開けたドアの上に調理物などを載せないでください。

製品の破損、けがややけどの原因になります。



禁止

缶詰、瓶詰などを直接、加熱しないでください。また、絶対に製品の上には載せないでください。

注意



禁止

ドアガラスの割れ防止のため、次のような使用はしないでください。

- 製品を落としたり、強い衝撃を与えない。
- 急激に冷やさない。
- 傷をつけない。(みかき粉・金属タワシ等でお手入れはしない。)
- ドアガラスはていねいに取り扱ってください。キズ等の原因によりまれに自然破壊する恐れがあります。割れや欠け、ヒビなどが発生したらすぐに使用を止め、修理をご相談ください。
- 破損した場合、破片が細片となって、激しく飛散することがありますのでご注意ください。
- 万一ドアガラスが破損した場合は、取り除くときに手を切らないようご注意ください。



禁止

調理物が発煙・発火したときはドアを開けないでください。

- 調理物が発煙・発火した場合はすぐにタイマーを切り、電源プラグを抜いてください。火災の原因になります。
- 炎が消えるまでドアを開けないでください。空気が入ると炎が大きくなります。
- 水をかけないでください。ガラスが割れます。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



強制

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

感電や発熱により火災の原因になります。



強制

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。



禁止

直射日光の当たる場所に置かないでください。

製品劣化の原因になります。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。



強制

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁止

火気(コンロ・ストーブ)などの近くや水・油のかかる所で使用しないでください。火災の原因になります。



プラグを抜く

使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。


けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

設置場所



禁止

壁・家具などから10cm以上離してください。(上面、側面、背面)ラックや棚の中に置いて使わないでください。火災の原因になります。

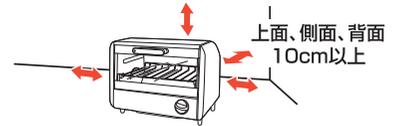

使用上の注意とお願い

調理以外に使わないでください。

あつたかいー!! 火災の原因になります。

使用中は、電源コードが製品に触れないようにしてください。

電源コードの変形や破損の原因になります。

庫内は、ご使用の都度お手入れしてください。

庫内が汚れていたり、調理かすがついたまま使用すると発火の原因になります。万一調理物から発煙したときは、すぐにドアを開けないでください。発火の原因になります。電源プラグをコンセントから抜き、冷めてから開けてください。

製品の上に物を載せたり下のすき間

にも物を入れて使用しないでください。

火災の原因になります。

使用中は、絶対に製品を移動しないでください。


変形や故障、ガラスの破損の原因になります。

次の状態は使用に支障ありません。

●初めは、煙やにおいが出ることがありますが異常ではありません。ご使用により出なくなります。

●使用中に音がすることがありますが、熱膨張によるもので故障ではありません。


各部の名称

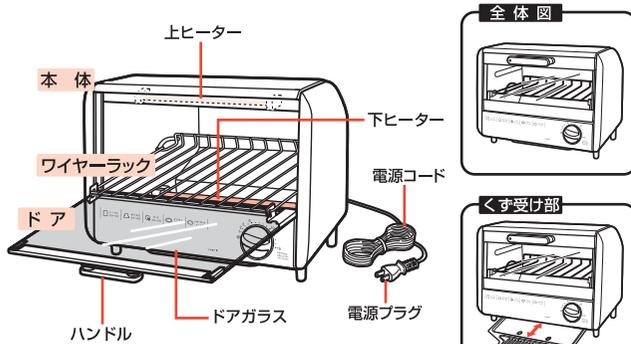

付属品



操作部

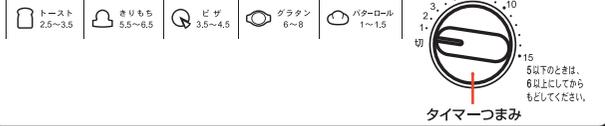

ご注意

- この商品には、サーモスタット(温度制御装置)がついています。そのため使用中にヒーターがいたり消えたりして庫内温度を制御します。

お願い

- 肉・魚など脂の出るものを調理する場合は直接調理せず、アルミ箔でしっかりと包んでから天板の上にアルミ箔を敷いて調理してください。(発火の原因になります。)
- アルミ箔を使用して調理する場合は、アルミ箔がヒーターに触れないようご注意ください。
- 天板をご使用のときは、調理物を均等に置いてください。熱のかかり方が不均一になり、天板がそることがあります。

3

使いかた

1. 電源プラグをコンセントに差し込む。



AC100V 15A以上の
コンセント


タイマーつまみを「切」にしてから電源プラグを奥まで確実に差し込んでください。

2. 調理する物を中央に均等に入れ、ドアを閉める。



調理物を天板またはワイヤーラックにのせて庫内に入れます。
●調理物はワイヤーラック/天板に均等に置いてください。調理物がひとつのときは中央に置いてください。(ワイヤーラック/天板の脱落防止のため)
●油が飛び散りやすい物や焦げやすい物、焦げすぎる場合には、アルミ箔を敷いたり、かぶせたりしてください。

3. タイマーをセットし調理を始める。

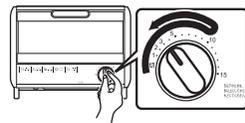

タイマーつまみを回して、調理時間を設定します。
●調理時間を5以下に設定するときは、タイマーつまみを一度6以上に回してから戻して合わせてください。
●途中で停止するときはタイマーつまみを「切」にします。
●使用中にヒーターが消えることがあります。故障ではありません。温度調節のためについていたり消えたりします。
●調理中、ドア周囲から湯気が出たり、水滴のつくことがあります。異常ではありません。

お願い

- 空焼きをしないでください。
- タイマーつまみを固定したり、回し過ぎたりしないでください。

ご注意

- 天板をご使用の際は、必ず図の向きでご使用ください。逆向きには入りません。
- 片手だけでは落とす恐れがありますので、両手で出し入れしてください。



4. 調理終了。



“チーン”と鳴ったらできあがりです。

調理物を取り出します。
●タイマーが切れたあとも、しばらくタイマーの動く音がしますが故障ではありません。

ご注意

庫内や天板、ワイヤーラックは熱くなっています。調理物は必ずミトンなどを使って出し入れしてください。

5. ご使用後は



ご使用後は、コンセントから電源プラグを抜いてください。

ご注意

製品が熱くなっていますので、十分に冷えてからかたづけてください。

4

お手入れ・・・使用後はその都度きれいにしてください。

- 電源プラグを抜き、製品が冷めてからお手入れをしてください。
- ご使用になった後は、早目にお手入れをしてください。
- 金属タワシ・みがき粉・ペンシン・クリーナー・漂白剤は使用しないでください。
- 製品の丸洗いはしないでください。

ドア・本体外側



よく絞ったふきんでふいてください。
水洗いはしないでください。

天板



やわらかいスポンジで洗い、よく乾かしてください。

金属タワシなどで洗うと、表面が傷みますのでやわらかいスポンジで洗い、よく乾かしてください。

庫内

△ヒーターに触れないでください。ヒーターが割れる原因になります。

汚れや異物はよく絞ったふきんでふいてください。



油污れがひどい場合は、
①湿らせたスポンジでふき取る。
②1分ほど空焼きをする。
③冷め切る前に、湿らせたスポンジでふき取る。

くす受け



①くす受けを手前に引き出します。
②よく絞ったふきんで汚れや異物をふき取ります。
お手入れ終了後は必ずくす受けを元に戻してください。

ワイヤーラック

ワイヤーラックはドア側のみはずすことができます。庫内のお手入れの際は、ドアフックからワイヤーラックをはずしてください。

ご注意

本体からワイヤーラックを取りはずすことはできません。

はずしかた



ドアフック

ドアを半開きにして手で押さえながらワイヤーラックを手前に引き、ドアフックからはずします。



はずしたワイヤーラックを上方に持ち上げて庫内のお手入れをしてください。

取付けかた

逆の手順で行います。必ず、ワイヤーラックをドアフックにかけてください。

5

