

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものではありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。


※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

オーブントースター
TS-4041
取扱説明書

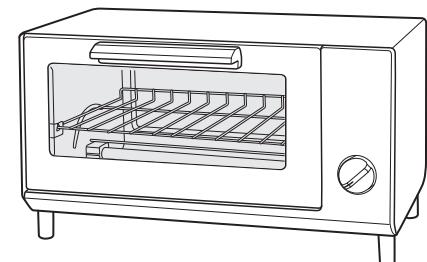

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

RX1511B

●もくじ

安全上のご注意	1・2
使用上の注意とお願い	2
各部の名称	3
使いかた	4
お手入れ	5
調理例	6・7
こんなときは	7
アフターサービス	8
仕様	

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明



「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明



は、してはいけない「禁止」の内容です。



は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警 告



製品本体は水や液体につけたり、水をかけたりしないでください。

ショート・感電の恐れがあります。

絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

発火・感電・けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。
カーテンなど可燃物のそばで使用しないでください。

高温になるため、材質などによっては傷めることができます。

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。

他の器具と併用したり、延長コードやソケット、テーブルタップなどは使用しないでください。分岐コンセント部が異常発熱して、発火することがあります。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、ぬれた手で抜き差ししないでください。

感電や事故の原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。
やけど・感電・けがをする恐れがあります。



天板に油を入れて使わないでください。
火災の恐れがあります。



電源プラグに異物やゴミを付着させないでください。



電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取ってください。



火災の原因になります。



注 意



調理中や調理直後は高温部(金属部やドアガラス)に直接触れないでください。
高温ですのでやけどの原因になります。
本体上面は約120°C、ガラス窓表面は約200°Cの高温となります。



バターやジャムなどを塗ったパンを焼かないでください。

油脂や糖分を含むものは焦げやすくパンが発火する原因になります。



生の魚や肉を直接焼かないでください。
調理物の油に引火することがあります。
アルミホイルでしっかりと包んでから調理してください。



必要以上に加熱しないでください。
過熱による発火の原因になります。



熱に弱い容器(紙・プラスチック製など)やラップを入れないでください。
溶け出したり、燃えることがあります、火災の恐れがあります。



湯わかしや飲み物のあたためなどの目的で使わないでください。
庫内に調理物以外のものを入れて加熱すると、火災の原因になります。

！ 注意



禁 止

ドアガラスの割れ防止のため、次のような使用はしないでください。

- ・製品を落としたり、強い衝撃を与えない。 •急激に冷やさない。
- ・傷をつけない。(みがき粉・金属タワシ等でお手入れはしない。)
- ・ドアガラスはていねいに取り扱ってください。キズ等の原因によりまれに自然破壊する恐れがあります。割れや欠け、ヒビなどが発生したらすぐに使用を止め、修理をご相談ください。
- ・破損した場合、破片が細片となって、激しく飛散することがありますのでご注意ください。
- ・万ードアガラスが破損した場合は、取り除くときに手を切らないようにご注意ください。



禁 止

調理物が発煙・発火したときはドアを開けないでください。

- ・調理物が発煙・発火した場合はすぐにタイマーフタミを「切」にし、電源プラグを抜いてください。
火災の原因になります。
- ・炎が消えるまでドアを開けないでください。空気が入ると炎が大きくなります。
- ・水をかけないでください。ガラスが割れます。



禁 止

電源コードや電源プラグが傷んでたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。



強 制

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
感電や発熱により火災の原因になります。



強 制

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火することがあります。



禁 止

直射日光の当たる場所に置かないでください。
製品劣化の原因になります。



禁 止

肩より高い位置に置かないでください。
調理物を取り出すとき、手などが触れてやけどの原因になります。



禁 止

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁 止

火気(コンロ・ストーブ)などの近くや水・油のかかる所で使用しないでください。
火災の原因になります。



プラグを抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。




設置場所



禁 止

上方は10cm以上、側方・後方は4.5cm以上離してください。
ラックや棚の中に置いて使わないでください。
火災の原因になります。

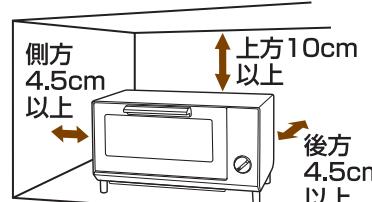

消防法による設置基準

△ 使用上の注意とお願い

調理以外に使わないでください。

火災の原因になります。

製品の上に物を載せたり下のすき間にものを入れて使用しないでください。

火災の原因になります。

使用中や使用直後は熱い天板やドアガラスに水をかけないでください。

変形や故障、ガラスの破損の原因になります。

使用中は、絶対に製品を移動しないでください。

使用中は、電源コードが製品に触れないようにしてください。





電源コードの変形や破損の原因になります。

庫内は、ご使用の都度お手入れしてください。

庫内が汚れていたり、調理かすがついたまま使用すると発火の原因になります。

●万一調理物から発煙したときは、すぐにドアを開けないでください。発火の原因になります。電源プラグをコンセントから抜き、冷めてから開けてください。

各部の名称

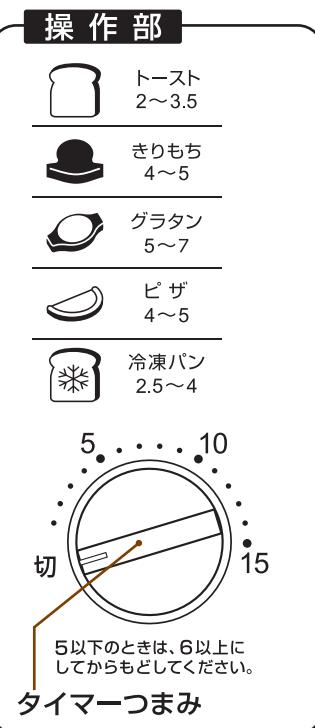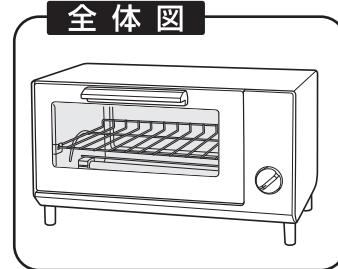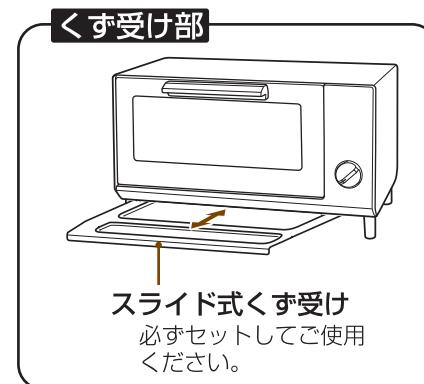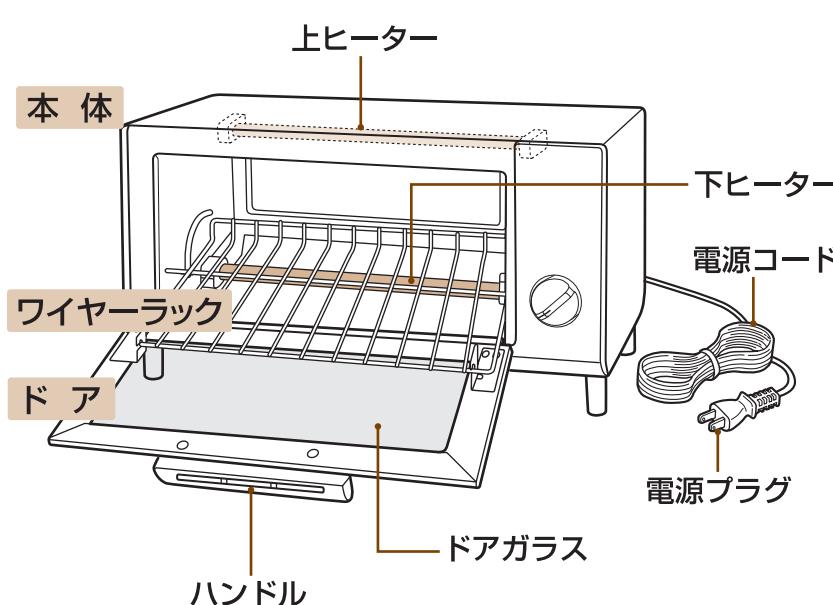

ご注意

- この商品には、サーモスタット（温度制御装置）がついています。そのため使用中にヒーターがついたり消えたりして庫内温度を制御します。

△注意

生の魚や肉を直接焼かないでください。

肉・魚など脂の出るものを調理する場合は直接調理せず、アルミホイルでしっかりと包んでから調理してください。発火の原因になります。

お願い

- もちを調理する場合は天板を使用してください。
- アルミホイルを使用して調理する場合は、アルミホイルがヒーターに触れないようにしてください。
- 天板をご使用のときは、調理物を均等に置いてください。
熱のかかり方が不均一になり、天板がそることがあります。
- 油脂や糖分を含むバターロール、調理パンなどは焦げやすいため、様子を見ながら調理してください。

使いかた

次の状態は使用に支障ありません


- 初めは、煙やにおいが出ることがありますが異常ではありません。ご使用により出なくなります。
- 使用中に音がすることがありますが、熱膨張によるもので故障ではありません。

1. 電源プラグをコンセントに差し込む。




タイマーフタミを「切」にしてから電源プラグを奥まで確実に差し込んでください。

2. 調理物を中央に均等に入れ、ドアを閉める。

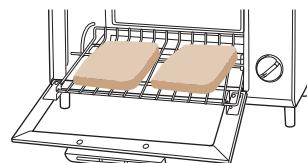

- 調理物はワイヤーラック／天板に均等に置いてください。
調理物がひとつときは中央に置いてください。
(ワイヤーラック／天板の脱落防止のため)
- 油が飛び散りやすい物や焦げやすい物、焦げすぎる場合には、アルミホイルを敷いたり、かぶせたりしてください。

3. タイマーをセットし調理を始める。

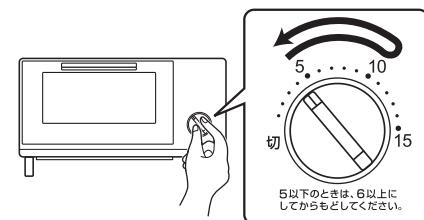

- タイマーフタミを回して、調理時間を設定します。
- 調理時間を5以下に設定するときは、タイマーフタミを一度6以上に回してから戻して合わせてください。
 - 途中で停止するときはタイマーフタミを「切」にします。
 - 使用中にヒーターが消えることがあります、故障ではありません。温度調節のためにつたり消えたりします。
 - ヒーター通電中でも中心部は赤くなりませんが、異常ではありません。焼き上がりを均一にするためです。
 - 調理中、ドア周囲から湯気が出たり、水滴がつくことがあります、異常ではありません。


お願い

- 空焼きをしないでください。
- タイマーフタミを固定したり、回し過ぎたりしないでください。




ご注意


- 天板をご使用の際は、必ず図の向きでご使用ください。
向きが違うと入りません。
- 片手だけでは落とす恐れがあるので、両手で出し入れしてください。

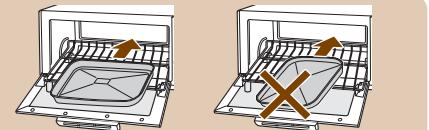

4. 調理終了。

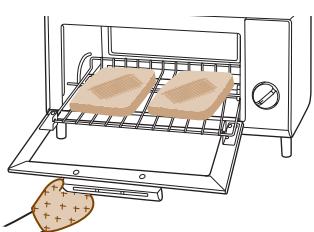

5. ご使用後は



“チーン”と鳴ったらできあがりです。
調理物を取り出します。必ずミトンなどを使って出し入れしてください

- タイマーが切れたあとも、しばらくタイマーの動く音がしますが故障ではありません。

△注意

調理中や調理直後は高温部（金属部やドアガラス）に直接触れないでください。

ご使用後は、コンセントから電源プラグを抜いてください。

△注意

使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。


お手入れ…使用後はその都度きれいにしてください。

△警告

製品本体は水や液体につけたり、水をかけたりしないでください。
製品の丸洗いはしないでください。

- 電源プラグを抜き、製品が冷めてからお手入れをしてください。
- ご使用になった後は、早めにお手入れをしてください。
- 金属タワシ・みがき粉・ベンジン・クリーナー・漂白剤は使用しないでください。

ドア・本体外側

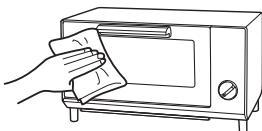

よく絞ったふきんで
ふいてください。

水洗いはしないで
ください。

天板

やわらかいスポンジで洗い、よく乾かして
ください。




金属タワシなどで洗うと、表面が
傷みますのでやわらかいスポンジで
ていねいに洗ってください。

庫内


△ヒーターに触れないでください。ヒーターが割れる原因になります。

汚れや異物はよく絞ったふきんでふいてください。

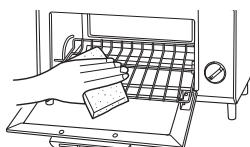

油汚れがひどい場合は、
①湿らせたスポンジでふき取る。
②1分ほど空焼きをする。
③冷め切る前に、湿らせたスポンジでふき取る。

くず受け

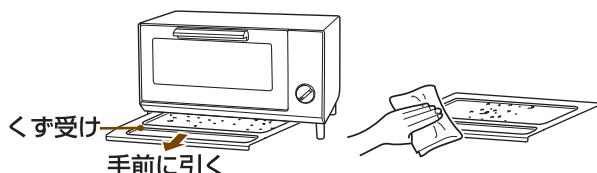

①くず受けを手前に引き出します。
②よく絞ったふきんで汚れや異物をふき取ります。

お手入れ終了後は必ずくず受けを元に戻して
ください。

ワイヤーラック


ワイヤーラックはドア側のみ、はずすことができます。

庫内のお手入れの際は、ドアフックからワイヤーラックをはずしてください。

ご注意


本体からワイヤーラックを取りはずすことはできません。

はずしかた

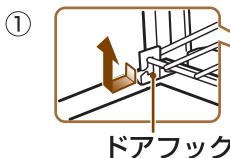

ドアを半開きにして手で押さえながら
ワイヤーラックを手前に引き、
ドアフックからはずします。

②

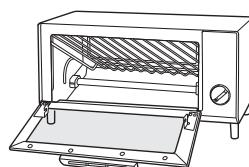

はずしたワイヤーラックを上方に持ち
上げて庫内のお手入れをしてください。



取付けかた



逆の手順で行います。





必ず、ワイヤーラックをドアフックにかけてください。

調理例

…この調理時間は初回の時間です。2回目以降は様子を見ながら調節してください。予熱は必要ありません。

調理例	枚数	時間(分)	置きかたの例 (手前が扉側とした場合)	お料理×
トースト	2枚	2.5~3.5		<ul style="list-style-type: none"> ●6枚切り(厚さ約2cm)の場合。 ●糖分の多いパンは焦げやすいので、様子を見ながら調理してください。 ●パンの厚みにより時間を調整してください。
	1枚	2~3		

調理例	枚数	時間(分)	置きかたの例 (手前が扉側とした場合)	お料理×
冷凍パン	2枚	3~4		<ul style="list-style-type: none"> ●6枚切り(厚さ約2cm)の場合。 ●パンの厚みにより時間を調整してください。
	1枚	2.5~3.5		<ul style="list-style-type: none"> ●4枚切りなど厚い冷凍パンはタイマーが切れてから1分程度余熱であたためてください。

調理例	時間(分)	置きかたの例 (手前が扉側とした場合)	お料理×
きりもち	4~5		<ul style="list-style-type: none"> ●1個約50g、1~4個の場合。天板を使用してください。 ●数量に応じて時間を調整してください。 例) 1個の場合 4~4.5分 4個の場合 4.5~5分 ●調理例の時間で加熱が足りない場合は、タイマーが切れてから余熱であたためてください。 芯までやわらかになります。 きりもち以外のもちについては、「調理のポイント」をご覧ください。(→7ページ)
ピザ	4~5		直径約24cm×1/2枚の場合。 天板を使用してください。
グラタン	5~7		1皿約320gの場合。 電子レンジ専用のものは使用しないでください。 天板を使用してください。
冷凍ピザ	5~6		直径約18cm×1/2枚の場合。 天板を使用してください。 焼き色が濃くなってきたら、アルミホイルをかぶせて焼いてください。
ホイル焼き	13~15		1個約170gの場合。 天板を使用してください。
パンあたため	約1		バターロール1個約30g×3個の場合。 パンの種類により焼き時間が長いと調理物がこげる場合があります。タイマーが切れてから、1~2分程度予熱であたためてください。

調理のポイント


メニューの調理時間は、材料の温度、質、容器などによって異なりますので、出来具合を確認しながら、加減してください。

《アルミホイルを上手に活用しましょう》

- 焼き色が濃すぎる場合には、調理の途中でアルミホイルをかぶせて焼いてください。(アルミホイルがヒーターに接触しないようにかぶせてください。)
- 天板の上にアルミホイルを敷くと、汚れにくくなります。

《天板を上手に活用しましょう》

- 汁が出るもの、形がくずれやすいものを調理する場合には、天板を使用してください。
- 天板をご使用のときは、出来るだけ調理物を均一に置いてください。



《もちを焼く場合》

- 必ず天板を使用してください。直接ワイヤーラックの上で調理すると、やわらかくなったもちがヒーターに触れる場合があり、発火の原因になります。
- まるもちや自家製のもちなど、もちの種類によってふくらみかたが違います。ふくらみすぎると焦げるおそれがあります。様子を見ながら調理時間を調節してください。

《肉や魚などの脂が出るものを焼く場合》

- アルミホイルでしっかりと包んでください。
- 天板の上にアルミホイルを敷くとお手入れがしやすくなります。

《市販の冷凍食品を焼く場合》

- 「オーブントースター」用を使用してください。
- この場合の調理時間は左記の調理例の一覧表を参考にセットしてください。
(食品の包装に記載してあります時間は加熱不足や加熱しすぎになる場合があります。)

《連続して調理をする場合》

- 連続して調理する場合はタイマーをセットしても、サーモスタッフの働きによりヒーターがつかないことがあります。調理時間が長くなる場合があります。調理物の状態を確認しながら調理してください。

こんなときは

こんなときは?	調べるところ	処置
加熱されない。	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか? ●タイマーをセットしましたか? 	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグをコンセントへ差し込んでください。 ●タイマーをセットしてください。
使用中に力チカチと音がする。	故障ではありません。 熱膨張によるものです。	そのままお使いください。
使用中にヒーターが消える。	故障ではありません。 サーモスタッフの働きにより、温度調節のために消えたり繰り返します。	そのままお使いください。
煙・水蒸気が出たり、においがする。	<p>くす受け・ワイヤーラック・天板・庫内などが汚れていませんか?</p> <p>使い初めは、煙やにおいが出ることがありますが異常ではありません。 ご使用により出なくなります。</p>	<p>使用後は必ずお手入れしてください。</p> <p>調理物の水分が水蒸気となってドア周囲から出ることがあります。 異常ではありません。</p>

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

△警告

お客様ご自身の修理は大変危険です。絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

仕様

電 源	AC100V 50-60Hz共用
定 格 消 費 電 力	860W
製 品 尺 寸 (約)	幅370×奥行210×高さ220mm
電 源 コ ー ド (約)	1.0m
タ イ マ ー	最長: 15分
付 属 品	天板…1

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用のオープントースターの点検を！

愛情点検



ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- 電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。
- 電源コードに傷が付いていたり、触れると通電したりしなかったりする。
- ヒーターが割れている。
- タイマーが切れずに、通電し続ける。
- その他の異常・故障がある。

ご使
用
中
止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。