

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等を利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものではありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。


※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

ミラーガラス オープントースター **TS-D017** 取扱説明書

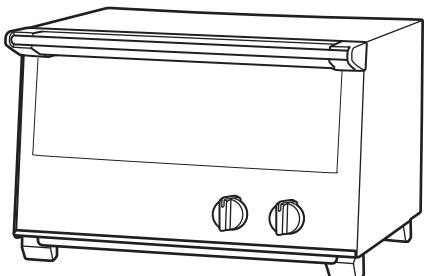

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

RX1304C

●もくじ

安全上のご注意	1・2
使用上の注意とお願い	2
各部の名称	3
使いかた	4・5
お手入れ	5
調理例	6・7
こんなときは	7
アフターサービス	8
仕様	

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

●図記号の説明

() は、してはいけない「禁止」の内容です。

注意 「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

() は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告



製品本体は水や液体につけたり、水をかけたりしないでください。



ショート・感電の恐れがあります。



プラグを抜く



ぬれ手禁止

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。



感電や事故の原因になります。



絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。



発火・感電・けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。カーテンなど可燃物のそばで使用しないでください。



高温になるため、材質などによっては傷めることあります。



定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。

他の器具と併用したり、延長コードやソケット、テーブルタップなどは使用しないでください。分歧コンセント部が異常発熱して、発火することがあります。



禁 止


子供だけで使させたり、幼児の手の届くところで使わないでください。



やけど・感電・けがをする恐れがあります。



天板に油を入れて使わないでください。



火災の恐れがあります。



禁 止

電源プラグに異物やゴミを付着させないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。



禁 止

電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取ってください。

火災の原因になります。



禁 止

注意



調理中や調理直後は高温部(金属部やドアガラス)に直接触れないでください。

高温ですのでやけどの原因になります。本体上面は約100°C、ガラス窓表面は約200°Cの高温となります。



バターやジャムなどを塗ったパンを焼かないでください。

パンが発火する原因になります。



生の魚や肉を直接焼かないでください。

調理物の油に引火することがあります。



必要以上に加熱しないでください。

過熱による発火の原因になります。



禁 止

使用中に製品から離れたり、通電したまま放置しないでください。

過熱事故の原因になります。



禁 止

くず受けは必ず取付けて使用してください。

テーブルを焦がしたり火災の原因になります。



禁 止

開けたドアの上に調理物などを載せないでください。

製品の破損、けがややけどの原因になります。



禁 止

缶詰、瓶詰などを直接、加熱しないでください。また、絶対に製品の上には載せないでください。

!**注 意**



禁 止

ドアガラスの割れ防止のため、次のような使用はしないでください。

- ・製品を落としたり、強い衝撃を与えない。
- ・傷をつけない。(みがき粉・金属タワシ等でお手入れはしない。)
- ・ドアガラスははていねいに取り扱ってください。キズ等の原因によりまれに自然破壊する恐れがあります。割れや欠け、ヒビなどが発生したらすぐに使用を止め、修理をご相談ください。
- ・破損した場合、破片が細片となって、激しく飛散することがありますのでご注意ください。
- ・万ードアガラスが破損した場合は、取り除くときに手を切らないようにご注意ください。



禁 止

調理物が発煙・発火したときはドアを開けないでください。

- ・調理物が発煙・発火した場合はすぐにタイマー(電源スイッチ)を切り、電源プラグを抜いてください。
- ・火災の原因になります。
- ・炎が消えるまでドアを開けないでください。空気が入ると炎が大きくなります。
- ・水をかけないでください。ガラスが割れます。



禁 止

電源コードや電源プラグが傷んでたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。



禁 止

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

感電や発熱により火災の原因になります。



禁 止

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。



禁 止

直射日光の当たる場所に置かないでください。

製品劣化の原因になります。




禁 止

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

火気(コンロ・ストーブ)などの近くや水・油のかかる所で使用しないでください。火災の原因になります。

使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

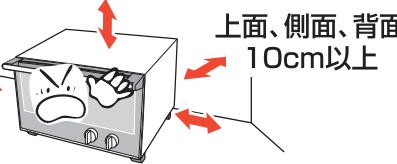

設置場所



壁・家具などから10cm以上離してください。
(上面、側面、背面)




ラックや棚の中に置いて使わないでください。

火災の原因になります。




禁 止

製品の上に物を載せたり下のすき間にものを入れて使用しないでください。




火災の原因になります。



禁 止

使用中は、電源コードが製品に触れないようにしてください。



電源コードの変形や破損の原因になります。




禁 止

庫内は、ご使用の都度お手入れしてください。

庫内が汚れていたり、調理かすがついたまま使用すると発火の原因になります。

万一調理物から発煙したときは、ドアを開けないでください。発火の原因になります。電源プラグをコンセントから抜き、冷めてから開けてください。

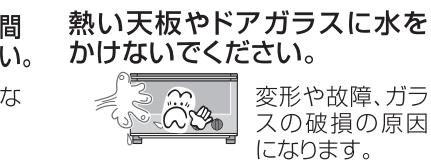


熱い天板やドアガラスに水をかけないでください。

変形や故障、ガラスの破損の原因になります。


次の状態は使用に支障ありません。

- 初めは、煙やにおいが出ることがありますが異常ではありません。ご使用により出なくなります。
- 使用中に音がすることがあります、熱膨張によるもので故障ではありません。

各部の名称

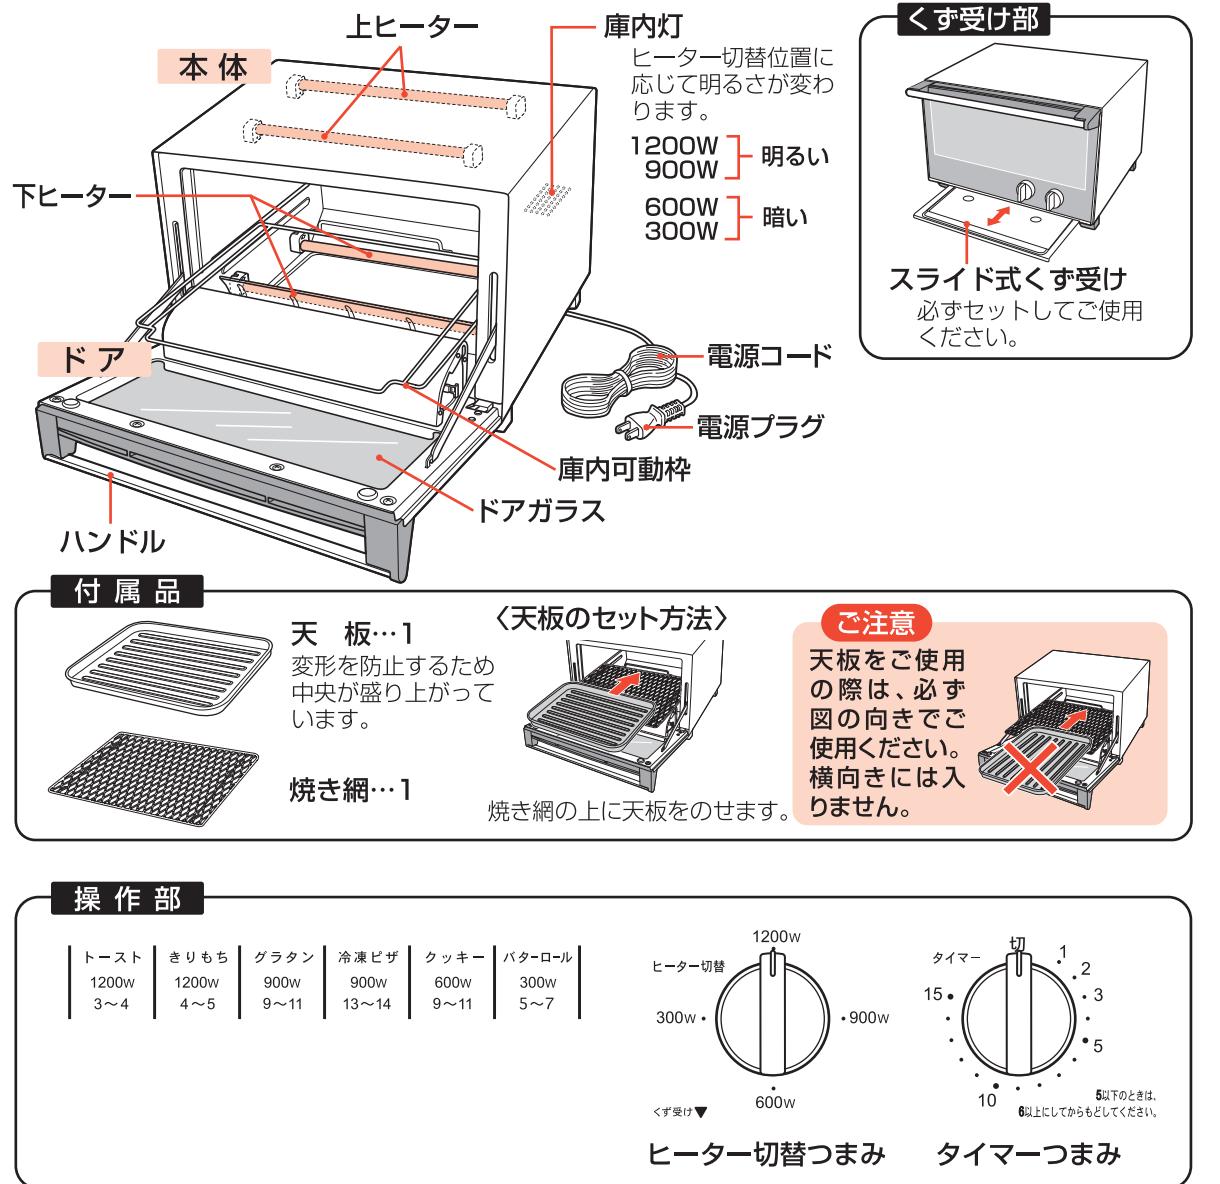

使いかた

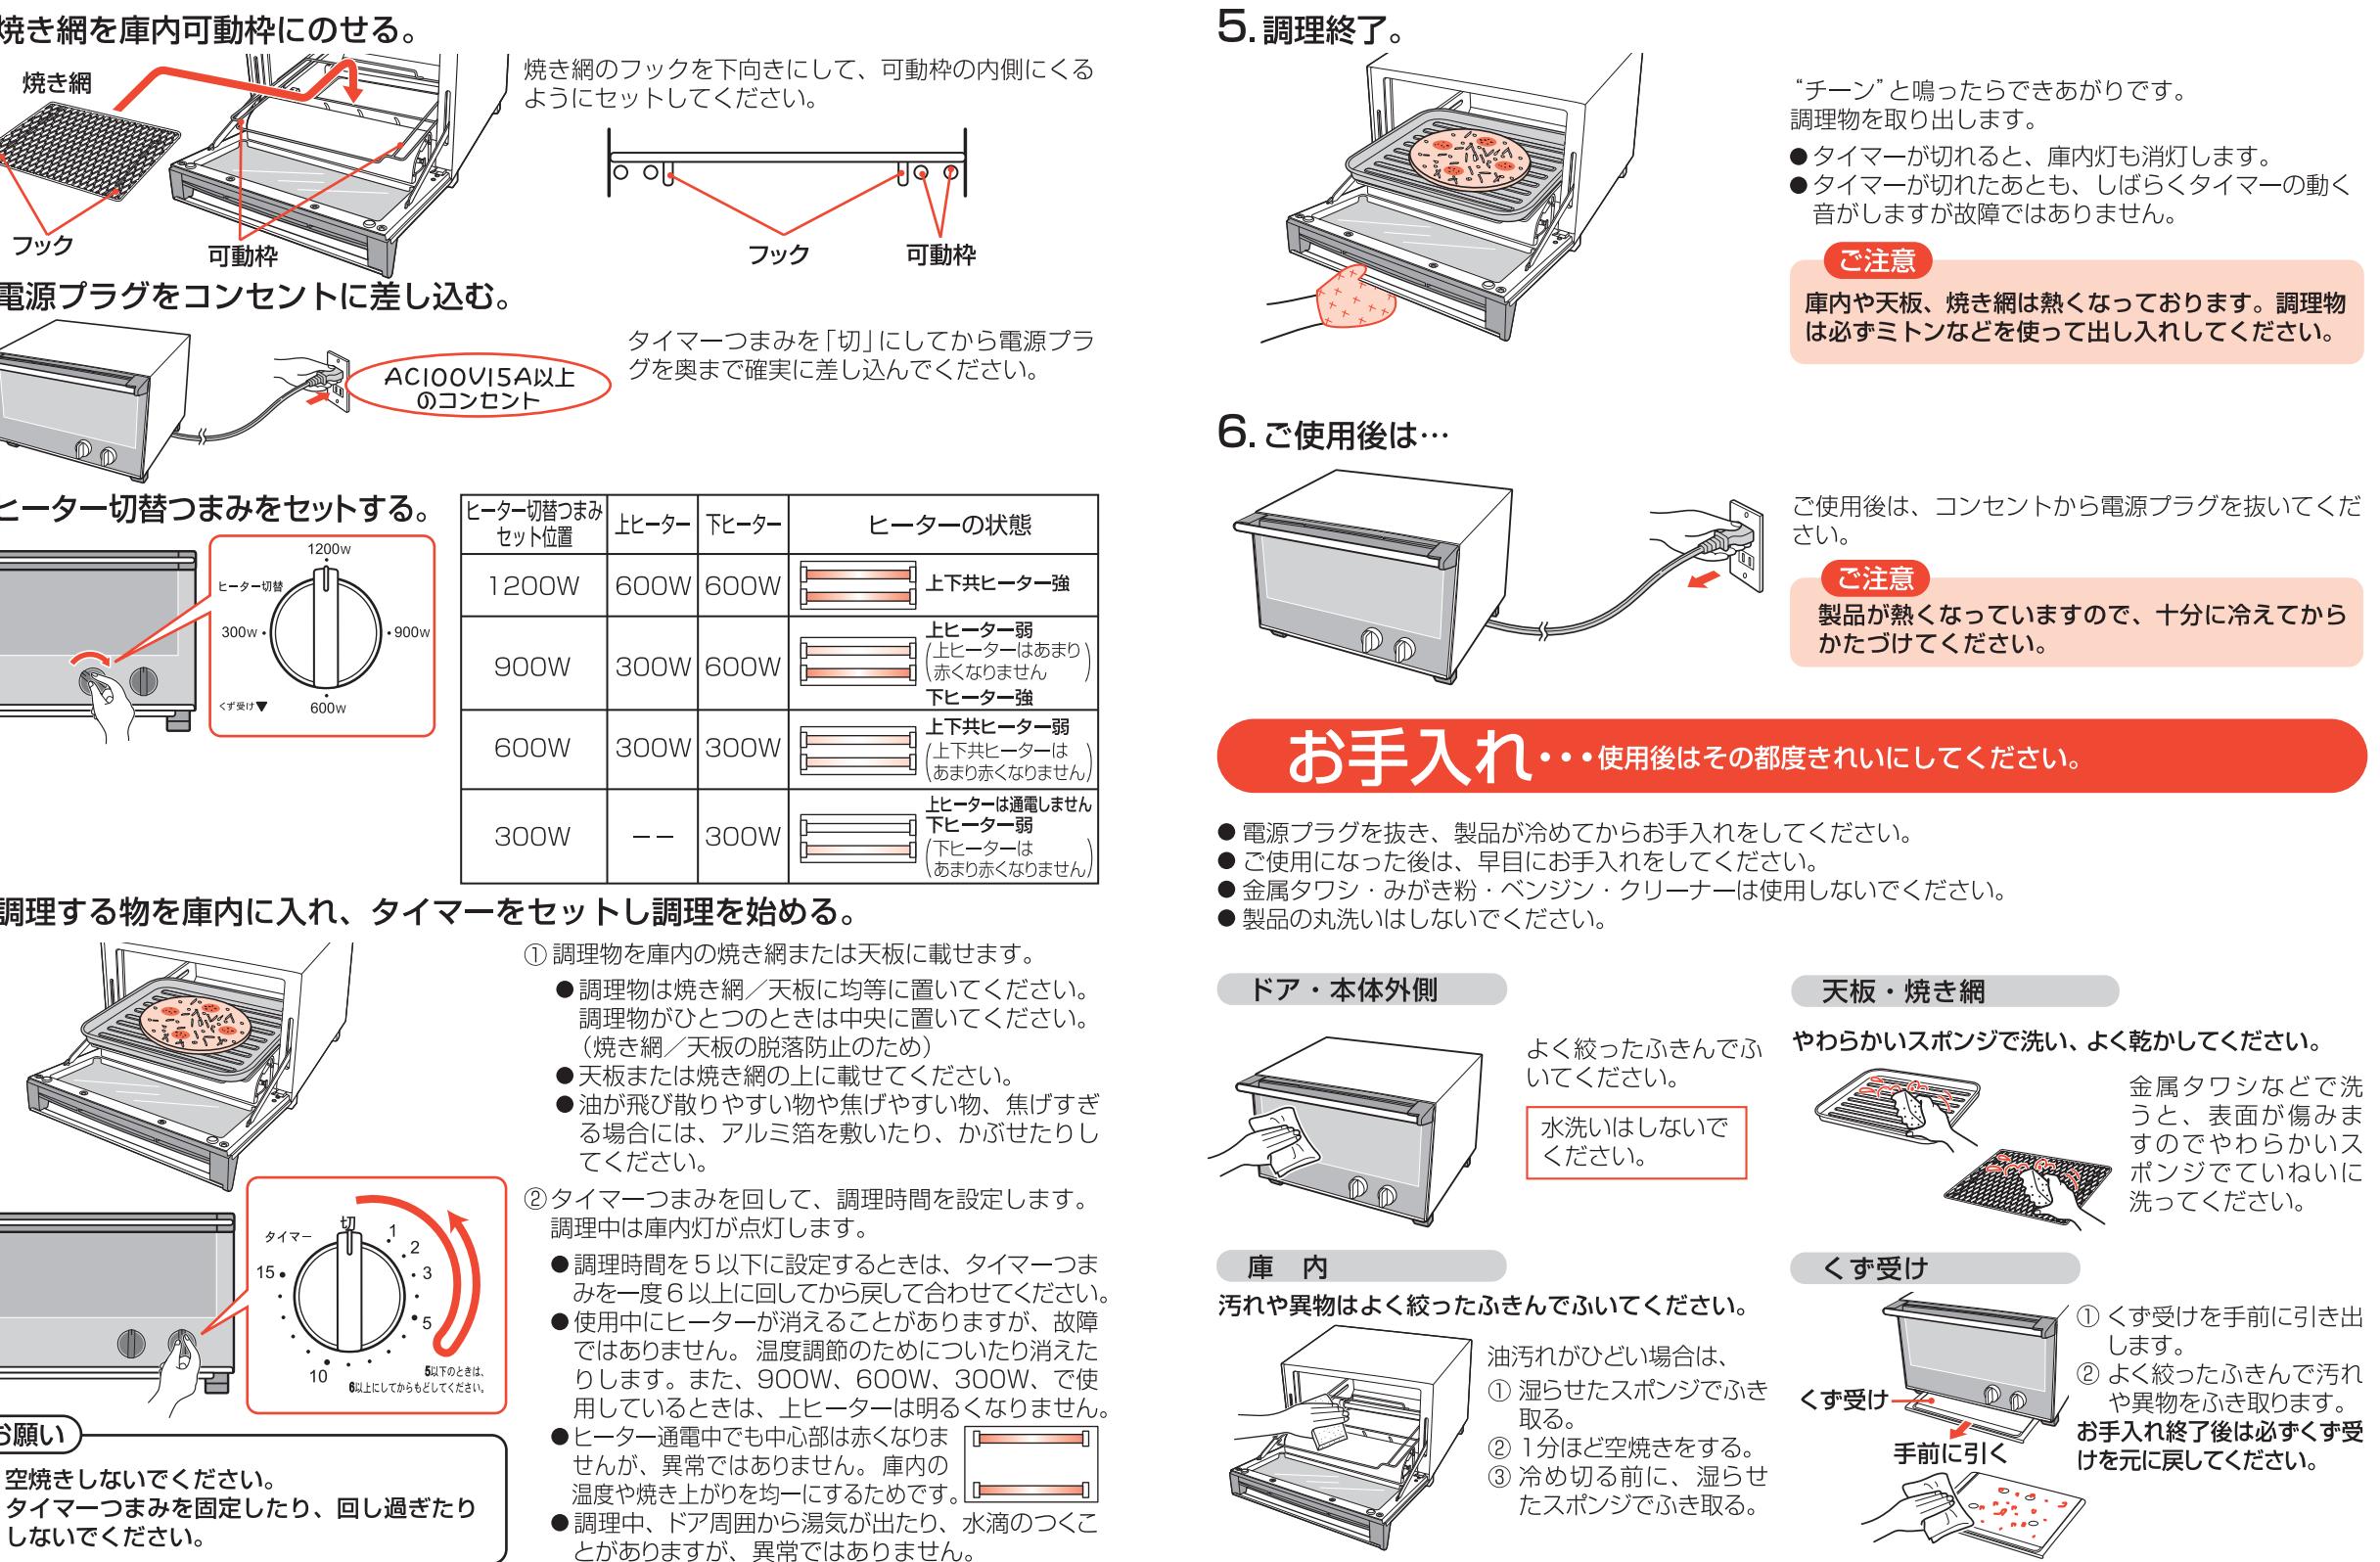

調理例・・・この調理時間は初回の時間です。2回目以降は様子を見ながら調節してください。

調理例	ヒーター切替	時間(分)	お料理メモ	置きかたの例(手前が扉側とした場合)
トースト	1200W	3~4	6枚切 2枚の場合。	 焼き網使用
		3~5	6枚切 4枚の場合。 (パンの大きさによっては4枚入りません。)	 焼き網使用
きりもち	1200W	4~5	1個 約50g、6個の場合。	 焼き網使用
ピザ	1200W	6~8	直径約20cm:1枚の場合。	 天板使用
冷凍おにぎり	1200W	13~15	1個 約70g、6個の場合。	 天板使用
グラタン	900W	9~11	1皿 約240g×2皿の場合。	 焼き網使用
冷凍グラタン	900W	18~22	アルミ容器入り。1皿 約140g×2皿の場合。	 焼き網使用
冷凍ピザ	900W	13~14	直径約20cm:1枚の場合。	 天板使用
ホイル焼き	900W	15~22	1個 約170g×2個の場合。	 天板使用
スイートポテト	600W	13~15	「調理例」(7ページ)を参考に調理してください。	 天板使用
クッキー	600W	9~11	「調理例」(7ページ)を参考に調理してください。	 天板使用
フライ温め	300W	15~20	調理済のものに限る。	 天板使用
パン温め	300W	5~7	バターロール、クロワッサンなど 1個 約30gのもの 6個の場合。	 焼き網使用

- 15分以上の調理は、タイマーが切れたあと、再びタイマーフラッシュを回して残り時間を合わせてください。

調理のポイント メニューの調理時間は、材料の温度、質、容器などによって異なりますので、出来具合を確認しながら、加減してください。


- 《アルミ箔を上手に活用しましょう》

 - 焼き色が付きすぎる場合には、調理の途中でアルミ箔をかぶせて焼いてください。
(アルミ箔がヒーターに接触しないようにかぶせてください。)
 - 天板にアルミ箔を敷くと、汚れにくくなります。


● 汁が出るもの、形がくずれやすいものを調理する場合には、板を使用してください。

● 天板をご使用のときは、出来るだけ調理物を均一に置いてください。



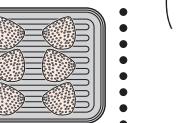

- アルミ箔で包み、天板の上にのせてホイル焼きにしてください。
 - 「オープンスター」用を使用してください。
 - この場合の調理時間、調理温度は上記の調理例の一覧表を参考にセットしてください。
（食品の包装に記載してあります時間）
（は加熱不足や加熱しすぎになる場合）
があります。

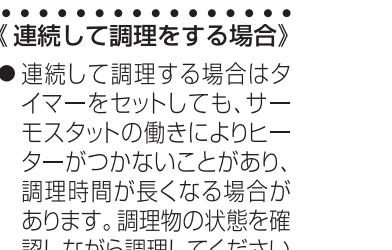


いなときは

? /	調べるところ	処置
	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか? ●タイマーをセットしましたか? 	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグをコンセントへ差し込んでください。 ●タイマーをセットしてください。
る。	故障ではありません。 熱膨張によるものです。	そのままお使いください。
ー	故障ではありません。 サーモスタットの働きにより、温度調節のためについたり消えたりを繰り返します。	そのままお使いください。
ー 。 い。	<p>ヒーター切替つまみを900Wの位置に合わせていませんか？</p> <p>ヒーター切替つまみを600Wまたは300Wの位置に合わせていませんか？</p>	<p>900Wの場合、上ヒーターはあまり赤くなりません。 故障ではありませんのでそのままお使いください。</p> <p>600Wの場合、上下共ヒーターはあまり赤くなりません。 300Wの場合、上ヒーターは通電せず、下ヒーターはあまり赤くなりません。 故障ではありませんのでそのままお使いください。</p>
くす受け・ワイヤーラック・天板・庫内などが汚れていますか？	使用後は必ずお手入れしてください。	
使い初めは、煙やにおいが出ることがありますか？	ご使用により出なくなります。	
調理物の水分が水蒸気となって出ることがあります。	異常ではありません。	

アフターサービス

1. 保証書

- 裏表紙に添付しています。
 - 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をおかめのうえ、販売店からお受け取りください。
 - 保証書をよくお読みになり大切に保管してください




2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3. 修理を依頼されると

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常あるときには電源プラグを抜いてからお買い上げ販売店または「お客様サービス係」に修理をご相ください。

- **保証期間中の修理**
保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または
「お客様サービス係」までお申し出ください。
 - **保証期間がすぎている修理**
修理により使用できる製品は、お客様のご要望
より有料修理させていただきます。お買い上げ

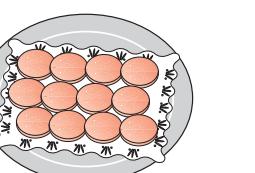

販売店また

T959-U292 新潟県燕市吉田西太田2084

仕様

電 源	AC100V 50-60Hz共用
定 格 消 費 電 力	1200W
製 品 尺 寸 (約)	幅340×奥行310×高さ225mm
電 源 コ ド (約)	1.4m
ヒ ー タ ー 切 替	1200W/900W/600W/300W
タ イ マ 一	15分
付 屬 品	天板…]、焼き網…]

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

愛情点検	★長年ご使用のオープンスターの点検を！	
	<p>ご使用の際 このようことは ありませんか。</p> <ul style="list-style-type: none">●本体が異常に熱い。●電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。●電源コードに傷が付いていたり、触れると通電したりしなかったりする。●こげくさい臭いがする。●その他の異常・故障がある。	<p>ご使 用中 止</p> <p>故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にて相談ください。</p>