



## 安全上のご注意 (必ずお読みください)

「安全上のご注意」には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための重要な内容を記載しています。  
以下の内容をよくお読みになり、正しくお使いください。

### ● 表示の説明

**危険** 「死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される」内容です。

**警告** 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

**注意** 「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

### ● 図記号の説明

は、してはいけない「禁止」の内容です。

は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

## 防水プリセットリモコン全般

### 警告

お客様ご自身で分解や修理をしないでください。  
火災・感電・故障の原因になります。

### 注意

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。  
故障の原因になります。

直射日光が当たる場所（窓際など）など、温度が高くなる場所に放置しないでください。  
本体や部品に悪い影響を与え、変形や故障の原因になります。

火気の近くで使用しないでください。  
火災や故障の原因になります。

風呂やシャワー室など、湿度の高い場所には長時間、放置しないでください。  
故障の原因になります。

## 電池について

### 危険

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。  
破裂の原因になります。

⊕ ⊖ 端子を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管しないでください。  
電極がショートすると、破裂、発火のおそれがあります。

電池が液漏れしたときは素手で液を触らないでください。  
液が目に入ったときは、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。液が身体や衣服に付いたときも、すぐにきれいな水で洗い流し、必要なときは医師に相談してください。

### 警告

コイン形リチウム電池は、幼児の手の届くところに置かないでください。  
お子様が飲み込んだりすると中毒の原因になります。もし飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

水や海水につけたり、ぬらしたりしないでください。  
電池端子がさびたり、発熱の原因になります。

電池を破棄または保存するときは、テープなどを巻きつけて端子部を絶縁してください。  
電極がショートして、破裂、発火の原因になります。

### 注意


コイン形リチウム電池は、以下の点に注意して取り扱ってください。

- 指定 (CR2032) 以外の電池は使用しないでください。
- 極性 ⊕ ⊖ に注意し、指示どおりに入れてください。
- 長期間 (1ヶ月以上) 使用しないときは、リモコンから電池を取り出しておいてください。


## 主な特長

本リモコンは、浴室や台所などの水まわりでも使用することのできる防水リモコンです。

本リモコンを防水モニターに向けて操作することにより、送信機に接続した映像機器を遠隔操作することができます。

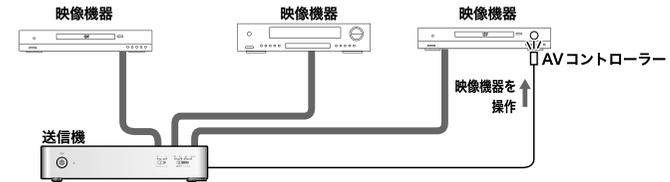

リモコン信号を電波で送信

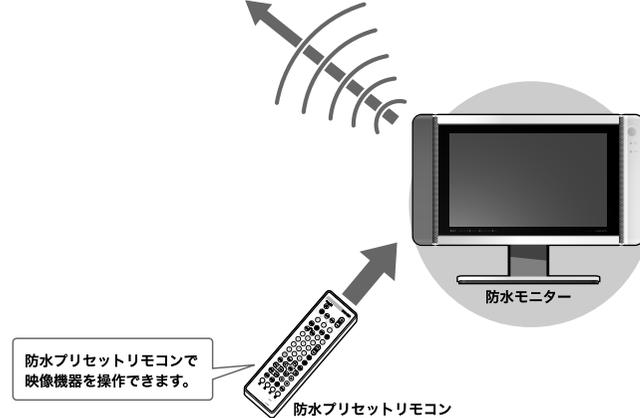

防水プリセットリモコンで映像機器を操作できます。

### お知らせ


- 遠隔操作を行うには、本リモコンに、映像機器のリモコン機能を登録する必要があります。登録には2つの方法があります。
  - ・ **プリセット登録**  
主な映像機器メーカーのリモコン (プリセット番号一覧表 (7~8ページ) 記載のメーカーに限る) のプリセット番号を入力して主要機能を一括で登録します。
  - ・ **学習登録**  
プリセット登録できない映像機器のリモコンの場合、リモコン信号を本リモコンに「学習」させて登録します。
- 遠隔操作できる映像機器は、送信機に接続され、かつ、AVコントローラーが接続されている必要があります。接続方法については、本体取扱説明書 (別冊) をご覧ください。

### 映像機器のリモコンとして使用可能

映像機器のリモコン機能を登録すれば、本リモコンを映像機器のリモコンとして使用することができます。本リモコンには3台までの映像機器のリモコンを登録できるので、本リモコンひとつで複数の映像機器をリモコン操作できるようになります。

## 各部の名称と機能

本リモコンの各部の名称と機能を以下に示します。

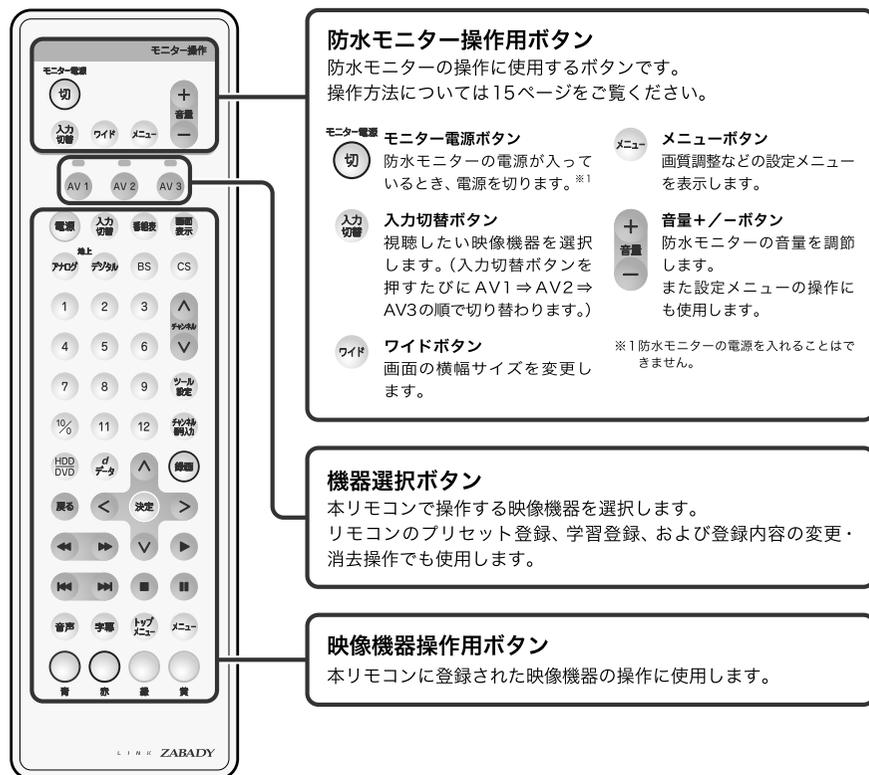

### 防水モニター操作ボタン

防水モニターの操作に使用するボタンです。操作方法については15ページをご覧ください。

### モニター電源ボタン

防水モニターの電源が入っているとき、電源を切ります。<sup>※1</sup>

### メニューボタン

画質調整などの設定メニューを表示します。

### 入力切替ボタン

視聴したい映像機器を選択します。(入力切替ボタンを押すたびにAV1⇒AV2⇒AV3の順で切り替わります。)

### 音量+/-ボタン

防水モニターの音量を調節します。また設定メニューの操作にも使用します。

### ワイドボタン

画面の横幅サイズを変更します。

<sup>※1</sup> 防水モニターの電源を入れることはできません。

### 機器選択ボタン

本リモコンで操作する映像機器を選択します。リモコンのプリセット登録、学習登録、および登録内容の変更・消去操作でも使用します。


### 映像機器操作ボタン

本リモコンに登録された映像機器の操作に使用します。


## 電池を入れる

以下の手順で付属の電池を本リモコンに入れます。

**1** リモコン裏側の電池フタをコインで回してはずします。

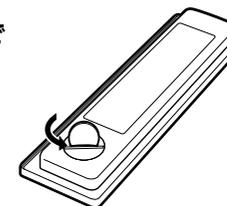

**2** 付属の電池の⊕を上側にして入れ、コインで電池フタを閉めます。

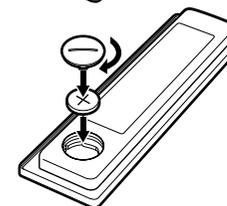

### 電池についてのご注意

- 電池が消耗すると、ブザーが5回鳴り、機器選択ボタンのランプが5回点滅します。このような場合は、新しい電池に交換してください。
- 電池を入れた後、リモコンが正常に動作しない場合（機器選択ボタンのランプが点滅を繰り返す状態など）は、いったん電池を抜き、10秒ほど待ってから電池を入れ直してください。入れ直しても改善されない場合は電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。
- 保証期限を過ぎた電池や、一部の海外メーカーの電池を使用した場合、電池電圧が大きく変動するため、使用時間が極端に短くなったり、正常な動作をしなくなったりします。
- 電池は、国内メーカー品のCR2032リチウム電池を使用してください。
- 付属の電池はお試用です。寿命が短いことがあります。ご了承ください。
- 不要となった電池の廃棄は、各自治体の指示（条例）に従ってください。
- リモコンを長期間（1ヶ月程度）使用しない場合は、電池を取り出してください。リモコン内で電池が液漏れを起こす場合があります。

## 主な仕様

### 電源

コイン形リチウム電池 (CR2032) × 1個  
電池寿命: 約1年

### 防水

JIS IPX7 (旧JIS保護等級7防浸形)<sup>※2</sup>相当

### ボタン

防水モニター操作ボタン 6個  
機器選択ボタン 3個  
学習可能ボタン 48×3 (144個)

### 製品質量 (約)

75g (電池含む)

### 製品寸法 (約)

幅57mm × 奥行16mm × 高さ195mm

### 動作温度範囲

5°C~40°C

### 保存温度範囲

-10°C~50°C

<sup>※2</sup> IPX7: 定められた条件で水中に没しても内部に水が入らないもの。  
《本機の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。》

## 防水について

本リモコンは、JIS IPX7 (旧JIS保護等級7防浸形)<sup>※1</sup>相当の防水が施されており、浴室など、水しぶきがかかる場所でも使用できる設計になっておりますが、以下の点に十分ご注意ください。

<sup>※1</sup> IPX7: 定められた条件で水中に没しても内部に水が入らないもの。


- 電池フタが確実に閉まっていることを確認してください。
- 石けん、洗剤、入浴剤の入ったお湯や水には入れないでください。
- 多量の水や強い水しぶきをかけないでください。
- 本リモコンを水回りから移動するときは、柔らかい布で水をふき取ってください。
- 風呂場、シャワー室などの湿度の高い場所に長時間放置しないでください。

# プリセット番号でリモコンを設定する〈プリセット登録〉

本リモコンには主要メーカーの映像機器のリモコン信号が内蔵されています。「プリセット番号一覧表(7~8ページ)」にお使いの映像機器のプリセット番号が記載されている場合は、その番号(4桁)を入力するだけで、送信機に接続された映像機器を本リモコンで操作することができます。

※プリセット番号一覧表にない映像機器の場合は、「学習登録」でリモコンに登録させます。

学習登録については「学習登録でリモコンを登録する(9ページ)」をご覧ください。  
プリセット登録した後に「学習登録」でリモコン信号を登録すると、プリセット登録されたボタンに別の機能を割り当てたり、登録されていないボタンに機能を追加することができます。

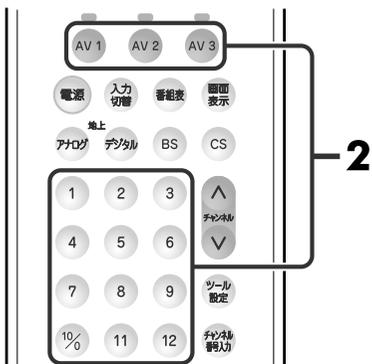

## 1 プリセット番号一覧表(7~8ページ)を ご覧になり、登録する映像機器の プリセット番号を調べます。

同じメーカーの映像機器で複数のプリセット番号がある場合は、上段の番号から登録します。

## 2 登録する機器選択ボタン(AV1/ AV2/AV3)のいずれかを押しながら、 プリセット番号を入力します。

正常に登録できると、ブザーが「ピー」と1回鳴った後、登録した機器選択ボタンのランプが2回点滅します。

❶登録したコード番号が無効な場合、ブザーが5回鳴った後、登録した機器選択ボタンのランプが5回点滅します。プリセット番号一覧表を再確認の上、正しいプリセット番号を入力してください。なお、電池が消耗していると、正常に登録できてもブザーが5回鳴るときがあります。プリセット登録する際は、必ず新しい電池を使用してください。

【例】送信機のAV1入力に接続された映像機器のプリセット番号が「1001」の場合



以上でプリセット登録は終了です。

### リモコン動作の確認方法

登録が終了したら、以下の方法でリモコンの動作確認を行ってください。

- 登録した機器選択ボタン(AV1/AV2/AV3)のいずれかを押します。
- リモコンを映像機器に向けて映像機器を操作します。

正常に動作しないときは、手順1に戻り、同じメーカーのひとつ下のプリセット番号から順次入力して、動作を再確認してください。

### プリセット登録内容の変更

プリセット登録内容の変更は、以下の方法で行います。

- リモコンのプリセット番号を変更する  
プリセット登録済の任意のボタンに、新しいプリセット番号を入力します。  
プリセット登録の内容が上書きされます。
- プリセット登録を学習登録に変更する  
プリセット登録したすべての機能を学習登録に変更するには、「リモコンのプリセット登録を消去する(11ページ)」で登録内容を消去してから、学習登録を行います。  
プリセット登録した任意のボタンのみ変更するときは、そのボタンを選択して学習登録を行います。
- 学習登録したリモコンをプリセット登録に登録しなおす  
学習登録済のボタンに新たにプリセット登録をしても、ボタンは上書きされません。  
プリセット登録に変更するには「リモコンの学習登録を消去する(11ページ)」の操作を行い、いったん学習登録を消去してから、プリセット登録を行ってください。

# プリセット番号一覧表(1/2)

プリセット番号一覧表を以下に示します。

❶プリセット番号一覧表には、国内主要メーカーの主な機種を記載しています。一部対応していない機種もありますが、ご了承ください。その場合は「学習機能でリモコンを登録する〈学習登録〉(9~10ページ)」を行ってください。

### リモコンモードについて

お使いの映像機器のリモコンにリモコンモード(切替)がある場合には、「プリセット番号一覧表」中のリモコンモードを参照し、対象のプリセット番号を試すこともできます。

【例】お使いの映像機器がシャープ社製のDVDレコーダーの場合で、DVDレコーダーのリモコンモードが「RC3」に設定されているとき⇒まずは「1003」「1012」のプリセット番号をお試しください。

### ■ デジタル対応ブルーレイ/HDD/ DVDレコーダー

| メーカー名 | プリセット番号 | リモコンモード |
|-------|---------|---------|
| シャープ  | 1001    | RC1     |
|       | 1002    | RC2     |
|       | 1003    | RC3     |
|       | 1004    | RC1     |
|       | 1005    | RC2     |
|       | 1006    | RC1     |
|       | 1007    | RC2     |
|       | 1008    | RC1     |
|       | 1009    | RC2     |
|       | 1010    | RC1     |
|       | 1011    | RC2     |
|       | 1012    | RC3     |
| ソニー   | 1013    | 1       |
|       | 1014    | 2       |
|       | 1015    | 3       |
|       | 1016    | 1       |
|       | 1017    | 2       |
|       | 1018    | 3       |
|       | 1019    | BD1     |
|       | 1020    | BD2     |
|       | 1021    | BD3     |
| 東芝    | 1022    | DR1     |
|       | 1023    | DR2     |
|       | 1024    | DR3     |
|       | 1025    | レコーダー-1 |
| パイオニア | 1026    | レコーダー-2 |
|       | 1027    | レコーダー-3 |
|       | パナソニック  | 1028    |
| 1029  |         | 2       |
| 1030  |         | 3       |
| 1031  |         | 1       |
| 1032  |         | 2       |
| 1033  |         | 3       |
| 1034  |         | 1       |
| 1035  |         | 2       |
| 1036  |         | 3       |
| 日立    |         | 1037    |
|       | 1038    | R-2     |
|       | 1039    | R-3     |
|       | 1040    | R-1     |
|       | 1041    | R-2     |
|       | 1042    | R-3     |

### ■ アナログチューナー内蔵 DVD/HDDレコーダー

| メーカー名 | プリセット番号 | リモコンモード |
|-------|---------|---------|
| シャープ  | 2001    | RC1     |
|       | 2002    | RC2     |
| ソニー   | 2004    | 1       |
|       | 2005    | 2       |
|       | 2006    | 3       |
|       | 2007    | 1       |
|       | 2008    | 2       |
|       | 2009    | 3       |
|       | 東芝      | 2016    |
| 2017  |         | DR2     |
| 2018  |         | DR3     |
| パイオニア | 2019    | レコーダー-1 |
|       | 2020    | レコーダー-2 |
|       | 2021    | レコーダー-3 |
|       | パナソニック  | 2022    |
| 2023  |         | 2       |
| 2024  |         | 3       |
| 2025  |         | 1       |
| 2026  |         | 2       |
| 2027  |         | 3       |
| ビクター  |         | 2028    |
|       | 2029    |         |
|       | 日立      | 2030    |
| 三菱    | 2031    | リモコン1   |
|       | 2032    | リモコン2   |

### ■ DVDプレーヤー

| メーカー名  | プリセット番号 |
|--------|---------|
| シャープ   | 3001    |
| ソニー    | 3002    |
|        | 3003    |
|        | 3004    |
|        | 3005    |
|        | 3006    |
|        | 東芝      |
| パイオニア  | 3008    |
|        | 3009    |
|        | 3010    |
| パナソニック | 3011    |
|        | 3012    |
|        | 3013    |
| 3014   |         |
| ビクター   | 3015    |
| 日立     | 3016    |
| 三菱     | 3017    |
| アイワ*   | 3018    |
| オンキョー  | 3019    |
| サムスン   | 3020    |
| デノン    | 3011    |
|        | 3012    |
|        | 3021    |
| フナイ    | 3022    |
| ヤマハ    | 3012    |

### ■ アナログチューナー内蔵 DVD/HDDレコーダー

| メーカー名 | プリセット番号 |
|-------|---------|
| シャープ  | 2003    |
| ソニー   | 2010    |
|       | 2011    |
|       | 2012    |
|       | 2013    |
|       | 2014    |
|       | 2015    |

### ■ デジタルチューナー BS/110度CS/地上波

| メーカー名  | プリセット番号 |
|--------|---------|
| シャープ   | 4201    |
| ソニー    | 4202    |
| ソニー    | 4203    |
|        | 4204    |
| DXアンテナ | 4205    |
| 東芝     | 4206    |
| パナソニック | 4207    |
| 4208   |         |
| ビクター   | 4209    |

\* アイワのプリセット番号を入力しても動作しないときは、ソニーのプリセット番号を入力してください。

## プリセット番号一覧表 (2/2)

### ■ ケーブルテレビ

| メーカー名            | プリセット番号 |
|------------------|---------|
| ソニー              | 4001    |
| 東芝               | 4002    |
| パイオニア            | 4003    |
| パナソニック           | 4004    |
|                  | 4005    |
|                  | 4006    |
| (デジタルチューナー)      | 4007    |
| (デジタルチューナー)      | 4008    |
| 日立               | 4009    |
| NEC              | 4010    |
| 富士通              | 4011    |
| マスプロ電工           | 4012    |
| DXアンテナ           | 4013    |
| 住友電気             | 4014    |
|                  | 4015    |
| 愛知電子             | 4016    |
|                  | 4017    |
| サイエンティフィック・アトランタ | 4012    |
| Wintersat        | 4018    |

### ■ スカパー！/アナログBSチューナー

| メーカー名   | プリセット番号 |
|---------|---------|
| シャープ    | 4101    |
| ソニー     | 4102    |
|         | 4103    |
|         | 4104    |
| 東芝      | 4105    |
| パナソニック  | 4106    |
|         | 4107    |
|         | 4108    |
| ビクター    | 4109    |
| 日立      | 4110    |
|         | 4111    |
| アイワ*    | 4112    |
|         | 4113    |
|         | 4114    |
| NEC     | 4115    |
| マスプロ電工  | 4105    |
|         | 4116    |
| DXアンテナ  | 4105    |
| 八木アンテナ  | 4105    |
| ユニデン    | 4117    |
| HUMAX   | 4118    |
| スカパー！   | 4119    |
| スカパー！   | 4120    |
| (HDD内蔵) |         |

\* アイワのプリセット番号を入力しても動作しないときは、ソニーのプリセット番号を入力してください。

### ■ ビデオデッキ

| メーカー名  | プリセット番号 |
|--------|---------|
| サンヨー   | 5001    |
|        | 5002    |
|        | 5003    |
|        | 5004    |
| シャープ   | 5005    |
|        | 5006    |
|        | 5007    |
|        | 5008    |
|        | 5009    |
| ソニー    | 5010    |
|        | 5011    |
|        | 5012    |
|        | 5013    |
|        | 5014    |
|        | 5015    |
| 東芝     | 5016    |
|        | 5017    |
|        | 5018    |
|        | 5019    |
|        | 5020    |
| パイオニア  | 5021    |
| パナソニック | 5022    |
|        | 5023    |
|        | 5024    |
|        | 5025    |
|        | 5026    |
| ビクター   | 5027    |
|        | 5028    |
|        | 5029    |
|        | 5030    |
|        | 5031    |
|        | 5032    |
|        | 5033    |
| 日立     | 5034    |
|        | 5035    |
|        | 5036    |
|        | 5037    |
| 三菱     | 5038    |
|        | 5039    |
|        | 5040    |
| アイワ*   | 5041    |
|        | 5042    |
|        | 5043    |
| NEC    | 5044    |
|        | 5045    |
|        | 5046    |
|        | 5047    |
| フィリップス | 5048    |
| 富士通    | 5049    |
| フナイ    | 5050    |

### ■ デジタル対応テレビ

| メーカー名  | プリセット番号 |
|--------|---------|
| サンヨー   | 6001    |
|        | 6002    |
| シャープ   | 6003    |
|        | 6004    |
| ソニー    | 6005    |
|        | 6006    |
| 東芝     | 6007    |
|        | 6008    |
|        | 6009    |
| パイオニア  | 6010    |
|        | 6011    |
| パナソニック | 6012    |
|        | 6013    |
| ビクター   | 6014    |
|        | 6015    |
| 日立     | 6016    |
|        | 6017    |
| 三菱     | 6018    |
|        | 6019    |

### ■ アナログBS内蔵テレビ

| メーカー名  | プリセット番号 |
|--------|---------|
| サンヨー   | 6101    |
|        | 6102    |
| シャープ   | 6103    |
|        | 6104    |
| ソニー    | 6105    |
|        | 6106    |
|        | 6107    |
| 東芝     | 6108    |
|        | 6109    |
|        | 6110    |
| パイオニア  | 6111    |
| パナソニック | 6112    |
|        | 6113    |
|        | 6114    |
| ビクター   | 6115    |
|        | 6116    |
|        | 6117    |
| 日立     | 6118    |
|        | 6119    |
| 三菱     | 6120    |
|        | 6121    |
|        | 6122    |
| アイワ*   | 6123    |
| NEC    | 6124    |
|        | 6125    |
| フィリップス | 6126    |
| 富士通    | 6127    |
|        | 6128    |
| フナイ    | 6129    |
|        | 6130    |
|        | 6131    |

## 学習機能でリモコンを登録する〈学習登録〉


プリセット登録で登録できない映像機器のリモコンは、リモコンのボタンの信号を、本リモコンのボタンに1個ずつ「学習」させることにより、登録することができます。

登録操作は、ボタンごとに行います。

### 重要

学習登録を行う前に必ず以下を確認してください。


- 本リモコン、および登録するリモコンには、新しい電池を使用してください。電池が消耗していると、登録できなかつたり、間違った信号が登録される場合があります。
- 本リモコンの受光部と、映像機器のリモコンの送信部の高さを合わせ、操作中にリモコンが動かない安定した場所(机などの水平な場所など)に置いて操作してください。
- 直射日光のあたる場所や、照明器具の直下で操作しないでください。光の影響を受けて登録できなかつたり、間違った信号が登録される場合があります。
- 本リモコンに学習登録できるボタンは、各機器選択ボタンごとに48個までです(AV1, AV2, AV3合計で144個)。登録する映像機器のリモコンのボタン数が49個以上ある場合は、すべてのボタンを登録することはできません。その際は、よくお使いになる機能のボタンから登録することをお勧めします。
- お使いの映像機器によっては、正しく学習できないことがあります。このような場合には、お使いの機器のリモコンを使用してください。

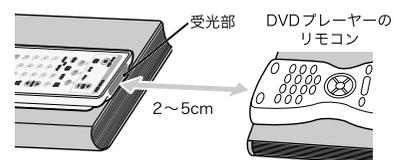


## 1 本リモコンと映像機器のリモコンを向かい合わせます。

机などの水平な場所に置いてください。本リモコンの受光部と映像機器のリモコンの送信部の高さが違う場合は、本などを用いて高さを合わせてください。

## 2 機器選択ボタン(AV1/AV2/AV3)のいずれかを、ランプが点灯するまで押し続けます(約5秒間)。

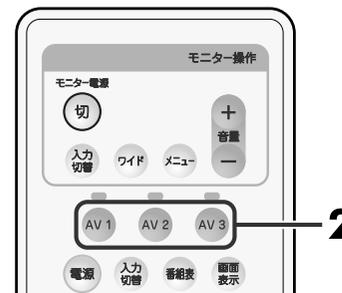


【例】送信機のAV1入力に接続された映像機器の場合



機器選択ボタンのランプが消えたとき

リモコンを10秒以上操作しない(ボタンを推さない)と、機器選択ボタンのランプが消えて、操作を続行できなくなります。このような場合でも、正常に登録ができていれば、そのボタンの学習登録は記憶されています。学習登録を続けるときは、手順2から再操作してください。

## 学習機能でリモコンを登録する〈学習登録〉(つづき)

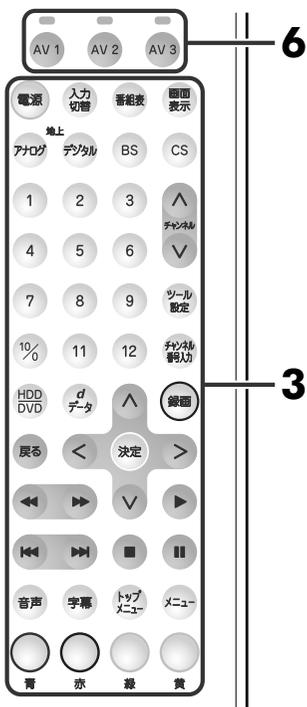

### 3 機能を登録させたい本リモコンのボタンを押します。

ブザーが1回「ピッ」と鳴った後、機器選択ボタンのランプが1回点滅します。

■「モニター操作部」のボタン、および機器選択ボタンに登録することはできません。

【例】▶ (再生ボタン) に登録する場合

▶ を押す⇒ブザー音「ピッ」⇒ ×1回 点滅 AV1

### 4 学習させる映像機器のリモコンのボタンを押します。

学習が完了すると、ブザーが「ピビ」と2回鳴った後、機器選択ボタンのランプが2回点滅します。

【例】映像機器の ▶ (再生ボタン) を学習させる場合

▶ を押す⇒ブザー音「ピビ」⇒ ×2回 点滅 AV1

#### 学習登録が正常に行われない場合

学習登録が正常に行われないと、ブザーが5回鳴ります。ランプが点灯している間にもう一度手順3、4の操作を行ってください。再度操作を行っても、学習登録が正常にできない場合は、手順2で機器選択ボタンとフリーボタンの(黄)を、機器選択ボタンのランプが点灯するまで押し続けてください(約5秒間)。その後の操作は同じです。

この方法で学習登録できるのは1つの機器のみです。すでに他の機器に登録されている場合、ブザーが5回鳴って登録できません。

### 5 他のボタンに登録するときは、手順3~4を繰り返します。

### 6 登録操作を終了するには、手順2で選択した機器選択ボタンを押します。


機器選択ボタンのランプが消えます。以上で登録は終了です。本リモコンを映像機器に向けて、正常に操作できるか確認してください。

## リモコンの登録内容を消去する

リモコンの登録内容を消去方法を以下に示します。すべての登録内容を一度に消去したいときは、「リモコンの設定を初期化する(12ページ)」の操作を行ってください。

### リモコンのプリセット登録を消去する

プリセット登録した内容は、以下の方法で消去することができます。消去は機器選択ボタンごとに行います。

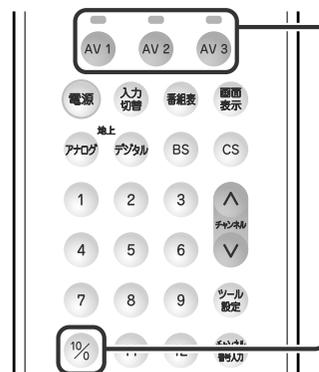

### 登録内容を消去する機器選択ボタン(AV1/AV2/AV3)を押しながら「0000」を入力します。


【例】AV1の登録内容を消去する場合

AV1 を押しながら 10% 10% 10% 10% を入力  
⇒ブザー音「ピー」⇒ ×2回 点滅 AV1

消去が正常に行われると、ブザーが「ピー」と1回鳴った後、消去した機器選択ボタンのランプが2回点滅します。以上でプリセット登録の消去は終了です。

### リモコンの学習登録を消去する

学習登録した内容は、以下の方法で消去することができます。消去は機器選択ボタンごとに行います。

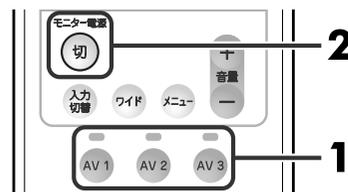

#### プリセット登録と学習登録について

同じ1つのボタンにプリセット登録と学習登録を同時に割り当てようとした場合、学習登録の機能が優先されます(この場合、プリセット番号が消されたわけではなく、ボタン内に2つの信号を記憶した状態になっています)。プリセット登録した内容を呼び戻したい場合、優先されていた学習登録を消去すると、最後に登録されたときのプリセット番号のボタン配置に戻ります。

- 【例1】学習登録⇒学習登録  
上書き(最初の学習登録は消える)
- 【例2】プリセット登録⇒学習登録  
(両方の登録信号を記憶している)
- 【例3】学習登録⇒プリセット登録  
(両方の登録信号を記憶している)

### 1 登録内容を消去する機器選択ボタン(AV1/AV2/AV3)を、ランプが点灯するまで押し続けます。(約5秒間)

【例】AV1の登録内容を消去する場合

AV1 を押し続ける(約5秒間) ⇒ 点灯 AV1

### 2 モニター操作部のモニター電源「切」ボタンを、ブザーが「ピッピー」と鳴るまで押し続けます。

【例】AV1の登録内容を消去する場合

モニター電源  
切 を押し続ける(約5秒間) ⇒ 消灯 AV1  
⇒ブザー音「ピッピー」⇒ AV1


ブザーが鳴った後、機器選択ボタンのランプが消えます。以上で登録内容の消去は終了です。

## リモコンの設定を変更する

リモコンのブザー音のON/OFFの切り替え、およびリモコン設定の初期化（お買い上げ時の状態に戻す操作）方法を以下に示します。

### ブザー音のON/OFFを切り替える

リモコンのブザー音をON（ブザー音あり）、OFF（ブザー音なし）で切り替えることができます。お買い上げ時の設定はON（ブザー音あり）です。

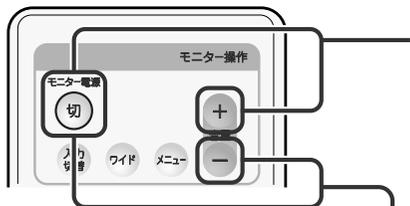

ブザー音をONにするには、モニター電源「切」ボタンを押しながら、音量+ボタンを押します。

モニター電源  
切 と 音量+ を同時に押し続ける

ブザー音がON（ブザー音あり）に設定されます。

#### OFFにできるブザー音

OFFにできるブザー音は、リモコン信号の送信時（ボタンを押したとき）のブザー音だけです。プリセット登録、学習登録の操作時のブザー音をOFFにはできません。また、エラー発生を知らせるブザー音もOFFにはできません。


ブザー音をOFFにするには、モニター電源「切」ボタンを押しながら、音量-ボタンを押します。

モニター電源  
切 と 音量- を同時に押し続ける

ブザー音がOFF（ブザー音なし）に設定されます。

### リモコンの設定を初期化する

リモコンの設定を初期化（お買い上げ時の状態に戻す操作）方法を以下に示します。

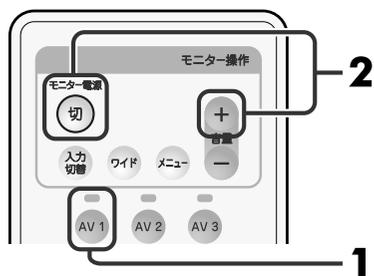

1 機器選択ボタンのAV1を、ランプが点灯するまで押し続けます（約5秒間）。

AV1 を押し続ける（約5秒間）⇒ AV1 点灯

2 モニター電源「切」ボタンと音量+ボタンを、ブザーが3回「ピーピーピー」と鳴るまで同時に押し続けます。

モニター電源  
切 と 音量+ を同時に押し続ける  
⇒ブザー音「ピーピーピー」⇒ AV1 消灯

AV1のランプが消えます。これでリモコンの初期化は終了です。

#### 初期化のご注意

リモコンを初期化すると、すべてのプリセット登録、学習登録の内容が消去されます。また、ブザー音の設定はON（ブザー音あり）に設定されます。


## 接続した映像機器を操作する

送信機に接続した映像機器の本リモコンでの操作方法を以下に示します。


### 重要

- 防水モニターの電源が入っていないと、リモコンで操作することはできません。
- 送信機と防水モニターの通信が完了していないと、映像機器の操作はできません。
- リモコンに、映像機器のリモコン信号をプリセット登録、または学習登録しないと、操作はできません。プリセット登録については6ページ、学習登録については9ページをご覧ください。

### 接続した映像機器を操作する

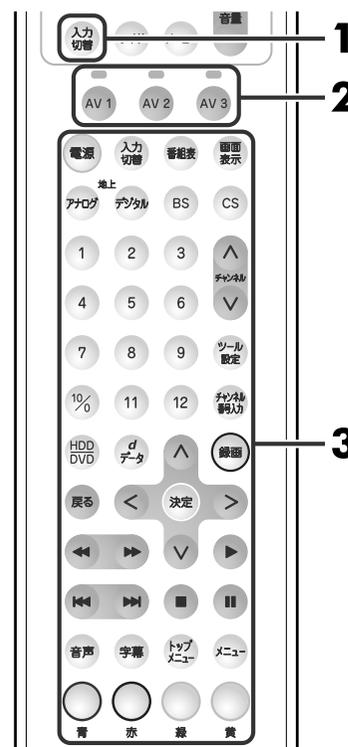

1 入力切替ボタンで視聴したい映像機器を選択します。

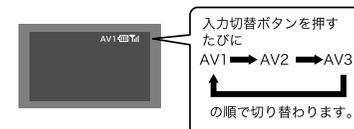

2 操作したい映像機器の機器選択ボタン（AV1/AV2/AV3）を押します。

選択した機器選択ボタンのランプが1回点滅します。

【例】AV1に接続したDVDプレーヤーを操作する場合

AV1 を押す ⇒ AV1 点滅 ×1回

3 操作したい機能のボタンを押します。

映像機器が操作されます。このとき、ブザーが「ピッ」と1回鳴った後、選択した機器選択ボタンのランプが1回点滅します。

【例】AV1に接続したDVDプレーヤーを再生する場合

再生ボタンを押す ⇒ ブザー音「ピッ」 ⇒ AV1 点滅 ×1回

4 同じ映像機器で別の操作をする場合は、操作したい機能のボタンを押します。

別の映像機器を操作する場合は、手順1から操作します。

#### 防水モニター操作上のご注意

- リモコンのボタンを押してから、実際の動作まで、約1秒程度の時間差が発生します。この時間差は接続している機器によって異なります。
- 登録していないボタンを操作することはできません。
- リモコンでうまく操作ができない場合には、次の事項を確認してください。
  - ・電池が消耗していないか。
  - ・リモコンの送信部を、防水モニターの受光部に向けて操作しているか。

## 接続した映像機器を操作する (つづき)


### 映像機器のリモコンとして使用する

本リモコンを映像機器のリモコンとして使用するには、操作したい映像機器の機器選択ボタン (AV1/AV2/AV3) を押してから、リモコンを映像機器に向けて操作します。

### 放送切替 (地上アナログ/地上デジタル/BS/CS) ボタンの操作について

テレビやチューナーのような映像機器では、放送波を切り替えて視聴する放送を切り替えます。本リモコンでは、この操作を放送切替ボタンで行いますが、操作はご使用の映像機器によって異なります。

■プリセット登録した機器のリモコンに放送切替ボタン (地上アナログ/地上デジタル/BS/CS) がある場合

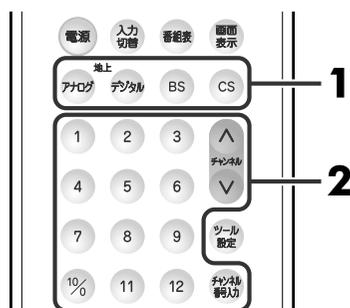


**1** 視聴したい放送の放送切替ボタンを押して、放送を切り替えます。

**2** 数字ボタン、チャンネルボタン、またはチャンネル番号入力ボタンで選局します。

チャンネル番号入力ボタンでの選局方法  
チャンネル番号入力ボタンを押してから、3桁のチャンネル番号を入力します。

■プリセット登録した機器のリモコンに放送切替ボタン (地上アナログ/地上デジタル/BS/CS) がない場合  
多くの機種の場合、本リモコンのBS (またはCS) ボタンで切り替えることができます。ご使用の機器の対応状況については「機能対応表 (18~47ページ)」をご確認ください。

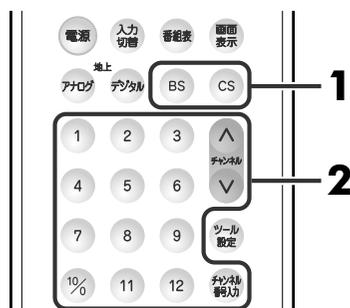

**1** 視聴したい放送に切り替わるまでBS (またはCSボタン) を繰り返し押し続けます。

ボタンを押すたびに放送が切り替わります。

**2** 数字ボタン、チャンネルボタン、またはチャンネル番号入力ボタンで選局します。

チャンネル番号入力ボタンでの選局方法  
チャンネル番号入力ボタンを押してから、3桁のチャンネル番号を入力します。

#### 放送切替ボタン操作上のご注意

- ご使用の映像機器の取扱説明書もあわせてご確認ください。
- 放送切替ボタンを押す前に、数字ボタンなどを押して選局すると、正しく操作できない場合があります。  
【例】デジタルチューナーでBSデジタルを視聴しているときに、本リモコンの数字の4ボタンを押すと、地上デジタルの4チャンネルが選局される。

## 防水モニターを操作・設定する

本リモコンでの防水モニターの操作・設定方法を以下に示します。

### 音量を調節する

防水モニターの音量を調節します。




音量+ボタンまたは、音量-ボタンを押して音量を調節します。

音量+ボタンを押すと音量が上がります。  
音量-ボタンを押すと音量が下がります。




### モニター画面表示サイズを切り替える

モニター画面の表示サイズ (横幅) をワイドとノーマルで切り替えることができます。

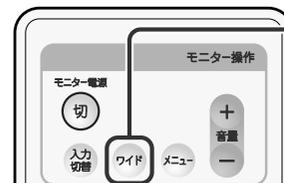


ワイドボタンを押します。

ワイドボタンを押すと、現在の画面サイズが表示されます。画面サイズが表示されている間、ワイドボタンを押すたびにモニター画面の表示サイズがワイドとノーマルで交互に切り替わります。



### 電源を切る

モニター電源「切」ボタンを押して、防水モニターの電源を切ることができます。

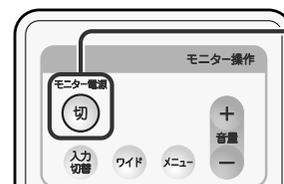


モニター電源「切」ボタンを押します。

防水モニターの電源が切れます。

## 防水モニターを操作・設定する (つづき)


### 画質を調節する／通信状態表示を切り替える

モニター操作部のメニューボタンを押すと、防水モニターの画質の調節、および通信状態表示の切り替えを行うことができます。

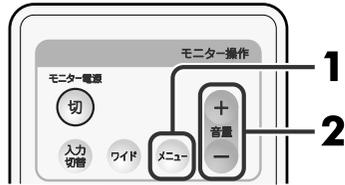

#### 1 メニューボタンを押します。

メニューボタンを押すたびに、以下のように画面が切り替わります。

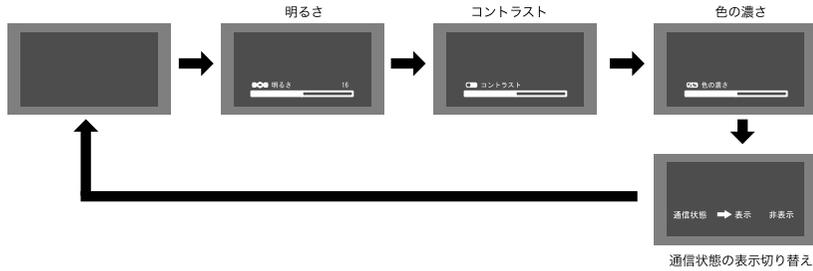

#### 2 調節する画質 (または通信状態表示を切り替える画面) を表示して、音量+、音量-ボタンで調節 (切り替え) します。

各画面で調節 (切り替え) できる機能を以下に示します。

##### 明るさの調節

映像の明るさを33段階で調節します。

音量+ボタンを押すと画面が明るくなります。音量-ボタンを押すと画面が暗くなります。

##### コントラストの調節

映像のコントラスト (濃淡) を33段階で調節します。

音量+ボタンを押すとコントラストが強くなります。音量-ボタンを押すとコントラストが弱くなります。

##### 色の濃さの調節

映像の色の濃さを33段階で調節します。

音量+ボタンを押すと濃い色になります。音量-ボタンを押すと薄い色になります。

##### 通信状態の表示切り替え

画面右上の表示される通信状態 (電波の強さ、選択している映像機器) の表示／非表示を切り替えます。

音量+ボタン、または音量-ボタンを押すたびに表示／非表示で切り替わります。

※非表示に設定すると、入力切替などの操作をしたときに、数秒間だけ通信状態が表示されます。

## こんなときは (困ったときにお読みください)

ご使用中に異常が発生したときは、修理を依頼される前に、まず次の点をご確認ください。

ここに示された対処を行っても、改善されないときは、本体取扱説明書の「アフターサービス」をご覧の上、お買い上げの販売店または「お客様サービス係」へご相談ください。

| こんなときは                      | ここをご確認ください  | 対処方法  | 参考ページ     |
|-----------------------------|---|---|-----------|
| 操作できない。(ランプ・ブザーなどが反応しない)    | 電池は正しく入っていますか？<br>また、電池は消耗していませんか？                                | 指定の電池 (CR2032) を正しく入れてください。<br>電池が消耗している場合、リモコンは機能しません。   | 5         |
| 操作ができたり、できなかったりする。          | 操作時にブザーが5回鳴り、ランプが点滅していませんか？                                       | ブザーが5回鳴り、ランプが5回点滅することで電池の消耗を知らせています。<br>新しい電池に交換してください。   | 5<br>9    |
| AVコントローラーを用いて映像機器を遠隔操作できない。 | 送信機と防水モニターの通信は完了していますか？   | 送信機と防水モニターの通信が完了してから操作してください。   | 13        |
|                             | 防水モニターのリモコン受光部に強い光が当たっていませんか？                                     | 防水モニターのリモコン受光部に強い光が当たらないようにして操作してください。  | 本体取扱説明書   |
|                             | AVコントローラーの発光部が映像機器のリモコン受光部を向いていますか？                               | 映像機器の専用リモコンを防水モニターに向けて操作しながら、AVコントローラーが機能するように位置を調節してください。  | 本体取扱説明書   |
| 映像機器のリモコン信号がプリセット登録できていない。  | 正しいプリセット番号を入力していますか？  | プリセット番号一覧表を確認して、正しい番号を入力してください。   | 7<br>8    |
|                             | 映像機器の信号とプリセットした映像機器のリモコン信号が対応していませんか？                             | 同一メーカーの機器で、他のリモコン番号入力も試してください。  | 6         |
|                             | プリセット登録しようとしているボタンにすでに学習登録がされていますか？                               | 学習済みのボタンに、プリセットによって上書きすることはできません。<br>ボタン登録を解除してプリセット登録してください。                                       | 6         |
|                             | プリセット番号一覧表にお使いの映像機器のプリセット番号は載っていますか？                              | プリセット登録に対応していない機器があります。<br>学習登録によりボタン登録を行ってください。  | 9<br>10   |
| 映像機器のリモコン信号が学習登録できていない。     | 映像機器専用リモコンの送信部と、防水プリセットリモコンの受光部は合っていますか？<br>リモコン同士の距離が離れすぎていませんか？ | 映像機器専用リモコンの送信部と防水プリセットリモコンの受光部の高さや向きを合わせて学習操作を行ってください。<br>また、リモコン同士が離れている場合は、リモコンを近づけて学習操作を行ってください。 | 9         |
|                             | 防水プリセットリモコンの受光部に強い光が当たっていませんか？                                    | 防水プリセットリモコンの受光部に強い光が当たらないようにして学習操作を行ってください。   | 9         |
|                             | 映像機器専用リモコンに赤外線以外の信号が使われていませんか？                                    | 無線信号などは登録できません。<br>各映像機器の取扱説明書をご覧ください。  | 各機器の取扱説明書 |

## リモコンのお手入れ

末永くお使いいただくため、以下の注意を守って、定期的にお手入れを行ってください。


- お手入れは、電池を取り出してから行ってください。
- リモコン表面の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、やわらかい布を水ですめた少量の中性洗剤に浸して、布を固くしぼってから汚れをふきとり、その後、乾いた布でふいてください。
- シンナー、ベンジン、スプレー式クリーナーなどでは絶対にふかないでください。

# 機能対応表

本リモコンボタンの各映像機器での主な機能を以下に示します。

また、映像機器のリモコンとの機能対応表を、19～47ページに示します。

異なるメーカーで同一のプリセット番号がある場合、機能対応表の記載があるメーカーのページをご覧ください。

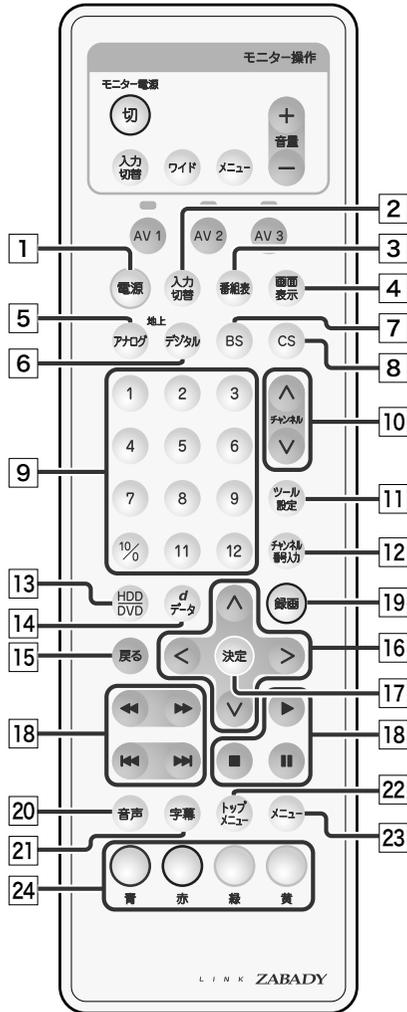

| ボタン名                           | 各映像機器での主な機能                     |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 電源                           | 映像機器の電源を「入」/「切」する               |
| 2 入力切替                         | 接続している外部機器を切り替える                |
| 3 番組表                          | 番組表を表示する                        |
| 4 画面表示                         | チャンネル番号などの情報を表示する               |
| 5 地上アナログ                       | 地上アナログ放送を選択する                   |
| 6 地上デジタル                       | 地上デジタル放送を選択する                   |
| 7 BS                           | BS放送を選択する                       |
| 8 CS                           | CS放送を選択する                       |
| 9 1～9、10/0、11、12               | チャンネルを選択する<br>設定時に数字を入力する       |
| 10 チャンネルハ                      | チャンネルを順送りで選択する                  |
| 10 チャンネルV                      | チャンネルを逆送りで選択する                  |
| 11 ツール設定                       | 各種ツールを設定する                      |
| 12 チャンネル番号入力                   | チャンネルを番号入力で選択する                 |
| 13 HDD/DVD                     | 録画先を切り替える                       |
| 14 dデータ                        | データ放送画面を表示する                    |
| 15 戻る                          | 1つ前の画面に戻る<br>設定画面を閉じる           |
| 16 ▲▼<>                        | カーソルを上下左右に移動する                  |
| 17 決定                          | 設定を決定する                         |
| 18 <<>>>> <<>>>> <<>>>> <<>>>> | サーチ、スロー、スキップ、コマ送り、再生、停止、一時停止する  |
| 19 録画                          | 録画を開始する<br>※ (録画) と (再生) を同時に押す |
| 20 音声                          | 音声を切り替える                        |
| 21 字幕                          | 字幕を表示する                         |
| 22 トップメニュー                     | トップメニューを表示する                    |
| 23 メニュー                        | メニューを表示する                       |
| 24 青、赤、緑、黄                     | デジタル放送の番組表やデータ番組の操作に使用する        |

# ■デジタル対応 ブルーレイ/HDD/DVDレコーダー

| メーカー名<br>設定No. | シャープ          |            |          | シャープ          |              | シャープ     |               |
|----------------|---------------|------------|----------|---------------|--------------|----------|---------------|
|                | 1001          | 1002       | 1003     | 1004<br>1007  | 1005<br>1006 | 1008     | 1009          |
| 本機             | 対応する機能        | 対応する機能     | 対応する機能   | 対応する機能        | 対応する機能       | 対応する機能   | 対応する機能        |
| 電源             | 電源            | 電源         | 電源       | 電源            | 電源           | 電源       | 電源            |
| 入力切替           | 入力切替          | 入力切替       | 入力切替     | 入力切替          | 入力切替         | 入力切替     | 入力切替          |
| 番組表            | 番組表(予約)       | 番組表        | 番組表      | 番組表           | 番組表          | 番組表      | 番組表           |
| 画面表示           | 画面表示          | 画面表示       | 画面表示     | 画面表示          | 画面表示         | 画面表示     | 画面表示          |
| 地上アナログ         | 地上A           | 地上A        | 地上A      | 地上A           | 地上A          | 地上A      | 地上A           |
| 地上デジタル         | 地上D           | 地上D        | 地上D      | 地上D           | 地上D          | 地上D      | 地上D           |
| B              | 地上A/地上D/BS/CS | B          | S        | 地上A/地上D/BS/CS | B            | S        | 地上A/地上D/BS/CS |
| C              | S             | C          | S        | C             | S            | C        | S             |
| 1              | 1             | 1          | 1        | 1             | 1            | 1        | 1             |
| 2              | 2             | 2          | 2        | 2             | 2            | 2        | 2             |
| 3              | 3             | 3          | 3        | 3             | 3            | 3        | 3             |
| 4              | 4             | 4          | 4        | 4             | 4            | 4        | 4             |
| 5              | 5             | 5          | 5        | 5             | 5            | 5        | 5             |
| 6              | 6             | 6          | 6        | 6             | 6            | 6        | 6             |
| 7              | 7             | 7          | 7        | 7             | 7            | 7        | 7             |
| 8              | 8             | 8          | 8        | 8             | 8            | 8        | 8             |
| 9              | 9             | 9          | 9        | 9             | 9            | 9        | 9             |
| 10/0           | 10/0          | 10/0       | 10/0     | 10/0          | 10/0         | 10/0     | 10/0          |
| 11             | 11            | 11         | 11       | 11            | 11           | 11       | 11            |
| 12             | 12            | 12         | 12       | 12            | 12           | 12       | 12            |
| チャンネルハ         | 選局 ▲          | 選局 ▲       | 選局 ▲     | 選局 ▲          | 選局 ▲         | 選局 ▲     | 選局 ▲          |
| チャンネルV         | 選局 ▼          | 選局 ▼       | 選局 ▼     | 選局 ▼          | 選局 ▼         | 選局 ▼     | 選局 ▼          |
| ツール設定          | 予約リスト         | 予約リスト      | 予約リスト    | 予約リスト         | 予約リスト        | 予約リスト    | 予約リスト         |
| チャンネル番号入力      | 3桁入力          | 3桁入力       | 3桁入力     | 3桁入力          | 3桁入力         | 3桁入力     | 3桁入力          |
| HDD/DVD        | HDD/DVD       | HDD/DVD/BD | HDD/DVD  | HDD/DVD       | HDD/DVD/BD   | HDD/DVD  | HDD/DVD       |
| dデータ           | d(データ運動)      | d(データ運動)   | d(データ運動) | d(データ運動)      | d(データ運動)     | d(データ運動) | d(データ運動)      |
| 戻る             | 戻る            | 戻る         | 戻る       | 戻る            | 戻る           | 戻る       | 戻る            |
| ▲              | ▲             | ▲          | ▲        | ▲             | ▲            | ▲        | ▲             |
| ▼              | ▼             | ▼          | ▼        | ▼             | ▼            | ▼        | ▼             |
| >              | >             | >          | >        | >             | >            | >        | >             |
| <              | <             | <          | <        | <             | <            | <        | <             |
| 決定             | 決定            | 決定         | 決定       | 決定            | 決定           | 決定       | 決定            |
| <<>>           | <<>>          | <<>>       | <<>>     | <<>>          | <<>>         | <<>>     | <<>>          |
| >><<           | >><<          | >><<       | >><<     | >><<          | >><<         | >><<     | >><<          |
| <<>>>>         | <<>>>>        | <<>>>>     | <<>>>>   | <<>>>>        | <<>>>>       | <<>>>>   | <<>>>>        |
| >><<<<         | >><<<<        | >><<<<     | >><<<<   | >><<<<        | >><<<<       | >><<<<   | >><<<<        |
| >>>>           | >>>>          | >>>>       | >>>>     | >>>>          | >>>>         | >>>>     | >>>>          |
| <<<<           | <<<<          | <<<<       | <<<<     | <<<<          | <<<<         | <<<<     | <<<<          |
| ■              | ■             | ■          | ■        | ■             | ■            | ■        | ■             |
| ■              | ■             | ■          | ■        | ■             | ■            | ■        | ■             |
| 録画             | 録画            | 録画         | 録画       | 録画            | 録画           | 録画       | 録画            |
| 音声             | 音声            | 音声         | 音声       | 音声            | 音声           | 音声       | 音声            |
| 字幕             | 字幕            | 字幕         | 字幕       | 字幕            | 字幕           | 字幕       | 字幕            |
| トップメニュー        | メニュー          | メニュー       | メニュー     | メニュー          | メニュー         | メニュー     | メニュー          |
| メニュー           | メニュー          | メニュー       | メニュー     | メニュー          | メニュー         | メニュー     | メニュー          |
| 青              | 青             | 青          | 青        | 青             | 青            | 青        | 青             |
| 赤              | 赤             | 赤          | 赤        | 赤             | 赤            | 赤        | 赤             |
| 緑              | 緑             | 緑          | 緑        | 緑             | 緑            | 緑        | 緑             |
| 黄              | 黄             | 黄          | 黄        | 黄             | 黄            | 黄        | 黄             |

# 機能対応表 (つづき)

## ■デジタル対応 ブルーレイ/HDD/DVDレコーダー

| メーカー名<br>設定No. | シャープ         |      |      | ソニー          |              |              | ソニー           |      |      |
|----------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|------|
|                | 1010         | 1011 | 1012 | 1013<br>1016 | 1014<br>1017 | 1015<br>1018 | 1019          | 1020 | 1021 |
| 本機のボタン         | 対応する機能       |      |      | 対応する機能       |              |              | 対応する機能        |      |      |
| 電源             | 電源           |      |      | 電源           |              |              | 電源            |      |      |
| 入力切替           | 入力切替         |      |      | 入力切替         |              |              | 入力切替          |      |      |
| 番組表            | 番組表          |      |      | 番組表          |              |              | 番組表           |      |      |
| 画面表示           | 画面表示         |      |      | 画面表示         |              |              | 画面表示          |      |      |
| 地上アナログ         | 地上 A         |      |      | 地上アナログ       |              |              | 地上アナログ        |      |      |
| 地上デジタル         | 地上 D         |      |      | 地上デジタル       |              |              | 地上デジタル        |      |      |
| B S            | B S          |      |      | B S          |              |              | B S           |      |      |
| C S            | C S          |      |      | C S          |              |              | C S           |      |      |
| 1              | 1            |      |      | 1            |              |              | 1             |      |      |
| 2              | 2            |      |      | 2            |              |              | 2             |      |      |
| 3              | 3            |      |      | 3            |              |              | 3             |      |      |
| 4              | 4            |      |      | 4            |              |              | 4             |      |      |
| 5              | 5            |      |      | 5            |              |              | 5             |      |      |
| 6              | 6            |      |      | 6            |              |              | 6             |      |      |
| 7              | 7            |      |      | 7            |              |              | 7             |      |      |
| 8              | 8            |      |      | 8            |              |              | 8             |      |      |
| 9              | 9            |      |      | 9            |              |              | 9             |      |      |
| 10/0           | 10           |      |      | 10           |              |              | 10            |      |      |
| 11             | 11           |      |      | 11           |              |              | 11            |      |      |
| 12             | 12           |      |      | 12           |              |              | 12            |      |      |
| チャンネル入         | 選局 入         |      |      | チャンネル+       |              |              | チャンネル+        |      |      |
| チャンネルV         | 選局 V         |      |      | チャンネル-       |              |              | チャンネル-        |      |      |
| ツール設定          | 予約リスト        |      |      | ツール          |              |              | ツール           |      |      |
| チャンネル番号入力      | 3桁入力         |      |      | 10キー         |              |              | 10キー          |      |      |
| HDD/DVD        | HDD/DVD      |      |      | HDD/DVD      |              |              | HDD/DISC      |      |      |
| dデータ           | d(データ運動)     |      |      | d(運動データ)     |              |              | d(運動データ)      |      |      |
| 戻る             | 戻る           |      |      | 戻る           |              |              | 戻る            |      |      |
| ↑              | ↑            |      |      | ↑            |              |              | ↑             |      |      |
| ↓              | ↓            |      |      | ↓            |              |              | ↓             |      |      |
| >              | >            |      |      | >            |              |              | >             |      |      |
| <              | <            |      |      | <            |              |              | <             |      |      |
| 決定             | 決定           |      |      | 決定           |              |              | 決定            |      |      |
| ⏪              | ⏪            |      |      | ⏪            |              |              | ⏪             |      |      |
| ⏩              | ⏩            |      |      | ⏩            |              |              | ⏩             |      |      |
| ⏮              | ⏮            |      |      | ⏮            |              |              | ⏮             |      |      |
| ⏭              | ⏭            |      |      | ⏭            |              |              | ⏭             |      |      |
| ▶              | ▶            |      |      | ▶            |              |              | ▶             |      |      |
| ■              | ■            |      |      | ■            |              |              | ■             |      |      |
| ⏸              | ⏸            |      |      | ⏸            |              |              | ⏸             |      |      |
| 録画             | 録画           |      |      | 録画           |              |              | 録画            |      |      |
| 音声             | 音声           |      |      | 音声切替         |              |              | 音声切替          |      |      |
| 字幕             | 字幕           |      |      | 字幕           |              |              | 字幕            |      |      |
| トップメニュー        | メニュー(トップ)    |      |      | DVDトップメニュー   |              |              | DVDトップメニュー    |      |      |
| メニュー           | DVDメニュー(ブルー) |      |      | DVDメニュー      |              |              | DVDメニュー(ボタニア) |      |      |
| 青              | 青            |      |      | 青            |              |              | 青             |      |      |
| 赤              | 赤            |      |      | 赤            |              |              | 赤             |      |      |
| 緑              | 緑            |      |      | 緑            |              |              | 緑             |      |      |
| 黄              | 黄            |      |      | 黄            |              |              | 黄             |      |      |

## ■デジタル対応 ブルーレイ/HDD/DVDレコーダー

| メーカー名<br>設定No. | 東芝       |      |      | パイオニア    |      |      | パナソニック       |      |      |
|----------------|----------|------|------|----------|------|------|--------------|------|------|
|                | 1022     | 1023 | 1024 | 1025     | 1026 | 1027 | 1028         | 1029 | 1030 |
| 本機のボタン         | 対応する機能   |      |      | 対応する機能   |      |      | 対応する機能       |      |      |
| 電源             | 電源       |      |      | 電源       |      |      | 電源           |      |      |
| 入力切替           |          |      |      |          |      |      |              |      |      |
| 番組表            | 番組表      |      |      | 番組表      |      |      | 番組表          |      |      |
| 画面表示           |          |      |      | 画面表示     |      |      | 画面表示         |      |      |
| 地上アナログ         |          |      |      | 地上アナログ   |      |      |              |      |      |
| 地上デジタル         |          |      |      | 地上デジタル   |      |      |              |      |      |
| B S            | 放送切替     |      |      | 衛星 B S   |      |      | 放送/入力切替      |      |      |
| C S            |          |      |      | 衛星 CS1/2 |      |      |              |      |      |
| 1              | 1        |      |      | 1        |      |      | 1            |      |      |
| 2              | 2        |      |      | 2        |      |      | 2            |      |      |
| 3              | 3        |      |      | 3        |      |      | 3            |      |      |
| 4              | 4        |      |      | 4        |      |      | 4            |      |      |
| 5              | 5        |      |      | 5        |      |      | 5            |      |      |
| 6              | 6        |      |      | 6        |      |      | 6            |      |      |
| 7              | 7        |      |      | 7        |      |      | 7            |      |      |
| 8              | 8        |      |      | 8        |      |      | 8            |      |      |
| 9              | 9        |      |      | 9        |      |      | 9            |      |      |
| 10/0           | 10/*     |      |      | 10       |      |      | 10           |      |      |
| 11             | 11/0     |      |      | 11       |      |      | 11           |      |      |
| 12             | 12/#     |      |      | 12       |      |      | 12           |      |      |
| チャンネル入         | チャンネル入   |      |      | チャンネル+   |      |      | チャンネル入       |      |      |
| チャンネルV         | チャンネルV   |      |      | チャンネル-   |      |      | チャンネルV       |      |      |
| ツール設定          | サーチ/文字   |      |      | 気が利くナビ   |      |      | 便利機能         |      |      |
| チャンネル番号入力      | CH番号入力   |      |      | 3桁入力     |      |      | チャンネル番号入力    |      |      |
| HDD/DVD        | HDD/DVD  |      |      | HDD/DVD  |      |      | HDD/DVD/SD切替 |      |      |
| dデータ           | d(データ)   |      |      | d(データ運動) |      |      | d(データ)       |      |      |
| 戻る             | 戻る       |      |      | 戻る       |      |      | 戻る           |      |      |
| ↑              | ↑        |      |      | ↑        |      |      | ↑            |      |      |
| ↓              | ↓        |      |      | ↓        |      |      | ↓            |      |      |
| >              | >        |      |      | >        |      |      | >            |      |      |
| <              | <        |      |      | <        |      |      | <            |      |      |
| 決定             | 決定       |      |      | 決定       |      |      | 決定           |      |      |
| ⏪              | ⏪        |      |      | ⏪        |      |      | ⏪            |      |      |
| ⏩              | ⏩        |      |      | ⏩        |      |      | ⏩            |      |      |
| ⏮              | ⏮        |      |      | ⏮        |      |      | ⏮            |      |      |
| ⏭              | ⏭        |      |      | ⏭        |      |      | ⏭            |      |      |
| ▶              | ▶        |      |      | ▶        |      |      | ▶            |      |      |
| ■              | ■        |      |      | ■        |      |      | ■            |      |      |
| ⏸              | ⏸        |      |      | ⏸        |      |      | ⏸            |      |      |
| 録画             | 録画       |      |      | 録画       |      |      | 録画           |      |      |
| 音声             | 音声       |      |      | 音声       |      |      | 音声           |      |      |
| 字幕             | 字幕       |      |      | 字幕       |      |      | 字幕           |      |      |
| トップメニュー        | 見るナビ     |      |      | ディスクナビ   |      |      | 再生ナビ         |      |      |
| メニュー           | クイックメニュー |      |      | メニュー     |      |      | サブメニュー       |      |      |
| 青              | 青        |      |      | 青        |      |      | 青            |      |      |
| 赤              | 赤        |      |      | 赤        |      |      | 赤            |      |      |
| 緑              | 緑        |      |      | 緑        |      |      | 緑            |      |      |
| 黄              | 黄        |      |      | 黄        |      |      | 黄            |      |      |

# 機能対応表 (つづき)

## ■デジタル対応 ブルーレイ/HDD/DVDレコーダー

| メーカー名     | パナソニック         |      |      | 日 立            |      |      |                |      |      |
|-----------|----------------|------|------|----------------|------|------|----------------|------|------|
|           | 1031           | 1032 | 1033 | 1034           | 1035 | 1036 | 1037           | 1038 | 1039 |
| 設定No.     | 1031 1032 1033 |      |      | 1034 1035 1036 |      |      | 1037 1038 1039 |      |      |
| 本機のボタン    | 対応する機能         |      |      | 対応する機能         |      |      | 対応する機能         |      |      |
| 電 源       | B D 電 源        |      |      | 電 源            |      |      | 電 源            |      |      |
| 入 力 切 替   | 入 力 切 換        |      |      | 入 力 切 換        |      |      | 入 力 切 換        |      |      |
| 番 組 表     | 番 組 表          |      |      | 番 組 表          |      |      | 番 組 表          |      |      |
| 画 面 表 示   | 表 示 切 換        |      |      | 画 面 表 示        |      |      | 画 面 表 示        |      |      |
| 地上アナログ    |                |      |      | 地上アナログ         |      |      | 地上アナログ         |      |      |
| 地上デジタル    |                |      |      | 地上デジタル         |      |      | 地上デジタル         |      |      |
| B S       | 放 送 切 換        |      |      | B S            |      |      | B S            |      |      |
| C S       |                |      |      | C S (1 / 2)    |      |      | C S            |      |      |
| 1         | 1              |      |      | 1              |      |      | 1              |      |      |
| 2         | 2              |      |      | 2              |      |      | 2              |      |      |
| 3         | 3              |      |      | 3              |      |      | 3              |      |      |
| 4         | 4              |      |      | 4              |      |      | 4              |      |      |
| 5         | 5              |      |      | 5              |      |      | 5              |      |      |
| 6         | 6              |      |      | 6              |      |      | 6              |      |      |
| 7         | 7              |      |      | 7              |      |      | 7              |      |      |
| 8         | 8              |      |      | 8              |      |      | 8              |      |      |
| 9         | 9              |      |      | 9              |      |      | 9              |      |      |
| 10/0      | 10/0           |      |      | 10/0           |      |      | 10/0           |      |      |
| 11        | 11             |      |      | 11             |      |      | 11             |      |      |
| 12        | 12             |      |      | 12             |      |      | 12             |      |      |
| チャンネルハ    | チャンネルハ         |      |      | チャンネルハ         |      |      | チャンネルΔ         |      |      |
| チャンネルV    | チャンネルV         |      |      | チャンネルV         |      |      | チャンネル▽         |      |      |
| ツール設定     | 便 利 機 能        |      |      |                |      |      |                |      |      |
| チャンネル番号入力 | 番 号 入 力        |      |      | チャンネル番号入力      |      |      | チャンネル番号入力      |      |      |
| HDD/DVD   |                |      |      | HDD/BD/SD切換    |      |      | HDD/DVD        |      |      |
| d データ     | d ( データ )      |      |      | d ( データ )      |      |      | d (連動データ)      |      |      |
| 戻 る       | 戻 る            |      |      | 戻 る            |      |      | 戻 る            |      |      |
| ^         | ^              |      |      | ^              |      |      | ^              |      |      |
| v         | v              |      |      | v              |      |      | v              |      |      |
| >         | >              |      |      | >              |      |      | >              |      |      |
| <         | <              |      |      | <              |      |      | <              |      |      |
| 決 定       | 決 定            |      |      | 決 定            |      |      | 決 定            |      |      |
| ⏪         | ⏪              |      |      | ⏪              |      |      | ⏪              |      |      |
| ⏩         | ⏩              |      |      | ⏩              |      |      | ⏩              |      |      |
| ⏮         | ⏮              |      |      | ⏮              |      |      | ⏮              |      |      |
| ⏭         | ⏭              |      |      | ⏭              |      |      | ⏭              |      |      |
| ▶         | ▶              |      |      | ▶              |      |      | ▶              |      |      |
| ■         | ■              |      |      | ■              |      |      | ■              |      |      |
| ⏸         | ⏸              |      |      | ⏸              |      |      | ⏸              |      |      |
| 録 画       | 録 画            |      |      | 録 画            |      |      | 録 画            |      |      |
| 音 声       | 音 声            |      |      | 音 声            |      |      | 音 声 切 換        |      |      |
| 字 幕       |                |      |      |                |      |      | 4              |      |      |
| トップメニュー   | プログラムナビ        |      |      |                |      |      | ディスクナビゲーション    |      |      |
| メ ニ ュ ー   | サブメニュー         |      |      | サブメニュー         |      |      | べ ん り          |      |      |
| 青         | 青              |      |      | 青              |      |      | 青またはDVDメニュー    |      |      |
| 赤         | 赤              |      |      | 赤              |      |      | 赤またはトップメニュー    |      |      |
| 緑         | 緑              |      |      | 緑              |      |      | 緑またはアングル       |      |      |
| 黄         | 黄              |      |      | 黄              |      |      | 黄または字幕         |      |      |

## ■デジタル対応 ブルーレイ/HDD/DVDレコーダー

| メーカー名     | 日 立            |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-----------|----------------|------|------|--|--|--|--|--|--|
|           | 1040           | 1041 | 1042 |  |  |  |  |  |  |
| 設定No.     | 1040 1041 1042 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 本機のボタン    | 対応する機能         |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 電 源       | 電 源            |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 入 力 切 替   | 入 力 切 換        |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 番 組 表     | 番 組 表          |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 画 面 表 示   | 画 面 表 示        |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 地上アナログ    |                |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 地上デジタル    |                |      |      |  |  |  |  |  |  |
| B S       | 放 送 切 換        |      |      |  |  |  |  |  |  |
| C S       |                |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 1         | 1              |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 2         | 2              |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 3         | 3              |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 4         | 4              |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 5         | 5              |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 6         | 6              |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 7         | 7              |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 8         | 8              |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 9         | 9              |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 10/0      | 10             |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 11        | 11             |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 12        | 12             |      |      |  |  |  |  |  |  |
| チャンネルハ    | チャンネルΔ         |      |      |  |  |  |  |  |  |
| チャンネルV    | チャンネル▽         |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ツール設定     |                |      |      |  |  |  |  |  |  |
| チャンネル番号入力 | チャンネル番号入力      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| HDD/DVD   | HDD/DVD        |      |      |  |  |  |  |  |  |
| d データ     | d (連動データ)      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 戻 る       | 戻 る            |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ^         | ^              |      |      |  |  |  |  |  |  |
| v         | v              |      |      |  |  |  |  |  |  |
| >         | >              |      |      |  |  |  |  |  |  |
| <         | <              |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 決 定       | 決 定            |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ⏪         | ⏪              |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ⏩         | ⏩              |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ⏮         | ⏮              |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ⏭         | ⏭              |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ▶         | ▶              |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ■         | ■              |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ⏸         | ⏸              |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 録 画       | 録 画            |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 音 声       | 音 声 切 換        |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 字 幕       | 字 幕            |      |      |  |  |  |  |  |  |
| トップメニュー   | ディスクナビゲーション    |      |      |  |  |  |  |  |  |
| メ ニ ュ ー   | べ ん り          |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 青         | 青              |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 赤         | 赤              |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 緑         | 緑              |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 黄         | 黄              |      |      |  |  |  |  |  |  |

その他

その他

# 機能対応表 (つづき)

## ■アナログチューナー内蔵 DVD/HDDレコーダー

| メーカー名<br>設定No. | シャープ             |      | ソニー     |      |      | ソニー     |      |      |
|----------------|------------------|------|---------|------|------|---------|------|------|
|                | 2001             | 2002 | 2004    | 2005 | 2006 | 2007    | 2008 | 2009 |
| 本機のボタン         | 対応する機能           |      | 対応する機能  |      |      | 対応する機能  |      |      |
| 電源             | 電源               |      | 電源      |      |      | 電源      |      |      |
| 入力切替           | 入力切替             |      | 入力切替    |      |      | 入力切替    |      |      |
| 番組表            | 番組表              |      | 番組表     |      |      | 番組表     |      |      |
| 画面表示           | 画面表示             |      | 画面表示    |      |      | 画面表示    |      |      |
| 地上アナログ         |                  |      |         |      |      |         |      |      |
| 地上デジタル         |                  |      |         |      |      |         |      |      |
| B S            | B S              |      |         |      |      |         |      |      |
| C S            |                  |      |         |      |      |         |      |      |
| 1              | 1                |      | 1       |      |      | 1       |      |      |
| 2              | 2                |      | 2       |      |      | 2       |      |      |
| 3              | 3                |      | 3       |      |      | 3       |      |      |
| 4              | 4                |      | 4       |      |      | 4       |      |      |
| 5              | 5                |      | 5       |      |      | 5       |      |      |
| 6              | 6                |      | 6       |      |      | 6       |      |      |
| 7              | 7                |      | 7       |      |      | 7       |      |      |
| 8              | 8                |      | 8       |      |      | 8       |      |      |
| 9              | 9                |      | 9       |      |      | 9       |      |      |
| 10/0           | 10/0             |      | 10/0    |      |      | 10/0    |      |      |
| 11             | 11               |      | 11      |      |      | 11      |      |      |
| 12             | 12               |      | 12      |      |      | 12      |      |      |
| チャンネルハ         | チャンネルハ           |      | チャンネルハ  |      |      |         |      |      |
| チャンネルV         | チャンネルV           |      | チャンネルV  |      |      |         |      |      |
| ツール設定          | 予約リスト            |      | ツール     |      |      | オプション   |      |      |
| チャンネル番号入力      |                  |      |         |      |      |         |      |      |
| HDD/DVD        | HDD/DVD          |      | HDD/DVD |      |      | HDD/DVD |      |      |
| dデータ           | おこのみ             |      | 番組説明    |      |      |         |      |      |
| 戻る             | 戻る               |      | 戻る      |      |      | 戻る      |      |      |
| ▲              | ▲                |      | ▲       |      |      | ▲       |      |      |
| ▼              | ▼                |      | ▼       |      |      | ▼       |      |      |
| >              | >                |      | >       |      |      | >       |      |      |
| <              | <                |      | <       |      |      | <       |      |      |
| 決定             | 決定               |      | 決定      |      |      | 決定      |      |      |
| ◀◀             | ◀◀               |      | ◀◀      |      |      | ◀◀      |      |      |
| ▶▶             | ▶▶               |      | ▶▶      |      |      | ▶▶      |      |      |
| ◀◀             | ◀◀               |      | ◀◀      |      |      | ◀◀      |      |      |
| ▶▶             | ▶▶               |      | ▶▶      |      |      | ▶▶      |      |      |
| ▶              | ▶                |      | ▶       |      |      | ▶       |      |      |
| ■              | ■                |      | ■       |      |      | ■       |      |      |
| ■              | ■                |      | ■       |      |      | ■       |      |      |
| 録画             | 録画               |      | 録画      |      |      | 録画      |      |      |
| 音声             | 音声               |      | 音声      |      |      |         |      |      |
| 字幕             | 字幕               |      | 字幕      |      |      |         |      |      |
| トップメニュー        | DVD/Blu-ray番組リスト |      | トップメニュー |      |      | トップメニュー |      |      |
| メニュー           | DVDメニュー          |      | メニュー    |      |      | メニュー    |      |      |
| 青              | 青                |      |         |      |      |         |      |      |
| 赤              | 赤                |      |         |      |      |         |      |      |
| 緑              | 緑                |      |         |      |      |         |      |      |
| 黄              | 黄                |      |         |      |      |         |      |      |

## ■アナログチューナー内蔵 DVD/HDDレコーダー

| メーカー名<br>設定No. | 東芝       |      |      | パイオニア   |      |      | パナソニック         |      |      |
|----------------|----------|------|------|---------|------|------|----------------|------|------|
|                | 2016     | 2017 | 2018 | 2019    | 2020 | 2021 | 2022           | 2023 | 2024 |
| 本機のボタン         | 対応する機能   |      |      | 対応する機能  |      |      | 対応する機能         |      |      |
| 電源             | 電源       |      |      | 電源      |      |      | 電源             |      |      |
| 入力切替           | 入力切替     |      |      | 入力切替    |      |      | 入力切替           |      |      |
| 番組表            | 番組表      |      |      | 番組表     |      |      | 番組表            |      |      |
| 画面表示           | 画面表示     |      |      | 画面表示    |      |      | 画面表示           |      |      |
| 地上アナログ         |          |      |      |         |      |      |                |      |      |
| 地上デジタル         |          |      |      |         |      |      |                |      |      |
| B S            |          |      |      |         |      |      |                |      |      |
| C S            |          |      |      |         |      |      |                |      |      |
| 1              | 1        |      |      | 1       |      |      | 1              |      |      |
| 2              | 2        |      |      | 2       |      |      | 2              |      |      |
| 3              | 3        |      |      | 3       |      |      | 3              |      |      |
| 4              | 4        |      |      | 4       |      |      | 4              |      |      |
| 5              | 5        |      |      | 5       |      |      | 5              |      |      |
| 6              | 6        |      |      | 6       |      |      | 6              |      |      |
| 7              | 7        |      |      | 7       |      |      | 7              |      |      |
| 8              | 8        |      |      | 8       |      |      | 8              |      |      |
| 9              | 9        |      |      | 9       |      |      | 9              |      |      |
| 10/0           | 10/0     |      |      | 10/0    |      |      | 0              |      |      |
| 11             | 11       |      |      | 11      |      |      |                |      |      |
| 12             | 12       |      |      | 12      |      |      |                |      |      |
| チャンネルハ         | チャンネルハ   |      |      | チャンネルハ  |      |      | チャンネルハ         |      |      |
| チャンネルV         | チャンネルV   |      |      | チャンネルV  |      |      | チャンネルV         |      |      |
| ツール設定          | 見るナビ     |      |      | チャンネルV  |      |      | チャンネルV         |      |      |
| チャンネル番号入力      |          |      |      | チャンネルV  |      |      | チャンネルV         |      |      |
| HDD/DVD        | HDD/DVD  |      |      | HDD/DVD |      |      | HDD/DVD        |      |      |
| dデータ           | 番組説明     |      |      | 番組情報    |      |      | 切替(HDD/DVD/SD) |      |      |
| 戻る             | 戻る       |      |      | 戻る      |      |      | 再生設定/画面設定      |      |      |
| ▲              | ▲        |      |      | ▲       |      |      | ▲              |      |      |
| ▼              | ▼        |      |      | ▼       |      |      | ▼              |      |      |
| >              | >        |      |      | >       |      |      | >              |      |      |
| <              | <        |      |      | <       |      |      | <              |      |      |
| 決定             | 決定       |      |      | 決定      |      |      | 決定             |      |      |
| ◀◀             | ◀◀       |      |      | ◀◀      |      |      | ◀◀             |      |      |
| ▶▶             | ▶▶       |      |      | ▶▶      |      |      | ▶▶             |      |      |
| ◀◀             | ◀◀       |      |      | ◀◀      |      |      | ◀◀             |      |      |
| ▶▶             | ▶▶       |      |      | ▶▶      |      |      | ▶▶             |      |      |
| ▶              | ▶        |      |      | ▶       |      |      | ▶              |      |      |
| ■              | ■        |      |      | ■       |      |      | ■              |      |      |
| ■              | ■        |      |      | ■       |      |      | ■              |      |      |
| 録画             | 録画       |      |      | 録画      |      |      | 録画             |      |      |
| 音声             | 音声/音多    |      |      | 音声      |      |      | 音声             |      |      |
| 字幕             |          |      |      | 字幕      |      |      |                |      |      |
| トップメニュー        | トップメニュー  |      |      | トップメニュー |      |      | 再生ナビ           |      |      |
| メニュー           | クイックメニュー |      |      | トップメニュー |      |      | サブメニュー         |      |      |
| 青              |          |      |      | A       |      |      | 青              |      |      |
| 赤              |          |      |      | B       |      |      | 赤              |      |      |
| 緑              |          |      |      | C       |      |      | 緑              |      |      |
| 黄              |          |      |      | D       |      |      | 黄              |      |      |

# 機能対応表 (つづき)

## ■アナログチューナー内蔵 DVD/HDDレコーダー

| メーカー名<br>設定No. | パナソニック         | ビクター    | ビクター    |
|----------------|----------------|---------|---------|
|                | 2025 2026 2027 | 2028    | 2029    |
| 本機のボタン         | 対応する機能         | 対応する機能  | 対応する機能  |
| 電源             | 電源             | 電源      | 電源      |
| 入力切替           |                |         |         |
| 番組表            | 番組表            | 番組表     |         |
| 画面表示           | 画面表示           | 画面表示    | 画面表示    |
| 地上アナログ         |                |         |         |
| 地上デジタル         |                |         |         |
| B S            |                |         |         |
| C S            |                |         |         |
| 1              | 1              | 1       | 1       |
| 2              | 2              | 2       | 2       |
| 3              | 3              | 3       | 3       |
| 4              | 4              | 4       | 4       |
| 5              | 5              | 5       | 5       |
| 6              | 6              | 6       | 6       |
| 7              | 7              | 7       | 7       |
| 8              | 8              | 8       | 8       |
| 9              | 9              | 9       | 9       |
| 10/0           | 0              | 10/0    | 10/0    |
| 11             |                | 11      | 11      |
| 12             |                | 12      | 12      |
| チャンネル入         | チャンネル入         | チャンネル入  | チャンネル入  |
| チャンネル出         | チャンネル出         | チャンネル出  | チャンネル出  |
| ツール設定          | ポジションメモリー      | お助けガイド  |         |
| チャンネル番号入力      |                |         |         |
| HDD/DVD        | HDD/DVD        | HDD/DVD | HDD/DVD |
| dデータ           | 画面設定           | お知らせ    |         |
| 戻る             | 戻る             | 戻る      | 戻る      |
| ▲              | ▲              | ▲       | ▲       |
| ▼              | ▼              | ▼       | ▼       |
| >              | >              | >       | >       |
| <              | <              | <       | <       |
| 決定             | 決定             | 決定      | 決定      |
| ◀▶             | ◀▶             | ◀▶      | ◀▶      |
| ▶▶             | ▶▶             | ▶▶      | ▶▶      |
| ◀◀             | ◀◀             | ◀◀      | ◀◀      |
| ▶▶             | ▶▶             | ▶▶      | ▶▶      |
| ▶              | ▶              | ▶       | ▶       |
| ■              | ■              | ■       | ■       |
|                |                |         |         |
| 録画             | 録画             | 録画      | 録画      |
| 音声             | 音声             | 音声      | 音声      |
| 字幕             |                | 字幕      | 字幕      |
| トップメニュー        | トップメニュー        | トップメニュー | トップメニュー |
| メニュー           | メニュー           | メニュー    | メニュー    |
| 青              |                |         |         |
| 赤              |                |         |         |
| 緑              |                |         |         |
| 黄              |                |         |         |

## ■アナログチューナー内蔵 DVD/HDDレコーダー

| メーカー名<br>設定No. | 日立      | 三菱           |  |
|----------------|---------|--------------|--|
|                | 2030    | 2031 2032    |  |
| 本機のボタン         | 対応する機能  | 対応する機能       |  |
| 電源             | 電源      | 電源           |  |
| 入力切替           | 入力切替    |              |  |
| 番組表            | 番組表     | 番組表          |  |
| 画面表示           | 画面表示    | 画面表示         |  |
| 地上アナログ         |         |              |  |
| 地上デジタル         |         |              |  |
| B S            |         | B S          |  |
| C S            |         |              |  |
| 1              | 1       | 1            |  |
| 2              | 2       | 2            |  |
| 3              | 3       | 3            |  |
| 4              | 4       | 4            |  |
| 5              | 5       | 5            |  |
| 6              | 6       | 6            |  |
| 7              | 7       | 7            |  |
| 8              | 8       | 8            |  |
| 9              | 9       | 9            |  |
| 10/0           | 10/0    | 10/0         |  |
| 11             | 11      | 11           |  |
| 12             | 12      | 12           |  |
| チャンネル入         | チャンネル入  | チャンネル入       |  |
| チャンネル出         | チャンネル出  | チャンネル出       |  |
| ツール設定          | 機能      | DVダビング       |  |
| チャンネル番号入力      |         |              |  |
| HDD/DVD        | HDD/DVD | HDD/DVD      |  |
| dデータ           |         | 詳細           |  |
| 戻る             | 戻る      | 戻る           |  |
| ▲              | ▲       | ▲            |  |
| ▼              | ▼       | ▼            |  |
| >              | >       | >            |  |
| <              | <       | <            |  |
| 決定             | 決定      | 決定           |  |
| ◀▶             | ◀▶      | ◀▶           |  |
| ▶▶             | ▶▶      | ▶▶           |  |
| ◀◀             | ◀◀      | ◀◀           |  |
| ▶▶             | ▶▶      | ▶▶           |  |
| ▶              | ▶       | ▶            |  |
| ■              | ■       | ■            |  |
|                |         |              |  |
| 録画             | 録画      | 録画           |  |
| 音声             | 音声切替    | 音声           |  |
| 字幕             | 字幕切替    | 字幕           |  |
| トップメニュー        |         | トップメニュー/再リスト |  |
| メニュー           | メニュー    | 簡単メニュー       |  |
| 青              |         | 青/A-B        |  |
| 赤              |         |              |  |
| 緑              |         | 緑/リピート       |  |
| 黄              |         |              |  |

# 機能対応表 (つづき)

## ■アナログチューナー内蔵 DVD/HDDレコーダー

| メーカー名<br>設定No. | シャープ     | ソニー     |         |      |
|----------------|----------|---------|---------|------|
|                | 2003     | 2010    | 2011    | 2012 |
| 本機のボタン         | 対応する機能   | 対応する機能  | 対応する機能  |      |
| 電源             | 電源(受信)   | 電源      | 電源      |      |
| 入力切替           |          |         |         |      |
| 番組表            | 番組表      | Gガイド    |         |      |
| 画面表示           |          | 画面表示    | 画面表示/残量 |      |
| 地上アナログ         |          |         |         |      |
| 地上デジタル         |          |         |         |      |
| B S            | 映像/アングル  | ライブ     | 録画モニター  |      |
| C S            |          |         |         |      |
| 1              | 1        |         | 1       |      |
| 2              | 2        |         | 2       |      |
| 3              | 3        |         | 3       |      |
| 4              | 4        |         | 4       |      |
| 5              | 5        |         | 5       |      |
| 6              | 6        |         | 6       |      |
| 7              | 7        |         | 7       |      |
| 8              | 8        |         | 8       |      |
| 9              | 9        |         | 9       |      |
| 10/0           | 10/*     |         | 0       |      |
| 11             | 11/いつでも  |         | 11      |      |
| 12             | 12/おこのみ  |         | 12      |      |
| チャンネル入         | 選局入      | チャンネル+  | チャンネル+  |      |
| チャンネル出         | 選局出      | チャンネル-  | チャンネル-  |      |
| ツール設定          | リスト      | ツール     | ツール     |      |
| チャンネル番号入力      |          |         |         |      |
| HDD/DVD        |          |         |         |      |
| dデータ           | d(データ運動) | My Cast | リスト     |      |
| 戻る             | 戻る       | 戻る      | 戻る      |      |
| ▲              | ▲/スロー    | ▲       | ▲       |      |
| ▼              | ▼/リピート   | ▼       | ▼       |      |
| >              | ▶/早送り    | >       | >       |      |
| <              | ◀/早戻し    | <       | <       |      |
| 決定             | 決定       | 決定      | 決定      |      |
| ◀◀             | ▶▶/早送り   | ◀◀      | ◀◀      |      |
| ▶▶             | ◀◀/早戻し   | ▶▶      | ▶▶      |      |
| ⏮              |          | ⏮       | ⏮       |      |
| ⏭              |          | ⏭       | ⏭       |      |
| ▶              | 再生       | ▶       | ▶       |      |
| ■              | 停止/ライブ   | ■       | ■       |      |
| ⏸              | 一時停止     | ⏸       | ⏸       |      |
| 録画             | 録画       | 録画      | 録画      |      |
| 音声             | 音声切換     | 音声切換    | 音声切換    |      |
| 字幕             |          |         |         |      |
| トップメニュー        |          |         |         |      |
| メニュー           | UV(メニュー) | メニュー    | メニュー    |      |
| 青              | 青/しおり    |         |         |      |
| 赤              | 赤/ジャンプ   |         |         |      |
| 緑              | 緑/リプレイ   |         |         |      |
| 黄              | 黄/スキップ   |         |         |      |

## ■DVDプレーヤー

| メーカー名<br>設定No. | シャープ    | ソニー          |         |              |
|----------------|---------|--------------|---------|--------------|
|                | 3001    | 3002<br>3005 | 3003    | 3004<br>3006 |
| 本機のボタン         | 対応する機能  | 対応する機能       | 対応する機能  |              |
| 電源             | 電源      | 電源           | 電源      |              |
| 入力切替           |         |              |         |              |
| 番組表            | 初期設定    | 初期設定         |         |              |
| 画面表示           | 画面表示    | 画面表示         | 画面表示    |              |
| 地上アナログ         |         |              |         |              |
| 地上デジタル         |         |              |         |              |
| B S            |         |              |         |              |
| C S            |         |              |         |              |
| 1              | 1       | 1            | 1       |              |
| 2              | 2       | 2            | 2       |              |
| 3              | 3       | 3            | 3       |              |
| 4              | 4       | 4            | 4       |              |
| 5              | 5       | 5            | 5       |              |
| 6              | 6       | 6            | 6       |              |
| 7              | 7       | 7            | 7       |              |
| 8              | 8       | 8            | 8       |              |
| 9              | 9       | 9            | 9       |              |
| 10/0           | 0       | 0            | 0       |              |
| 11             |         |              |         |              |
| 12             | 決定      | 決定           | 決定      |              |
| チャンネル入         |         |              |         |              |
| チャンネル出         |         |              |         |              |
| ツール設定          |         |              |         |              |
| チャンネル番号入力      |         |              |         |              |
| HDD/DVD        |         |              |         |              |
| dデータ           |         |              |         |              |
| 戻る             | リターン    | リターン         | リターン    |              |
| ▲              | ▲       | ▲            | ▲       |              |
| ▼              | ▼       | ▼            | ▼       |              |
| >              | >       | >            | >       |              |
| <              | <       | <            | <       |              |
| 決定             | 決定      | 決定           | 決定      |              |
| ◀◀             | ◀◀      | ◀◀           | ◀◀      |              |
| ▶▶             | ▶▶      | ▶▶           | ▶▶      |              |
| ⏮              | ⏮       | ⏮            | ⏮       |              |
| ⏭              | ⏭       | ⏭            | ⏭       |              |
| ▶              | ▶       | ▶            | ▶       |              |
| ■              | ■       | ■            | ■       |              |
| ⏸              | ⏸       | ⏸            | ⏸       |              |
| 録画             |         |              |         |              |
| 音声             | 音声      | 音声           | 音声      |              |
| 字幕             | 字幕      | 字幕           | 字幕      |              |
| トップメニュー        | トップメニュー | トップメニュー      | トップメニュー |              |
| メニュー           | メニュー    | メニュー         | メニュー    |              |
| 青              |         |              |         |              |
| 赤              |         |              |         |              |
| 緑              |         |              |         |              |
| 黄              |         |              |         |              |

# 機能対応表 (つづき)

## ■DVDプレーヤー

| メーカー名     | 東 芝        |  | パイオニア   |  |
|-----------|------------|--|---------|--|
|           | 設定No. 3007 |  | 3008    |  |
| 本機のボタン    | 対応する機能     |  | 対応する機能  |  |
| 電 源       | 電 源        |  | 電 源     |  |
| 入 力 切 替   |            |  |         |  |
| 番 組 表     | セットアップ     |  | ホームメニュー |  |
| 画 面 表 示   | 画 面 表 示    |  | 画 面 表 示 |  |
| 地上アナログ    |            |  |         |  |
| 地上デジタル    |            |  |         |  |
| B S       |            |  |         |  |
| C S       |            |  |         |  |
| 1         | 1          |  | 1       |  |
| 2         | 2          |  | 2       |  |
| 3         | 3          |  | 3       |  |
| 4         | 4          |  | 4       |  |
| 5         | 5          |  | 5       |  |
| 6         | 6          |  | 6       |  |
| 7         | 7          |  | 7       |  |
| 8         | 8          |  | 8       |  |
| 9         | 9          |  | 9       |  |
| 10/0      | 0          |  | 0       |  |
| 11        | +10        |  | +10     |  |
| 12        | 決 定        |  | 決 定     |  |
| チャンネルハ    |            |  |         |  |
| チャンネルV    |            |  |         |  |
| ツール設定     |            |  |         |  |
| チャンネル番号入力 |            |  |         |  |
| HDD/DVD   |            |  |         |  |
| d データ     |            |  |         |  |
| 戻 る       | リ タ ー ン    |  | リ タ ー ン |  |
| ^         | ^          |  | ^       |  |
| v         | v          |  | v       |  |
| >         | >          |  | >       |  |
| <         | <          |  | <       |  |
| 決 定       | 決 定        |  | 決 定     |  |
| ◀         | ◀          |  | ◀       |  |
| ▶         | ▶          |  | ▶       |  |
| ⏮         | ⏮          |  | ⏮       |  |
| ⏭         | ⏭          |  | ⏭       |  |
| ⏪         | ⏪          |  | ⏪       |  |
| ▶         | ▶          |  | ▶       |  |
| ■         | ■          |  | ■       |  |
| ⏸         | ⏸          |  | ⏸       |  |
| 録 画       |            |  |         |  |
| 音 声       | 音 声        |  | 音 声     |  |
| 字 幕       | 字 幕        |  | 字 幕     |  |
| トップメニュー   | トップメニュー    |  | トップメニュー |  |
| メ ニ ュ ー   | メ ニ ュ ー    |  | メ ニ ュ ー |  |
| 青         |            |  |         |  |
| 赤         |            |  |         |  |
| 緑         |            |  |         |  |
| 黄         |            |  |         |  |

## ■DVDプレーヤー

| メーカー名     | パナソニック     |  | デノン     |  | パナソニック  |  | デノン     |  | ヤマハ     |  | ビク タ ー  |  |
|-----------|------------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|
|           | 設定No. 3011 |  | 3012    |  | 3013    |  | 3014    |  |         |  | 3015    |  |
| 本機のボタン    | 対応する機能     |  | 対応する機能  |  | 対応する機能  |  | 対応する機能  |  | 対応する機能  |  | 対応する機能  |  |
| 電 源       | 電 源        |  | 電 源     |  | 電 源     |  | 電 源     |  | 電 源     |  | 電 源     |  |
| 入 力 切 替   |            |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |
| 番 組 表     | 初 期 設 定    |  | 初 期 設 定 |  | 初 期 設 定 |  | 初 期 設 定 |  | 初 期 設 定 |  | 設 定     |  |
| 画 面 表 示   | 画 面 表 示    |  | 画 面 表 示 |  | 画 面 表 示 |  | 画 面 表 示 |  | 画 面 表 示 |  | 画 面 表 示 |  |
| 地上アナログ    |            |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |
| 地上デジタル    |            |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |
| B S       |            |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |
| C S       |            |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |
| 1         | 1          |  | 1       |  | 1       |  | 1       |  | 1       |  | 1       |  |
| 2         | 2          |  | 2       |  | 2       |  | 2       |  | 2       |  | 2       |  |
| 3         | 3          |  | 3       |  | 3       |  | 3       |  | 3       |  | 3       |  |
| 4         | 4          |  | 4       |  | 4       |  | 4       |  | 4       |  | 4       |  |
| 5         | 5          |  | 5       |  | 5       |  | 5       |  | 5       |  | 5       |  |
| 6         | 6          |  | 6       |  | 6       |  | 6       |  | 6       |  | 6       |  |
| 7         | 7          |  | 7       |  | 7       |  | 7       |  | 7       |  | 7       |  |
| 8         | 8          |  | 8       |  | 8       |  | 8       |  | 8       |  | 8       |  |
| 9         | 9          |  | 9       |  | 9       |  | 9       |  | 9       |  | 9       |  |
| 10/0      | 0          |  | 0       |  | 0       |  | 0       |  | 0       |  | 10      |  |
| 11        | ≥10        |  | ≥10     |  | ≥10     |  | ≥10     |  | ≥10     |  | +10     |  |
| 12        | 決 定        |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |
| チャンネルハ    |            |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |
| チャンネルV    |            |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |
| ツール設定     |            |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |
| チャンネル番号入力 |            |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |
| HDD/DVD   |            |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |
| d データ     |            |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |
| 戻 る       | リ タ ー ン    |  | リ タ ー ン |  | リ タ ー ン |  | リ タ ー ン |  | リ タ ー ン |  | リ タ ー ン |  |
| ^         | ^          |  | ^       |  | ^       |  | ^       |  | ^       |  | ^       |  |
| v         | v          |  | v       |  | v       |  | v       |  | v       |  | v       |  |
| >         | >          |  | >       |  | >       |  | >       |  | >       |  | >       |  |
| <         | <          |  | <       |  | <       |  | <       |  | <       |  | <       |  |
| 決 定       | 決 定        |  | 決 定     |  | 決 定     |  | 決 定     |  | 決 定     |  | 決 定     |  |
| ◀         | ◀          |  | ◀       |  | ◀       |  | ◀       |  | ◀       |  | ◀       |  |
| ▶         | ▶          |  | ▶       |  | ▶       |  | ▶       |  | ▶       |  | ▶       |  |
| ⏮         | ⏮          |  | ⏮       |  | ⏮       |  | ⏮       |  | ⏮       |  | ⏮       |  |
| ⏭         | ⏭          |  | ⏭       |  | ⏭       |  | ⏭       |  | ⏭       |  | ⏭       |  |
| ⏪         | ⏪          |  | ⏪       |  | ⏪       |  | ⏪       |  | ⏪       |  | ⏪       |  |
| ▶         | ▶          |  | ▶       |  | ▶       |  | ▶       |  | ▶       |  | ▶       |  |
| ■         | ■          |  | ■       |  | ■       |  | ■       |  | ■       |  | ■       |  |
| ⏸         | ⏸          |  | ⏸       |  | ⏸       |  | ⏸       |  | ⏸       |  | ⏸       |  |
| 録 画       |            |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |
| 音 声       | 音 声        |  | 音 声     |  | 音 声     |  | 音 声     |  | 音 声     |  | 音 声     |  |
| 字 幕       | 字 幕        |  | 字 幕     |  | 字 幕     |  | 字 幕     |  | 字 幕     |  | 字 幕     |  |
| トップメニュー   | トップメニュー    |  | トップメニュー |  | トップメニュー |  | トップメニュー |  | トップメニュー |  | トップメニュー |  |
| メ ニ ュ ー   | メ ニ ュ ー    |  | メ ニ ュ ー |  | メ ニ ュ ー |  | メ ニ ュ ー |  | メ ニ ュ ー |  | メ ニ ュ ー |  |
| 青         |            |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |
| 赤         |            |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |
| 緑         |            |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |
| 黄         |            |  |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |

# 機能対応表 (つづき)

## ■DVDプレーヤー

| メーカー名     | 日立            | 三菱            | アイワ           |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 設定No.     | 3016          | 3017          | 3018          |
| 本機のボタン    | 対応する機能        | 対応する機能        | 対応する機能        |
| 電 源       | 電 源           | 電 源           | 電 源           |
| 入 力 切 替   |               |               |               |
| 番 組 表     | セットアップ        | セットアップ        | 初期設定          |
| 画 面 表 示   | 画 面 表 示       | 画 面 表 示       | 画 面 表 示       |
| 地上アナログ    |               |               |               |
| 地上デジタル    |               |               |               |
| B S       |               |               |               |
| C S       |               |               |               |
| 1         | 1             | 1             | 1             |
| 2         | 2             | 2             | 2             |
| 3         | 3             | 3             | 3             |
| 4         | 4             | 4             | 4             |
| 5         | 5             | 5             | 5             |
| 6         | 6             | 6             | 6             |
| 7         | 7             | 7             | 7             |
| 8         | 8             | 8             | 8             |
| 9         | 9             | 9             | 9             |
| 10/0      | 0             | 0             | 0             |
| 11        |               | ≥10           |               |
| 12        |               |               |               |
| チャンネル入    |               |               |               |
| チャンネル出    |               |               |               |
| ツール設定     |               |               |               |
| チャンネル番号入力 |               |               |               |
| HDD/DVD   |               |               |               |
| d データ     |               |               |               |
| 戻 る       | リ タ ー ン       | リターン/戻る       | リ タ ー ン       |
| ▲         | ▲             | ▲             | ▲             |
| ▼         | ▼             | ▼             | ▼             |
| >         | >             | >             | >             |
| <         | <             | <             | <             |
| 決 定       | 決 定           | 決 定           | 決 定           |
| ◀         | ◀             | ◀             | ◀             |
| ▶         | ▶             | ▶             | ▶             |
| ⏮         | ⏮             | ⏮             | ⏮             |
| ⏭         | ⏭             | ⏭             | ⏭             |
| ⏪         | ⏪             | ⏪             | ⏪             |
| ⏩         | ⏩             | ⏩             | ⏩             |
| ■         | ■             | ■             | ■             |
| ⏸         | ⏸             | ⏸             | ⏸             |
| 録 画       |               |               |               |
| 音 声       | 音 声           | 音 声           | 音 声           |
| 字 幕       | 字 幕           | 字 幕           | 字 幕           |
| トップメニュー   | ト ッ プ メ ニ ュ ー | ト ッ プ メ ニ ュ ー | ト ッ プ メ ニ ュ ー |
| メ ニ ュ ー   | メ ニ ュ ー       | メ ニ ュ ー       | メ ニ ュ ー       |
| 青         |               |               |               |
| 赤         |               |               |               |
| 緑         |               |               |               |
| 黄         |               |               |               |

## ■DVDプレーヤー

| メーカー名     | オンキヨー         | サムスン          | デノン           |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 設定No.     | 3019          | 3020          | 3021          |
| 本機のボタン    | 対応する機能        | 対応する機能        | 対応する機能        |
| 電 源       | 電 源           | 電 源           | 電 源           |
| 入 力 切 替   |               |               |               |
| 番 組 表     |               |               |               |
| 画 面 表 示   | 画 面 表 示       | 画 面 表 示       |               |
| 地上アナログ    |               |               |               |
| 地上デジタル    |               |               |               |
| B S       |               |               |               |
| C S       |               |               |               |
| 1         | 1             | 1             | 1             |
| 2         | 2             | 2             | 2             |
| 3         | 3             | 3             | 3             |
| 4         | 4             | 4             | 4             |
| 5         | 5             | 5             | 5             |
| 6         | 6             | 6             | 6             |
| 7         | 7             | 7             | 7             |
| 8         | 8             | 8             | 8             |
| 9         | 9             | 9             | 9             |
| 10/0      | 0             | 0             | 0             |
| 11        | +10           |               |               |
| 12        |               |               |               |
| チャンネル入    |               |               |               |
| チャンネル出    |               |               |               |
| ツール設定     |               |               |               |
| チャンネル番号入力 |               |               |               |
| HDD/DVD   |               |               |               |
| d データ     |               |               |               |
| 戻 る       | リ タ ー ン       | リ タ ー ン       | リ タ ー ン       |
| ▲         | ▲             | ▲             | ▲             |
| ▼         | ▼             | ▼             | ▼             |
| >         | >             | >             | >             |
| <         | <             | <             | <             |
| 決 定       | 決 定           | 決 定           | 決 定           |
| ◀         | ◀             | ◀             | ◀             |
| ▶         | ▶             | ▶             | ▶             |
| ⏮         | ⏮             | ⏮             | ⏮             |
| ⏭         | ⏭             | ⏭             | ⏭             |
| ⏪         | ⏪             | ⏪             | ⏪             |
| ⏩         | ⏩             | ⏩             | ⏩             |
| ■         | ■             | ■             | ■             |
| ⏸         | ⏸             | ⏸             | ⏸             |
| 録 画       |               |               |               |
| 音 声       | 音 声           | 音 声           | 音 声           |
| 字 幕       | 音 声<br>字 幕    | 音 声<br>字 幕    | 音 声<br>字 幕    |
| トップメニュー   | ト ッ プ メ ニ ュ ー | ト ッ プ メ ニ ュ ー | ト ッ プ メ ニ ュ ー |
| メ ニ ュ ー   | メ ニ ュ ー       | メ ニ ュ ー       | メ ニ ュ ー       |
| 青         |               |               |               |
| 赤         |               |               |               |
| 緑         |               |               |               |
| 黄         |               |               |               |

# 機能対応表 (つづき)

## ■DVDプレーヤー

| メーカー名     | フ ナ イ   |  |  |
|-----------|---------|--|--|
| 設定No.     | 3 0 2 2 |  |  |
| 本機のボタン    | 対応する機能  |  |  |
| 電 源       | 電 源     |  |  |
| 入 力 切 替   |         |  |  |
| 番 組 表     | セットアップ  |  |  |
| 画 面 表 示   | 画 面 表 示 |  |  |
| 地上アナログ    |         |  |  |
| 地上デジタル    |         |  |  |
| B S       |         |  |  |
| C S       |         |  |  |
| 1         | 1       |  |  |
| 2         | 2       |  |  |
| 3         | 3       |  |  |
| 4         | 4       |  |  |
| 5         | 5       |  |  |
| 6         | 6       |  |  |
| 7         | 7       |  |  |
| 8         | 8       |  |  |
| 9         | 9       |  |  |
| 10/0      | 0       |  |  |
| 11        | +10     |  |  |
| 12        |         |  |  |
| チャンネルハ    |         |  |  |
| チャンネルV    |         |  |  |
| ツール設定     |         |  |  |
| チャンネル番号入力 |         |  |  |
| HDD/DVD   |         |  |  |
| d データ     |         |  |  |
| 戻 る       | リ タ ー ン |  |  |
| ^         | ^       |  |  |
| v         | v       |  |  |
| >         | >       |  |  |
| <         | <       |  |  |
| 決 定       | 決 定     |  |  |
| ◀         | ◀       |  |  |
| ▶▶        | ▶▶      |  |  |
| ◀◀        | ◀◀      |  |  |
| ▶▶▶       | ▶▶▶     |  |  |
| ▶         | ▶       |  |  |
| ■         | ■       |  |  |
|           |         |  |  |
| 録 画       |         |  |  |
| 音 声       | 音 声     |  |  |
| 字 幕       | 字 幕     |  |  |
| トップメニュー   | トップメニュー |  |  |
| メ ニ ュ ー   | メ ニ ュ ー |  |  |
| 青         |         |  |  |
| 赤         |         |  |  |
| 緑         |         |  |  |
| 黄         |         |  |  |

## ■デジタルチューナー (BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー)

| メーカー名     | シャープ           | シャープ     | ソ ニ ー      |
|-----------|----------------|----------|------------|
| 設定No.     | 4 2 0 1        | 4 2 0 2  | 4 2 0 3    |
| 本機のボタン    | 対応する機能         | 対応する機能   | 対応する機能     |
| 電 源       | 電 源            | 電 源      | 電 源        |
| 入 力 切 替   |                |          |            |
| 番 組 表     | 番 組 表          | 番 組 表    | 番 組 表      |
| 画 面 表 示   |                |          | 画 面 表 示    |
| 地上アナログ    |                |          |            |
| 地上デジタル    | 地上デジタル放送切換     |          |            |
| B S       | BSデジタル放送切換     |          | BSデジタル放送切換 |
| C S       | 110度CSデジタル放送切換 |          |            |
| 1         | 1              | 1        | 1          |
| 2         | 2              | 2        | 2          |
| 3         | 3              | 3        | 3          |
| 4         | 4              | 4        | 4          |
| 5         | 5              | 5        | 5          |
| 6         | 6              | 6        | 6          |
| 7         | 7              | 7        | 7          |
| 8         | 8              | 8        | 8          |
| 9         | 9              | 9        | 9          |
| 10/0      | 10             | 10       | 10         |
| 11        | 11             |          | 11         |
| 12        | 12             |          | 12         |
| チャンネルハ    | チャンネルハ         | チャンネルハ   | チャンネル+     |
| チャンネルV    | チャンネルV         | チャンネルV   | チャンネル-     |
| ツール設定     |                |          |            |
| チャンネル番号入力 | 3桁入力           | 3桁入力     | 10キー入力     |
| HDD/DVD   |                |          |            |
| d データ     | d(データ運動)       | d(運動データ) | d(運動データ)   |
| 戻 る       | 戻 る            | 戻 る      | 戻 る        |
| ^         | ^              | ^        | ^          |
| v         | v              | v        | v          |
| >         | >              | >        | >          |
| <         | <              | <        | <          |
| 決 定       | 決 定            | 決 定      | 決 定        |
| ◀         |                |          |            |
| ▶▶        |                |          |            |
| ◀◀        |                |          |            |
| ▶▶▶       |                |          |            |
| ▶         |                |          |            |
| ■         |                |          |            |
|           |                |          |            |
| 録 画       |                |          |            |
| 音 声       | 音 声 切 換        | 音 声 切 換  | 二 重 音 声    |
| 字 幕       |                |          |            |
| トップメニュー   |                |          |            |
| メ ニ ュ ー   | メ ニ ュ ー        | メ ニ ュ ー  | メ ニ ュ ー    |
| 青         | 青              | 青        | 青          |
| 赤         | 赤              | 赤        | 赤          |
| 緑         | 緑              | 緑        | 緑          |
| 黄         | 黄              | 黄        | 黄          |

# 機能対応表 (つづき)

## ■ デジタルチューナー (BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー)

| メーカー名     | ソニー            | DXアンテナ    | 東芝      |
|-----------|----------------|-----------|---------|
| 設定No.     | 4204           | 4205      | 4206    |
| 本機のボタン    | 対応する機能         | 対応する機能    | 対応する機能  |
| 電源        | 電源             | 電源        | 電源      |
| 入力切替      |                |           |         |
| 番組表       | 番組表            | 番組表       | 番組表     |
| 画面表示      | 画面表示           | 画面表示      |         |
| 地上アナログ    |                |           |         |
| 地上デジタル    | 地上デジタル放送切換     |           |         |
| B S       | BSデジタル放送切換     | ネットワーク切換  | 放送切換    |
| C S       | 110度CSデジタル放送切換 |           |         |
| 1         | 1              | 1         | 1       |
| 2         | 2              | 2         | 2       |
| 3         | 3              | 3         | 3       |
| 4         | 4              | 4         | 4       |
| 5         | 5              | 5         | 5       |
| 6         | 6              | 6         | 6       |
| 7         | 7              | 7         | 7       |
| 8         | 8              | 8         | 8       |
| 9         | 9              | 9         | 9       |
| 10/0      | 10             | 10        | 10      |
| 11        | 11             | 11        | *       |
| 12        | 12             | 12        | #       |
| チャンネルハ    | チャンネル+         | チャンネルハ    | チャンネルハ  |
| チャンネルV    | チャンネル-         | チャンネルV    | チャンネルV  |
| ツール設定     | ツール            |           |         |
| チャンネル番号入力 | 10キー入力         | チャンネル3桁入力 | B S …   |
| HDD/DVD   |                |           |         |
| dデータ      | d(連動データ)       | d(データ)    | d       |
| 戻る        | 戻る             | 戻る        | 戻る      |
| ▲         | ▲              | ▲         | ▲       |
| ▼         | ▼              | ▼         | ▼       |
| >         | >              | >         | >       |
| <         | <              | <         | <       |
| 決定        | 決定             | 決定        | 決定      |
| ◀         |                |           |         |
| ▶         |                |           |         |
| ◀▶        |                |           |         |
| ◀▶        |                |           |         |
| ▶         |                |           |         |
| ■         |                |           |         |
| ■         |                |           |         |
| 録画        |                |           |         |
| 音声        | 二重音声           | 音声切換      |         |
| 字幕        |                |           |         |
| トップメニュー   |                |           |         |
| メニュー      | メニュー           | メニュー      | ホームメニュー |
| 青         | 青              | 青         | 青       |
| 赤         | 赤              | 赤         | 赤       |
| 緑         | 緑              | 緑         | 緑       |
| 黄         | 黄              | 黄         | 黄       |

## ■ デジタルチューナー (BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー)

| メーカー名     | パナソニック     | パナソニック         | ビクター   |
|-----------|------------|----------------|--------|
| 設定No.     | 4207       | 4208           | 4209   |
| 本機のボタン    | 対応する機能     | 対応する機能         | 対応する機能 |
| 電源        | 電源         | 電源             | 電源     |
| 入力切替      |            |                |        |
| 番組表       | 番組表        | 番組表            | 週間番組表  |
| 画面表示      | 画面表示       | 画面表示           | 画面表示   |
| 地上アナログ    |            |                |        |
| 地上デジタル    |            | 地上デジタル放送切換     |        |
| B S       | BSデジタル放送切換 | BSデジタル放送切換     |        |
| C S       |            | 110度CSデジタル放送切換 |        |
| 1         | 1          | 1              |        |
| 2         | 2          | 2              |        |
| 3         | 3          | 3              |        |
| 4         | 4          | 4              |        |
| 5         | 5          | 5              |        |
| 6         | 6          | 6              |        |
| 7         | 7          | 7              |        |
| 8         | 8          | 8              |        |
| 9         | 9          | 9              |        |
| 10/0      | 10         | 10             |        |
| 11        | 11/*       | 11/*           |        |
| 12        | 12/#       | 12/#           |        |
| チャンネルハ    | チャンネルハ     | チャンネルハ         | チャンネル+ |
| チャンネルV    | チャンネルV     | チャンネルV         | チャンネル- |
| ツール設定     |            | 便利機能           |        |
| チャンネル番号入力 | チャンネル番号入力  | チャンネル番号入力      |        |
| HDD/DVD   |            |                |        |
| dデータ      | d(データ)     | d(データ)         | d      |
| 戻る        | 戻る         | 戻る             | 戻る     |
| ▲         | ▲          | ▲              | ▲      |
| ▼         | ▼          | ▼              | ▼      |
| >         | >          | >              | >      |
| <         | <          | <              | <      |
| 決定        | 決定         | 決定             | 決定     |
| ◀         |            |                |        |
| ▶         |            |                |        |
| ◀▶        |            |                |        |
| ◀▶        |            |                |        |
| ▶         |            |                |        |
| ■         |            |                |        |
| ■         |            |                |        |
| 録画        |            |                |        |
| 音声        |            | 音声切換           | 音声切換   |
| 字幕        |            |                |        |
| トップメニュー   |            |                |        |
| メニュー      | 番組ナビ       | 番組ナビ           | メニュー   |
| 青         | 青          | 青              | 青      |
| 赤         | 赤          | 赤              | 赤      |
| 緑         | 緑          | 緑              | 緑      |
| 黄         | 黄          | 黄              | 黄      |

# 機能対応表 (つづき)

## ■ケーブルテレビ (セットトップボックス・ホームターミナル)

| メーカー名     | ソニー 東芝 パイオニア パナソニック 日立 NEC 富士通 マスプロ<br>DX サイエントフィク・アトランタ 住友電気 愛知電子 Wintersat |  |  |
|-----------|--|--|--|
| 設定No.     | 4001~4006<br>4009~4018   |  |  |
| 本機のボタン    | 対応する機能   |  |  |
| 電源        | 電源   |  |  |
| 入力切替      | 入力切換   |  |  |
| 番組表       | 番組ガイド  |  |  |
| 画面表示      | 画面表示   |  |  |
| 地上アナログ    |  |  |  |
| 地上デジタル    |  |  |  |
| B S       | 放送切換   |  |  |
| C S       |  |  |  |
| 1         | 1  |  |  |
| 2         | 2  |  |  |
| 3         | 3  |  |  |
| 4         | 4  |  |  |
| 5         | 5  |  |  |
| 6         | 6  |  |  |
| 7         | 7  |  |  |
| 8         | 8  |  |  |
| 9         | 9  |  |  |
| 10/0      | 0  |  |  |
| 11        |  |  |  |
| 12        | 選局   |  |  |
| チャンネルハ    | チャンネル+   |  |  |
| チャンネルV    | チャンネル-   |  |  |
| ツール設定     |  |  |  |
| チャンネル番号入力 |  |  |  |
| HDD/DVD   |  |  |  |
| dデータ      |  |  |  |
| 戻る        |  |  |  |
| ^         | ^  |  |  |
| v         | v  |  |  |
| >         | >  |  |  |
| <         | <  |  |  |
| 決定        | 決定   |  |  |
| ◀         |  |  |  |
| ▶         |  |  |  |
| ◀▶        |  |  |  |
| ◀▶        |  |  |  |
| ▶         |  |  |  |
| ■         |  |  |  |
|           |  |  |  |
| 録画        |  |  |  |
| 音声        | 音声切換(主/副)  |  |  |
| 字幕        |  |  |  |
| トップメニュー   |  |  |  |
| メニュー      | メニュー   |  |  |
| 青         |  |  |  |
| 赤         |  |  |  |
| 緑         |  |  |  |
| 黄         |  |  |  |

## ■ケーブルテレビ (セットトップボックス デジタルチューナー)

| メーカー名     | パナソニック    | パナソニック    |  |
|-----------|-----------|-----------|--|
| 設定No.     | 4007      | 4008      |  |
| 本機のボタン    | 対応する機能    | 対応する機能    |  |
| 電源        | 電源        | 電源        |  |
| 入力切替      |           |           |  |
| 番組表       | 番組表       | 番組表       |  |
| 画面表示      | 画面表示      | 画面表示      |  |
| 地上アナログ    |           |           |  |
| 地上デジタル    | 地上デジタル    |           |  |
| B S       | B S       |           |  |
| C S       | C A T V   |           |  |
| 1         | 1         | 1         |  |
| 2         | 2         | 2         |  |
| 3         | 3         | 3         |  |
| 4         | 4         | 4         |  |
| 5         | 5         | 5         |  |
| 6         | 6         | 6         |  |
| 7         | 7         | 7         |  |
| 8         | 8         | 8         |  |
| 9         | 9         | 9         |  |
| 10/0      | 10/0      | 10/0      |  |
| 11        | 11/*      | 11/*      |  |
| 12        | 12/#      | 12/#      |  |
| チャンネルハ    | チャンネルハ    | チャンネルハ    |  |
| チャンネルV    | チャンネルV    | チャンネルV    |  |
| ツール設定     |           | 機器ナビ      |  |
| チャンネル番号入力 | チャンネル番号入力 | チャンネル番号入力 |  |
| HDD/DVD   |           |           |  |
| dデータ      | d(データ)    | d(データ)    |  |
| 戻る        | 戻る        | 戻る        |  |
| ^         | ^         | ^         |  |
| v         | v         | v         |  |
| >         | >         | >         |  |
| <         | <         | <         |  |
| 決定        | 決定        | 決定        |  |
| ◀         |           |           |  |
| ▶         |           |           |  |
| ◀▶        |           |           |  |
| ◀▶        |           |           |  |
| ▶         |           |           |  |
| ■         |           |           |  |
|           |           |           |  |
| 録画        |           |           |  |
| 音声        | 音声切換      | 音声切換      |  |
| 字幕        | 字幕        |           |  |
| トップメニュー   |           |           |  |
| メニュー      | 番組ナビ      | 番組ナビ      |  |
| 青         | 青         | 青         |  |
| 赤         | 赤         | 赤         |  |
| 緑         | 緑         | 緑         |  |
| 黄         | 黄         | 黄         |  |

# 機能対応表 (つづき)

## ■スカイパーフェクTV！/アナログBSチューナー

| メーカー名     | シャープ      | ソニー          | ピクチャー アイワ    | 東芝           | マスプロ DX 八木 |
|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 設定No.     | 4101      | 4102<br>4112 | 4103<br>4113 | 4104<br>4114 | 4105       |
| 本機のボタン    | 対応する機能    | 対応する機能       | 対応する機能       | 対応する機能       | 対応する機能     |
| 電源        | 電源        | 電源           | 電源           | 電源           | 電源         |
| 入力切替      |           | i.LINK       |              |              |            |
| 番組表       | 番組ガイド     | 番組ガイド        | 番組ガイド        | 番組ガイド        | 番組ガイド      |
| 画面表示      | 表示        | 画面表示         | 画面表示         | リザーブ(記憶)     |            |
| 地上アナログ    |           |              |              |              |            |
| 地上デジタル    |           |              |              |              |            |
| B S       |           |              |              |              |            |
| C S       | 衛星切換      | 衛星切換         | ネットワーク       |              |            |
| 1         | 1         | 1            | 1            | 1            | 1          |
| 2         | 2         | 2            | 2            | 2            | 2          |
| 3         | 3         | 3            | 3            | 3            | 3          |
| 4         | 4         | 4            | 4            | 4            | 4          |
| 5         | 5         | 5            | 5            | 5            | 5          |
| 6         | 6         | 6            | 6            | 6            | 6          |
| 7         | 7         | 7            | 7            | 7            | 7          |
| 8         | 8         | 8            | 8            | 8            | 8          |
| 9         | 9         | 9            | 9            | 9            | 9          |
| 10/0      | 0         | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 11        | 予約確認      | 予約一覧         | 訂正           |              |            |
| 12        |           | 選局           | #            |              |            |
| チャンネルハ    | 選局 ↑      | チャンネル+       | チャンネル+       | チャンネル+       | チャンネル+     |
| チャンネルV    | 選局 ↓      | チャンネル-       | チャンネル-       | チャンネル-       | チャンネル-     |
| ツール設定     |           | EZパネル        | クイック         |              |            |
| チャンネル番号入力 |           |              |              |              |            |
| HDD/DVD   |           |              |              |              |            |
| dデータ      | マイCH/マイCH | 好み一覧         | お好みCH        |              |            |
| 戻る        | 戻る        | 戻る           | 戻る           | 戻る           | 戻る         |
| ↑         | ↑         | ↑            | ↑            | ↑            | ↑          |
| ↓         | ↓         | ↓            | ↓            | ↓            | ↓          |
| >         | >         | >            | >            | >            | >          |
| <         | <         | <            | <            | <            | <          |
| 決定        | 決定/スチル    | 決定           | 決定           | 決定           | 決定         |
| ←         | ページ ←     |              |              |              |            |
| →         | ページ →     |              |              |              |            |
| ⏪         |           |              |              |              |            |
| ⏩         |           |              |              |              |            |
| ▶         |           |              |              |              |            |
| ■         |           |              |              |              |            |
| ⏸         |           |              |              |              |            |
| 録画        |           |              |              |              |            |
| 音声        | 音声切換      | 音多切換         | 音多切換         |              |            |
| 字幕        |           |              |              |              |            |
| トップメニュー   |           |              |              |              |            |
| メニュー      | メニュー      | メニュー         | メニュー         | メニュー         | メニュー       |
| 青         |           |              |              |              |            |
| 赤         |           |              |              |              |            |
| 緑         |           |              |              |              |            |
| 黄         |           |              |              |              |            |

## ■スカイパーフェクTV！/アナログBSチューナー

| メーカー名     | パナソニック               | 日立           | N E C    |
|-----------|----------------------|--------------|----------|
| 設定No.     | 4106<br>4107<br>4108 | 4110<br>4111 | 4115     |
| 本機のボタン    | 対応する機能               | 対応する機能       | 対応する機能   |
| 電源        | 電源                   | 電源           | 電源       |
| 入力切替      |                      |              |          |
| 番組表       | 番組表                  | 番組ガイド        | チャンネルガイド |
| 画面表示      | 画面表示                 | 画面表示         | ロゴ表示     |
| 地上アナログ    |                      |              |          |
| 地上デジタル    |                      |              |          |
| B S       |                      |              |          |
| C S       | 衛星切換                 | 衛星切換/信号切換    |          |
| 1         | 1                    | 1            | 1        |
| 2         | 2                    | 2            | 2        |
| 3         | 3                    | 3            | 3        |
| 4         | 4                    | 4            | 4        |
| 5         | 5                    | 5            | 5        |
| 6         | 6                    | 6            | 6        |
| 7         | 7                    | 7            | 7        |
| 8         | 8                    | 8            | 8        |
| 9         | 9                    | 9            | 9        |
| 10/0      | 0                    | 0            | 0/10     |
| 11        | *                    | 予約一覧         |          |
| 12        | #                    |              |          |
| チャンネルハ    | チャンネル+               | チャンネル+       | チャンネル+   |
| チャンネルV    | チャンネル-               | チャンネル-       | チャンネル-   |
| ツール設定     |                      | 機能           |          |
| チャンネル番号入力 |                      |              |          |
| HDD/DVD   |                      |              |          |
| dデータ      |                      | マイCH         |          |
| 戻る        | 戻る                   | 戻る           | キャンセル    |
| ↑         | ↑                    | ↑            | ↑        |
| ↓         | ↓                    | ↓            | ↓        |
| >         | >                    | >            | >        |
| <         | <                    | <            | <        |
| 決定        | 決定                   | 決定           | 決定/スチル   |
| ←         |                      |              |          |
| →         |                      |              |          |
| ⏪         |                      |              |          |
| ⏩         |                      |              |          |
| ▶         |                      |              |          |
| ■         |                      |              |          |
| ⏸         |                      |              |          |
| 録画        |                      |              |          |
| 音声        | 信号切換                 | 音声切換         | 二重音声     |
| 字幕        |                      |              |          |
| トップメニュー   |                      |              |          |
| メニュー      | メニュー                 | メニュー         | メニュー     |
| 青         |                      |              |          |
| 赤         |                      |              |          |
| 緑         |                      |              |          |
| 黄         |                      |              |          |

# 機能対応表 (つづき)

## ■スカイパーフェクTV！/アナログBSチューナー

| メーカー名     | マ ス プ ロ | ユ ニ デ ン | HUMAX スカパー！ |
|-----------|---------|---------|-------------|
| 設定No.     | 4116    | 4117    | 4118 4119   |
| 本機のボタン    | 対応する機能  | 対応する機能  | 対応する機能      |
| 電 源       | 電 源     | 電 源     | 電 源         |
| 入 力 切 替   |         |         |             |
| 番 組 表     | 番 組 表   | 番組ガイド   | 週 間 番 組     |
| 画 面 表 示   | 表 示     |         | 画 面 表 示     |
| 地上アナログ    |         |         |             |
| 地上デジタル    |         |         |             |
| B S       |         |         |             |
| C S       | 衛 星 切 換 | 信 号 切 換 | 衛 星 切 換     |
| 1         | 1       | 1       | 1           |
| 2         | 2       | 2       | 2           |
| 3         | 3       | 3       | 3           |
| 4         | 4       | 4       | 4           |
| 5         | 5       | 5       | 5           |
| 6         | 6       | 6       | 6           |
| 7         | 7       | 7       | 7           |
| 8         | 8       | 8       | 8           |
| 9         | 9       | 9       | 9           |
| 10/0      | 0       | 0       | 0           |
| 11        | 予 約 一 覧 | 予 約 確 認 | 予 約 一 覧     |
| 12        | #       |         | # (選局)      |
| チャンネルハ    | チャンネル+  | 情 報 ↑   | チャンネル+      |
| チャンネルV    | チャンネル-  | 情 報 ↓   | チャンネル-      |
| ツール設定     |         |         | 現 在 番 組     |
| チャンネル番号入力 |         |         |             |
| HDD/DVD   |         |         |             |
| d データ     |         | お 好 み   |             |
| 戻 る       | 戻 る     | 終 了     | 戻 る / 取 消   |
| ^         | ^       | ^       | ^           |
| v         | v       | v       | v           |
| >         | >       | >       | >           |
| <         | <       | <       | <           |
| 決 定       | 決 定     | 決定/スチル  | 決 定         |
| ◀         |         |         |             |
| ▶         |         |         |             |
| ◀◀        |         |         |             |
| ▶▶        |         |         |             |
| ◀◀◀       |         |         |             |
| ▶▶▶       |         |         |             |
| ▶         |         |         |             |
| ■         |         |         |             |
|           |         |         |             |
| 録 画       |         |         |             |
| 音 声       | 音 多 切 換 | 音 声 切 換 | 二 重 音 声     |
| 字 幕       |         |         |             |
| トップメニュー   |         |         |             |
| メ ニ ュ ー   | メ ニ ュ ー | メ ニ ュ ー | メ ニ ュ ー     |
| 青         |         |         |             |
| 赤         |         |         |             |
| 緑         |         |         |             |
| 黄         |         |         |             |

## ■スカイパーフェクTV！ /アナログBSチューナー

| メーカー名     | スカパー！(HDDレコーダー内蔵) | ビデオデッキ      |
|-----------|-------------------|-------------|
| 設定No.     | 4120              | 5001~5050   |
| 本機のボタン    | 対応する機能            | 対応する機能      |
| 電 源       | 電 源               | 電 源         |
| 入 力 切 替   |                   | 入 力 切 替     |
| 番 組 表     | 番 組 表             | アナログ/デジタル   |
| 画 面 表 示   |                   | 画 面 表 示     |
| 地上アナログ    | ラ ジ オ             |             |
| 地上デジタル    | 信 号 変 換           |             |
| B S       |                   | B S         |
| C S       | 衛 星 切 換           |             |
| 1         | 1                 | 1           |
| 2         | 2                 | 2           |
| 3         | 3                 | 3           |
| 4         | 4                 | 4           |
| 5         | 5                 | 5           |
| 6         | 6                 | 6           |
| 7         | 7                 | 7           |
| 8         | 8                 | 8           |
| 9         | 9                 | 9           |
| 10/0      | 10/0              | 10/0        |
| 11        | 11                | 11          |
| 12        | 12/選局             | 12          |
| チャンネルハ    | チャンネル+            | チャンネルハ      |
| チャンネルV    | チャンネル-            | チャンネルV      |
| ツール設定     | ツ ー ル             |             |
| チャンネル番号入力 |                   |             |
| HDD/DVD   |                   |             |
| d データ     | 予 約 リ ス ト         |             |
| 戻 る       | 戻 る               | 戻 る         |
| ^         | ^                 | ^           |
| v         | v                 | v           |
| >         | >                 | >           |
| <         | <                 | <           |
| 決 定       | 決 定               | 決 定         |
| ◀         | ◀                 | ◀           |
| ▶         | ▶                 | ▶           |
| ◀◀        | ◀◀                | ◀◀          |
| ▶▶        | ▶▶                | ▶▶          |
| ◀◀◀       | ◀◀◀               | ◀◀◀         |
| ▶▶▶       | ▶▶▶               | ▶▶▶         |
| ▶         | ▶                 | ▶           |
| ■         | ■                 | ■           |
|           |                   |             |
| 録 画       | 録 画               | 録 画         |
| 音 声       | 音 声 切 換           | 音 声 切 換     |
| 字 幕       |                   |             |
| トップメニュー   |                   |             |
| メ ニ ュ ー   | ク イ ッ ク パ ネ ル     | メ ニ ュ ー 表 示 |
| 青         |                   |             |
| 赤         |                   |             |
| 緑         |                   | 取 り 出 し     |
| 黄         |                   |             |

# 機能対応表 (つづき)

■ デジタル対応テレビ (BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ)

| メーカー名<br>設定No. | サ ン ヨ ー        |      | シ ャ ー プ        |      | ソ ニ ー          |      |
|----------------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|
|                | 6001           | 6002 | 6003           | 6004 | 6005           | 6006 |
| 本機のボタン         | 対応する機能         |      | 対応する機能         |      | 対応する機能         |      |
| 電 源            | 電 源            |      | 電 源            |      | 電 源            |      |
| 入 力 切 替        | 入 力 切 換        |      | 入 力 切 換        |      | 入 力 切 換        |      |
| 番 組 表          | 番 組 表          |      | 番 組 表          |      | 番 組 表          |      |
| 画 面 表 示        | 画 面 表 示        |      | 画 面 表 示        |      | 画 面 表 示        |      |
| 地上アナログ         | 地上アナログ放送切換     |      | 地上アナログ放送切換     |      | 地上アナログ放送切換     |      |
| 地上デジタル         | 地上デジタル放送切換     |      | 地上デジタル放送切換     |      | 地上デジタル放送切換     |      |
| B S            | BSデジタル放送切換     |      | BSデジタル放送切換     |      | BSデジタル放送切換     |      |
| C S            | 110度CSデジタル放送切換 |      | 110度CSデジタル放送切換 |      | 110度CSデジタル放送切換 |      |
| 1              | 1              |      | 1              |      | 1              |      |
| 2              | 2              |      | 2              |      | 2              |      |
| 3              | 3              |      | 3              |      | 3              |      |
| 4              | 4              |      | 4              |      | 4              |      |
| 5              | 5              |      | 5              |      | 5              |      |
| 6              | 6              |      | 6              |      | 6              |      |
| 7              | 7              |      | 7              |      | 7              |      |
| 8              | 8              |      | 8              |      | 8              |      |
| 9              | 9              |      | 9              |      | 9              |      |
| 10/0           | 10             |      | 10             |      | 10             |      |
| 11             | 11             |      | 11             |      | 11             |      |
| 12             | 12             |      | 12             |      | 12             |      |
| チャンネルハ         | チャンネル+         |      | 選 局 ^          |      | チャンネル+         |      |
| チャンネルV         | チャンネル-         |      | 選 局 v          |      | チャンネル-         |      |
| ツール設定          | デジタルメニュー       |      | ツ ー ル          |      | ツ ー ル          |      |
| チャンネル番号入力      | チャンネル番号入力      |      | 3 桁 入 力        |      | 3 桁 入 力        |      |
| HDD/DVD        |                |      |                |      |                |      |
| d データ          | d (データ)        |      | d(連動データ)       |      | d(連動データ)       |      |
| 戻 る            | 戻 る            |      | 戻 る            |      | 戻 る            |      |
| ^              | ^              |      | ^              |      | ^              |      |
| v              | v              |      | v              |      | v              |      |
| >              | >              |      | >              |      | >              |      |
| <              | <              |      | <              |      | <              |      |
| 決 定            | 決 定            |      | 決 定            |      | 決 定            |      |
| ◀              |                |      |                |      |                |      |
| ▶              |                |      |                |      |                |      |
| ◀◀             |                |      |                |      |                |      |
| ▶▶             |                |      |                |      |                |      |
| ▶              |                |      |                |      |                |      |
| ■              |                |      |                |      |                |      |
|                |                |      |                |      |                |      |
| 録 画            |                |      |                |      |                |      |
| 音 声            | 音 声 切 換        |      | 音 声 切 換        |      | 二 重 音 声        |      |
| 字 幕            |                |      |                |      |                |      |
| トップメニュー        |                |      |                |      |                |      |
| メ ニ ュ ー        | メ ニ ュ ー        |      | メ ニ ュ ー        |      | メ ニ ュ ー        |      |
| 青              | 青              |      | 青              |      | 青              |      |
| 赤              | 赤              |      | 赤              |      | 赤              |      |
| 緑              | 緑              |      | 緑              |      | 緑              |      |
| 黄              | 黄              |      | 黄              |      | 黄              |      |

■ デジタル対応テレビ (BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ)

| メーカー名<br>設定No. | 東 芝            |      |      | パ イ オ ニ ア      |      | パ ナ ソ ニ ッ ク    |      |
|----------------|----------------|------|------|----------------|------|----------------|------|
|                | 6007           | 6008 | 6009 | 6010           | 6011 | 6012           | 6013 |
| 本機のボタン         | 対応する機能         |      |      | 対応する機能         |      | 対応する機能         |      |
| 電 源            | 電 源            |      |      | 電 源            |      | 電 源            |      |
| 入 力 切 替        | 入 力 切 換        |      |      | 入 力 切 換        |      | 入 力 切 替        |      |
| 番 組 表          | 番 組 表          |      |      | 番 組 表          |      | 番 組 表          |      |
| 画 面 表 示        | 表 示            |      |      | 画 面 表 示        |      | 画 面 表 示        |      |
| 地上アナログ         | 地上アナログ放送切換     |      |      | 地上アナログ放送切換     |      | 地上アナログ放送切換     |      |
| 地上デジタル         | 地上デジタル放送切換     |      |      | 地上デジタル放送切換     |      | 地上デジタル放送切換     |      |
| B S            | BSデジタル放送切換     |      |      | BSデジタル放送切換     |      | BSデジタル放送切換     |      |
| C S            | 110度CSデジタル放送切換 |      |      | 110度CSデジタル放送切換 |      | 110度CSデジタル放送切換 |      |
| 1              | 1              |      |      | 1              |      | 1              |      |
| 2              | 2              |      |      | 2              |      | 2              |      |
| 3              | 3              |      |      | 3              |      | 3              |      |
| 4              | 4              |      |      | 4              |      | 4              |      |
| 5              | 5              |      |      | 5              |      | 5              |      |
| 6              | 6              |      |      | 6              |      | 6              |      |
| 7              | 7              |      |      | 7              |      | 7              |      |
| 8              | 8              |      |      | 8              |      | 8              |      |
| 9              | 9              |      |      | 9              |      | 9              |      |
| 10/0           | 10             |      |      | 10             |      | 10             |      |
| 11             | 11             |      |      | 11             |      | 11/*           |      |
| 12             | 12             |      |      | 12             |      | 12/#           |      |
| チャンネルハ         | チャンネルハ         |      |      | チャンネル+         |      | チャンネルハ         |      |
| チャンネルV         | チャンネルV         |      |      | チャンネル-         |      | チャンネルV         |      |
| ツール設定          |                |      |      |                |      |                |      |
| チャンネル番号入力      | BS…3桁番号入力      |      |      | 数 字 選 局        |      | チャンネル番号入力      |      |
| HDD/DVD        |                |      |      |                |      |                |      |
| d データ          | d              |      |      | d (データ)        |      | d (データ)        |      |
| 戻 る            | 戻 る            |      |      | 戻 る            |      | 戻 る            |      |
| ^              | ^              |      |      | ^              |      | ^              |      |
| v              | v              |      |      | v              |      | v              |      |
| >              | >              |      |      | >              |      | >              |      |
| <              | <              |      |      | <              |      | <              |      |
| 決 定            | 決 定            |      |      | 決 定            |      | 決 定            |      |
| ◀              |                |      |      |                |      |                |      |
| ▶              |                |      |      |                |      |                |      |
| ◀◀             |                |      |      |                |      |                |      |
| ▶▶             |                |      |      |                |      |                |      |
| ▶              |                |      |      |                |      |                |      |
| ■              |                |      |      |                |      |                |      |
|                |                |      |      |                |      |                |      |
| 録 画            |                |      |      |                |      |                |      |
| 音 声            | 音 多 切 換        |      |      | 音 声 切 換        |      | 音 声 切 換        |      |
| 字 幕            |                |      |      |                |      |                |      |
| トップメニュー        |                |      |      |                |      |                |      |
| メ ニ ュ ー        | ホ ー ム メ ニ ュ ー  |      |      | メ ニ ュ ー        |      | メ ニ ュ ー        |      |
| 青              | 青              |      |      | 青              |      | 青              |      |
| 赤              | 赤              |      |      | 赤              |      | 赤              |      |
| 緑              | 緑              |      |      | 緑              |      | 緑              |      |
| 黄              | 黄              |      |      | 黄              |      | 黄              |      |

# 機能対応表 (つづき)

## ■ デジタル対応テレビ (BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ)

| メーカー名     | ビク タ ー         | 日 立            | 三 菱            |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 設定No.     | 6014 6015      | 6016 6017      | 6018 6019      |
| 本機のボタン    | 対応する機能         | 対応する機能         | 対応する機能         |
| 電 源       | 電 源            | 電 源            | 電 源            |
| 入 力 切 替   | 入 力 切 換        | 入 力 切 換        | 入 力 切 換        |
| 番 組 表     | 週 間 番 組 表      | 番 組 表          | 番 組 表          |
| 画 面 表 示   | 画 面 表 示        | 画 面 表 示        | 画 面 表 示        |
| 地上アナログ    | 地上アナログ放送切換     | 地上アナログ放送切換     | 地上アナログ放送切換     |
| 地上デジタル    | 地上デジタル放送切換     | 地上デジタル放送切換     | 地上デジタル放送切換     |
| B S       | BSデジタル放送切換     | BSデジタル放送切換     | BSデジタル放送切換     |
| C S       | 110度CSデジタル放送切換 | 110度CSデジタル放送切換 | 110度CSデジタル放送切換 |
| 1         | 1              | 1              | 1              |
| 2         | 2              | 2              | 2              |
| 3         | 3              | 3              | 3              |
| 4         | 4              | 4              | 4              |
| 5         | 5              | 5              | 5              |
| 6         | 6              | 6              | 6              |
| 7         | 7              | 7              | 7              |
| 8         | 8              | 8              | 8              |
| 9         | 9              | 9              | 9              |
| 10/0      | 10             | 10             | 10             |
| 11        | 11             | 11/*           | 11/*           |
| 12        | 12/選局          | 12/#           | 12/#           |
| チャンネルハ    | チャンネル+         | チャンネル+         | チャンネルハ         |
| チャンネルV    | チャンネル-         | チャンネル-         | チャンネルV         |
| ツール設定     |                |                |                |
| チャンネル番号入力 | 番 号 入 力        | チャンネル番号入力      | チャンネル番号入力      |
| HDD/DVD   |                |                |                |
| d デ ー タ   | d(データ放送)       | d(データ)         | d(データ)         |
| 戻 る       | 戻 る            | 戻 る            | 戻 る            |
| ^         | ^              | ^              | ^              |
| v         | v              | v              | v              |
| >         | >              | >              | >              |
| <         | <              | <              | <              |
| 決 定       | 決 定            | 決 定            | 決 定            |
| ◀         |                |                |                |
| ▶         |                |                |                |
| ⏪         |                |                |                |
| ⏩         |                |                |                |
| ▶         |                |                |                |
| ■         |                |                |                |
| ⏸         |                |                |                |
| 録 画       |                |                |                |
| 音 声       | 音 声 切 換        | 音 声 切 換        | 音 声 切 換        |
| 字 幕       |                |                |                |
| トップメニュー   |                |                |                |
| メ ニ ュ ー   | テレビメニュー        | メ ニ ュ ー        | メ ニ ュ ー        |
| 青         | 青              | 青              | 青              |
| 赤         | 赤              | 赤              | 赤              |
| 緑         | 緑              | 緑              | 緑              |
| 黄         | 黄              | 黄              | 黄              |

## ■ アナログBS内蔵テレビ

| メーカー名     | サンヨー シャープ ソニー 東芝 パイオニア パナソニック ビクター | 日立 三菱 アイワ NEC フィリップス 富士通 フナイ |
|-----------|------------------------------------|------------------------------|
| 設定No.     | 6101~6131                          |                              |
| 本機のボタン    | 対応する機能                             |                              |
| 電 源       | 電 源                                |                              |
| 入 力 切 替   | 入 力 切 換                            |                              |
| 番 組 表     |                                    |                              |
| 画 面 表 示   | 画 面 表 示                            |                              |
| 地上アナログ    |                                    |                              |
| 地上デジタル    |                                    |                              |
| B S       | B S                                |                              |
| C S       | C S                                |                              |
| 1         | 1                                  |                              |
| 2         | 2                                  |                              |
| 3         | 3                                  |                              |
| 4         | 4                                  |                              |
| 5         | 5                                  |                              |
| 6         | 6                                  |                              |
| 7         | 7                                  |                              |
| 8         | 8                                  |                              |
| 9         | 9                                  |                              |
| 10/0      | 10/0                               |                              |
| 11        | 11                                 |                              |
| 12        | 12                                 |                              |
| チャンネルハ    | チャンネルハ                             |                              |
| チャンネルV    | チャンネルV                             |                              |
| ツール設定     |                                    |                              |
| チャンネル番号入力 |                                    |                              |
| HDD/DVD   |                                    |                              |
| d デ ー タ   | ワイド画面切換                            |                              |
| 戻 る       |                                    |                              |
| ^         | ^                                  |                              |
| v         | v                                  |                              |
| >         | >                                  |                              |
| <         | <                                  |                              |
| 決 定       | 決 定                                |                              |
| ◀         |                                    |                              |
| ▶         |                                    |                              |
| ⏪         |                                    |                              |
| ⏩         |                                    |                              |
| ▶         |                                    |                              |
| ■         |                                    |                              |
| ⏸         |                                    |                              |
| 録 画       |                                    |                              |
| 音 声       | 音 声 切 換                            |                              |
| 字 幕       |                                    |                              |
| トップメニュー   |                                    |                              |
| メ ニ ュ ー   | メニュー表示                             |                              |
| 青         |                                    |                              |
| 赤         |                                    |                              |
| 緑         |                                    |                              |
| 黄         |                                    |                              |

その他

その他