


水洗いできる テレビ用リモコン 取扱説明書

WR-JF01

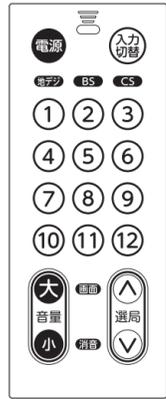

特長

- 汚れたら水洗いできる
IPX5/IPX7をクリアした防水設計で水洗いが可能です。
簡単にお手入れできるので、いつでも清潔なリモコンに保てます。
- 12社のメーカーコードがプリセット
パナソニック、東芝、ソニー、日立、シャープ、三菱、LG、オリオン、ドウシシャ、ハイセンス、ユニテック、ツインバード

本機を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This unit is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

- 保証書付
保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。

■このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
■この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
■この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

安全上のご注意（必ずお読みください）

「安全上のご注意」には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための重要な内容を記載しています。以下の内容をよくお読みになり、正しくお使いください。

- 表示の説明
 - ⚠️ **警告** 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。
 - ⚠️ **注意** 「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。
- 図記号の説明
 - 🚫 は、してはいけない「禁止」の内容です。
 - 🛑 は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

リモコン全般

- ⚠️ **警告**
 - 🚫 **お客様ご自身で分解や修理を分解禁止**

おお客様ご自身で分解や修理をしないでください。
火災・感電・故障の原因になります。

- ⚠️ **注意**
 - 🚫 **強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。**

故障の原因になります。

 - 🚫 **直射日光が当たる場所（窓際など）など、温度が高くなる場所に放置しないでください。**

本体や部品に悪い影響を与え、変形や故障の原因になります。

 - 🚫 **火気の近くで使用しないでください。**

火災や故障の原因になります。

 - 🚫 **風呂やシャワー室など、湿度の高い場所には長時間、放置しないでください。**

故障の原因になります。

電池について

- ⚠️ **警告**
 - 🚫 **水や海水につけたり、ぬらしたりしないでください。**

ショートや発熱により火災・感電の原因になります。

 - 🛑 **強制**

下記のことを必ずお守りください。
液漏れ、発熱、発火、故障などの恐れがあります。

 - もし、液漏れしたときは、リモコン内の液をよくふき取ってから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。
 - 火の中に入れたり、ショートさせたり、分解、加熱しない。
 - 充電しない。（本製品に充電機能はありません。）
 - 極性⊕⊖に注意し、指示通りに入れる。
 - 使い切った電池や長い間（2週間以上）使用しないときは、電池を取り出す。
 - 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。
 - 指定された電池を使用する。

- ⚠️ **注意**
 - 🛑 **強制**

廃棄の際は、各市町村の指示（条例）にしたがって処理をしてください。

使用上のお願ひ


- 防水について
リモコンはJIS IPX5* / IPX7* 相当の防水が施されており、手洗いで汚れを洗い流すことができます。以下の点に十分注意してご使用ください。
IPX5*…あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水を受けても内部に水が入らないもの。
IPX7*…定められた条件（1m、30分）で常温の水道水中に没しても内部に水が入らないもの。
- 水中用ではありませんので、水やお湯の中で使用することはできません。誤って水中に落とした場合はすぐに拾いあげてください。
- 特に石けん、洗剤、入浴剤の入った水やお湯に入れると、防水性能に影響を与える恐れがありますのでご注意ください。
- 多量の水や、強い水しぶきをかけないでください。
- 台所などの水まわりでは電池フタを開けないでください。電池フタが開いた状態では防水になりません。確実にフタが閉まっていることを確認してお使いください。
- 電池フタの開閉は、水のかかる恐れのない場所に運んでから十分に水気をふき取り、乾いた手で行ってください。
- 電池フタまわりのゴムパッキン部分は、防水性能を維持するための重要な部品です。汚れや傷がつかないように注意してください。
- ゴムパッキン部分に毛髪やゴミなどが付着したときは水がかかるときの恐れのない場所で、やわらかい布で拭きとってください。

ご注意
水中で使用したり、水洗いで電池フタが開いた状態で使用すると、内部に水が侵入する恐れがあります。水の侵入による製品の故障については、保証期間内でも無料修理の対象外となりますのでご注意ください。

ご使用のまえに

- ご使用の前に必ずメーカーコード設定を行ってください。
設定しないと正しく操作できません。
- 赤外線リモコン付属のテレビのみ対応しています。
- 日本国内向けの製品にのみ対応しています。
- アナログテレビには使用できません。
- メーカーコード一覧表に該当するテレビでも、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。
- テレビ本体にある機能でも、本機にない機能は操作できません。また、本機にある機能でも、テレビ本体にない機能は操作できません。
- テレビ機能を搭載した機器でも、下記の機器には対応していません。
パソコン、パソコン用モニター、ブルーレイ内蔵テレビ、HDD内蔵テレビ、ポータブル機器、車載用機器
- DVDレコーダー、ブルーレイレコーダー、DVDプレーヤー、ブルーレイプレーヤーは操作できません。
- テレビによってはリモコンの操作方法が本機の表記と異なる場合があります。この場合は各テレビに付属のリモコンの操作方法に準じます。
- 本機は2017年7月までに発売されたテレビをもとに開発を行っております。それ以降に発売されたテレビについては操作できない場合があります。


各部の名称と機能

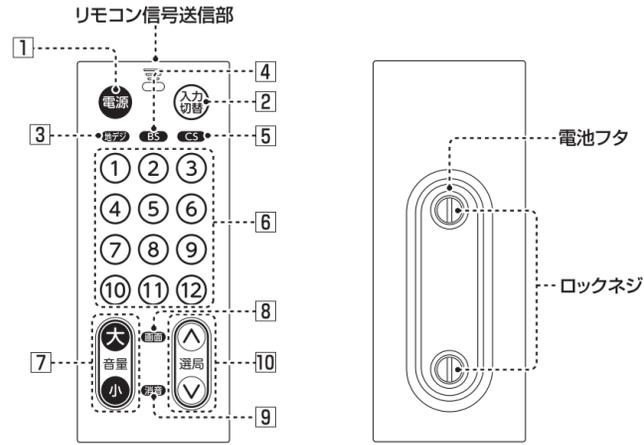

ボタン名	主な機能
1 電源	テレビの電源を「入」/「切」する
2 入力切替	テレビの入力を切り替える
3 地上デジタル	地上デジタル放送を選択する
4 BS	BS放送を選択する
5 CS	CS放送を選択する
6 1~12	チャンネルを選択する 設定時に数字を入力する
7 音量	音量を調節する
8 画面表示	チャンネル番号などの情報を表示する
9 消音	テレビの消音、および解除を切り替える
10 選局 入	チャンネルを順送りで選択する
10 選局 下	チャンネルを逆送りで選択する

電池を入れる

- 1 電池フタのロックネジをコインなどで反時計まわりに回し、電池フタを開けます。
- 2 電池を正しい方向にセットします。
- 3 電池フタを閉じて、ロックネジを時計まわりに回し、しっかりと締めます。

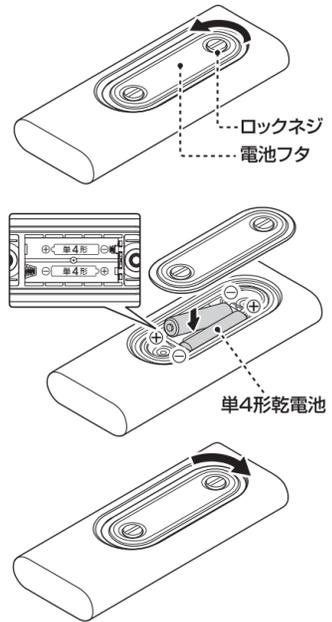

電池フタと電池についてのご注意

- 電池フタが開いた状態では防水性能を保てません。電池を入れたあとは電池フタが完全に閉じていることを確認してください。
- ぬれている状態で電池フタを開けると内部に水が入る恐れがありますので、必ず乾いた状態で行ってください。
- 電池は単4形乾電池を使用してください。
- 不要となった電池を廃棄するときには各自自治体の指示（条例）に従ってください。
- 長期間（2週間程度）使用しないときは、電池を取りはずしてください。電池が液漏れを起こすことがあります。

メーカーコードの設定方法

下記の図を参照の上、メーカーコードを設定してください。

- ① 設定を行うテレビとメーカーに対応した4桁のメーカーコードを一覧表から確認します。

【例】シャープの地上デジタルテレビの場合 ↓

メーカー名	地上（BS/CS）デジタルテレビ
シャープ	6003 / 6004 / 6005 / 6006 / 6007 / 6009
ソニー	6010 / 6012
東芝	6013 / 6014 / 6016 / 6017

※メーカーや機種によって複数のメーカーコードがある場合があります。

- ② 電源ボタンを押したままで、4桁のメーカーコードに対応するチャンネルボタンを順に押します。

【例】メーカーコードが「6013」の場合



！「0」を入力するときは「10」を押してください。

- ③ 正常に登録できると、ブザー音が「ピー、ピー」と2回鳴ります。以上で設定完了です。設定をおこなったテレビが正しく動作するか確認してください。

電池交換してもメーカーコードは保持されます。

メーカーコードが無効な場合、ブザーが5回鳴ります。メーカーコード一覧表を確認し、再度メーカーコードを入力してください。

正しく動作しない場合は

同じメーカーでも、機種によっては全部、または一部のボタンでリモコン信号が異なる場合があります。正しく動作しない場合は、設定する4桁のコードを変更して再度設定をしてください。設定するコードによって本機より送信される信号が変わります。

メーカーコード一覧表

メーカーコードの設定方法 をお読みの上設定をおこなってください。

メーカー名	地上（BS/CS）デジタルテレビ
シャープ	6003 / 6004 / 6005 / 6006 / 6007 / 6009
ソニー	6010 / 6012
東芝	6013 / 6014 / 6016 / 6017
パナソニック	6021 / 6022
日立	6026 / 6027
三菱	6028 / 6030
LG	6031
オリオン	6033
ドウシシャ	6035
ハイセンス	6037
ユニテック	6039
ツインバード	6000

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。

※パナソニックのプライベート・ピエラを操作する場合は、プライベート・ピエラ側のリモコン設定でリモコンモードを「モード1」に変更してください。詳しくはプライベート・ピエラの取扱説明書をご確認ください。

※上記以外のメーカーのテレビには使用できません。


※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。

設定を変更する

ボタンを押したときのブザー音のON/OFFの切り替え、ボタン操作のロック方法および設定の初期化（お買い上げ時の状態に戻す操作）方法を以下に示します。

ブザー音のON/OFFを切り替える

ボタンを押した時のブザー音をON（ブザー音あり）、OFF（ブザー音なし）に切り替えることができます。お買い上げ時の設定はON（ブザー音あり）です。

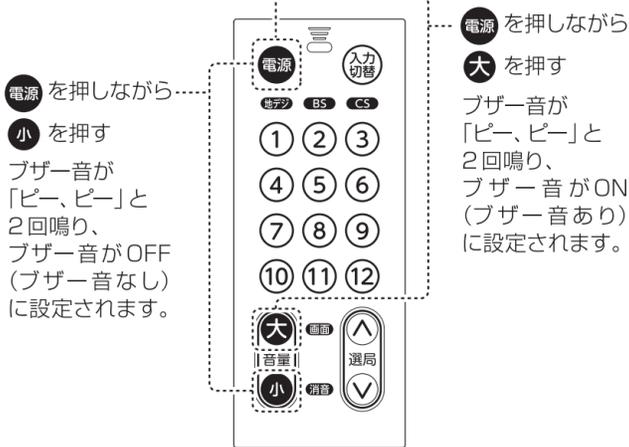


OFFにできるブザー音

OFFにできるブザー音は、リモコン信号の送信時（ボタンを押したとき）のブザー音だけです。メーカーコード設定の操作時のブザー音をOFFにはできません。また、設定完了やエラー発生を知らせるブザー音もOFFにはできません。

設定を初期化する

設定を初期化（お買い上げ時の状態に戻す）します。

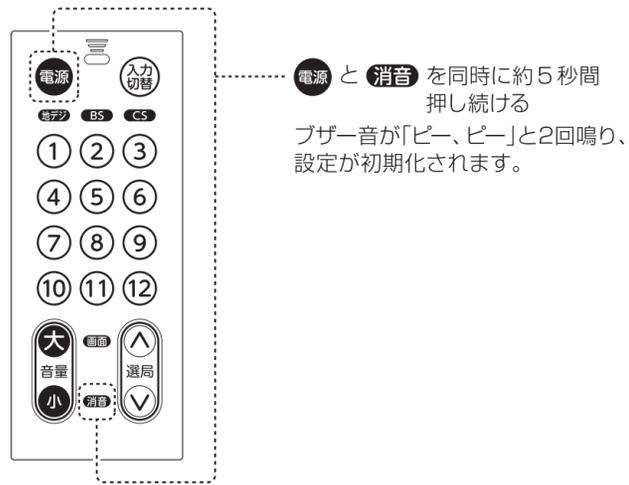


初期化のご注意

初期化すると、メーカーコード設定の内容が消去されます。また、ブザー音の設定はON（ブザー音あり）に設定されます。

ボタン操作をロックする

水洗い等の際に、誤ってボタンを押してもテレビが反応しないように、ボタンの操作を一時的にロックすることができます。

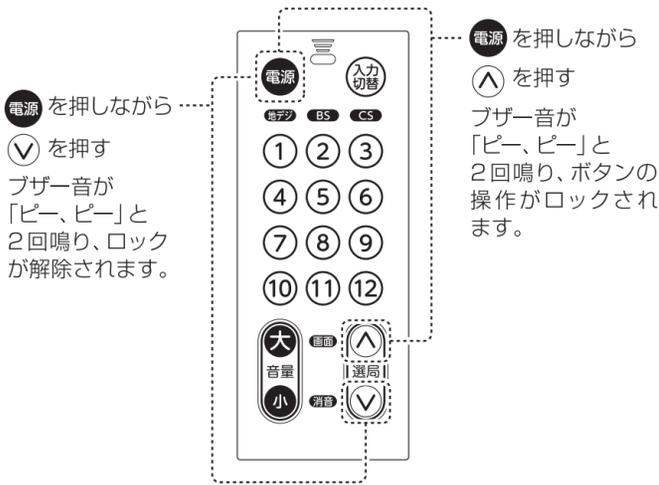

ロックされる機能

ロックされる機能は、リモコン信号の送信とブザー音です。ロック状態でも、ロック解除、設定の初期化の操作は受け付けます。

！解除し忘れても、5分後には自動的にロックが解除されます。また、ロック状態で電池をはずしてもロックが解除されます。

こんなときは（困ったときにお読みください）

ご使用中に異常が発生したときは、修理を依頼される前に、まず次の点をご確認ください。

ここに示された対処を行っても、改善されないときは、本体取扱説明書の「アフターサービス」をご覧ください。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」へご相談ください。

こんなときは	ここをご確認ください	対処方法
ボタン通りに操作できない。	テレビに合ったメーカーコードを入力していますか？	メーカーコード一覧表を確認して、テレビに合ったメーカーコードを入力してください。
	テレビの信号にメーカーコード設定したリモコン信号が対応していますか？	同一メーカーの他のメーカーコードを入力してみてください。 テレビ側で受信するリモコンモードの設定がある場合は、別のリモコンモードに変更してみてください。詳しくはテレビ側の取扱説明書をご確認ください。
操作できない。（ブザーなどが反応しない）	電池は正しく入っていますか？ また、電池は消耗していませんか？	指定の電池（単4形乾電池）を正しく入れてください。電池が消耗している場合、機能しません。
操作ができたり、できなかったりする。	電池が消耗していませんか？	新しい電池に交換してください。電池を交換しても、設定したメーカーコードは保持されます。
	防水構造のため、テレビに付属しているリモコンとは、信号が届く範囲が異なる場合があります。	信号が届かない場合は、テレビの正面から近づいて操作してください。

保証とアフターサービス

1. 保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電池を抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4. 補修用性能部品の最低保有期間

- この「水洗いできるテレビ用リモコン」の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
- 性能部品とは製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. アフターサービスについて ご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係
☎（フリーダイヤル）0120-337-455
FAX (0256) 93-1077
お電話承り時間：平日（月曜～金曜）午前9時～午後5時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

警告 お客様ご自身の修理は大変危険です。絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

リモコンのお手入れ

末永くお使いいただくため、以下の注意を守って、定期的にお手入れをおこなってください。

- 水洗いの際は電池フタを確実に取付けてください。
- やや弱めの水道水で汚れを手洗いで洗い流してください。
- 汚れが落ちにくい場合は、市販のハンドソープをご使用ください。
- タワシやスポンジ、歯ブラシなどは使用しないでください。
- 洗浄後は乾いたやわらかい布にリモコンを軽く当てて、しっかりと拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン、スプレー式クリーナーなどでは絶対にふかないでください。
- ドライヤーや暖房、熱器具の温風で乾かささないでください。

主な仕様

信号到達距離	約7m（使用機器や部屋の条件により異なります）
電源	DC3V 単4形乾電池 2本
電池持続時間	約12ヶ月（アルカリ乾電池使用時） ※使用頻度により異なります。
防水	JIS IPX5*1 / IPX7*2相当
ボタン	機能操作キー 23キー
動作温度範囲	0℃～40℃
保存温度範囲	-20℃～60℃
外形寸法（約）	幅60×厚さ20×高さ150mm
質量（約）	約140g（乾電池除く）

- ※仕様、及び外観・外装は予告なしに変更することがあります。
- *1 IPX5：あらゆる方向から噴流水を受けても内部に水が入らないもの。
- *2 IPX7：定められた条件で水中に没しても内部に水が入らないもの。

★長年ご使用の水洗いできるテレビ用リモコンの点検を！		
<p>愛情点検</p>	<p>ご使用の際このようなことはありませんか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電池から液漏れしている。 ●いつもより、電池が熱くなっている。 ●電池の端子部にさびが発生している。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。 	<p>ご使用中止</p> <p>故障や事故防止のため、電池をはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。</p>