

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
3. お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

※この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。


感動をデザインします

TWINBIRD

家庭用

家庭用クリーナー

YC-5018 取扱説明書

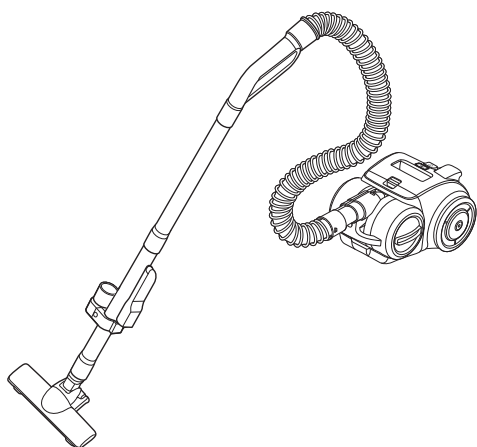

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

● もくじ

安全上のご注意	1・2
各部の名称とはたらき	3・4
使いかた	5
収納のしかた	5
ゴミの捨てかた	6
お手入れ	7・8
保護装置について	9
こんなときは	9
アフターサービス	10
仕 様	

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みにになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明



警告

「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



注意

「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明



は、してはいけない「禁止」の内容です。




は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告



絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

分解禁止

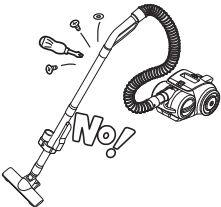

発火・感電・けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。



水洗いや風呂場での使用は絶対にしないでください。

水ぬれ禁止

水場での使用禁止



感電する場合があります。
(ダストケース、各フィルターは洗えます。)




引火性のあるものや、火の気のあるもののそばで使用しないでください。また、それらのものを吸わせないでください。

禁止

(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、線香、火の消えていないたばこなど。)

爆発・火災の原因になります。

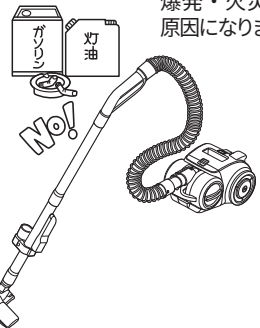

電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。

ぬれ手禁止




感電の原因になります。



お手入れの際は必ず電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。

プラグを抜く

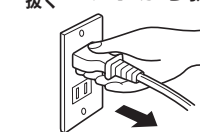


感電・ショートして発火することがあります。



電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。

禁止

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。)

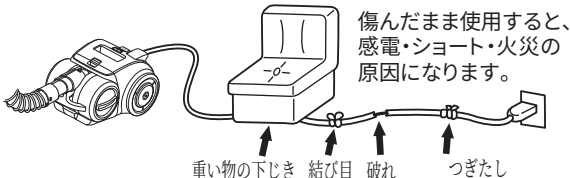

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

重い物の下じき 結び目 破れ つぎたし



電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

強制



根元まで

差し込みが不完全ですと、感電・発熱による火災の原因になります。

●傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。

コンセントの単独使用



火災・感電の原因になります。



電源プラグのほこり等は定期的にとってください。

強制




火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



本体のモーター保護窓や排気口に金属類・ピン・つまようじ・コインなどを入れないでください。

禁止



故障・けがの原因になります。

注意



火気に近づけないでください。



排気で炎が大きくなり、火災の原因になります。また本体の変形によるショート・発火の原因になります。



次のようなものは吸わせないでください。

除湿剤、多量の粉体（消化器の粉など）ホース内に詰まりやすいストッキングなどの大きな物、水や液体・湿ったゴミ・ガラス・ピン・釘・つまようじなどは故障の原因になります。



延長管、グリップの先端で掃除しないでください。

先端の摩耗などで破損や床面を傷つけたりする原因になります。床用吸込口またはすき間ノズルなどをつけてご使用ください。



ホースの取り扱いはいねいにしてください。

ホースの破れや傷つきの原因になります。



電源プラグを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って抜いてください。



感電・発火の原因になります。




床用吸込口や排気口をふさいで長時間運転しないでください。



本体の変形・発火・故障の原因になります。



電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持ってください

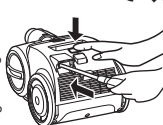

けが・やけどの原因になります。

●掃除機運転直後は電源プラグの金属部分が熱くなることがありますので、金属部分に触れないでください。



炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しないでください。

本体の変形・故障・やけど・発火の原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。



けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。




本体のハンドル以外を持って、持ち運びしないでください。



本体が落下してけがや、床面を傷つける原因になります。



本体を立てるときや収納した状態で本体を引きずらないでください。

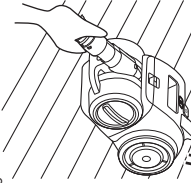

床面を傷つける原因になります。

ひきずらない

ご注意とお願い

この掃除機は、家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、使用しないでください。

床用吸込口を床に強く押しつけたり、横にすべらせて掃除をしないでください。


※床用吸込口の移動により床面に光沢の差がでることがあります。

万一光沢の差がでたら…

●水を含ませてからしぼった布で床面の汚れを拭き取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。（床用ワックスの取扱い方法をよくよんでお使いください。）

●市販の床用ワックスで取れない場合は自動車用のワックス（コンパウンドの入っていないもの）をお使いください。その際ワックスがけをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ず拭き取ってください。

※自動車用のワックスは研磨剤（コンパウンド）の入っていないものをお使いください。

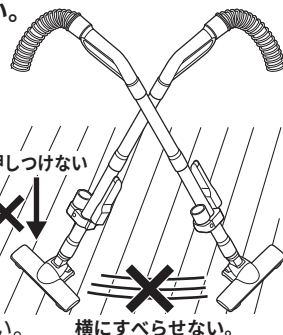

強く押しつけない

横にすべらせない

お願い

●ダストケース・各フィルターをはずしたままお掃除しないでください。故障の原因になります。

●次のようなものは吸わせないでください。故障の原因になります。

・水・油などの液体・湿ったゴミなど

・ガラス、ピン、針、つまようじ、多量の砂 ダストケースの傷つき、各フィルター破れの原因になります。

・多量の粉体（消火器の粉など）

●大きなゴミや、「ゴミ捨て」ラインを超えてゴミを吸わせないでください。

あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは、取り除いてから掃除をしてください。

ダストケース内のゴミは、「ゴミ捨て」ラインを越える前に捨ててください。

吸気路、床用吸込口につまる原因になります。


●土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。床用吸込口の傷つきの原因になります。


各部の名称とはたらき

- このクリーナーは家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には使わないでください。
- ご使用になるときはホース・延長管・床用吸込口は、下図のように組み立ててからご使用ください。
- ホースのグリップ・延長管・床用吸込口は、ねじりながらしっかり差し込みます。
はずすときもねじりながらはずします。

お願い


電源プラグをコンセントに差し込む前に組み立ててください。

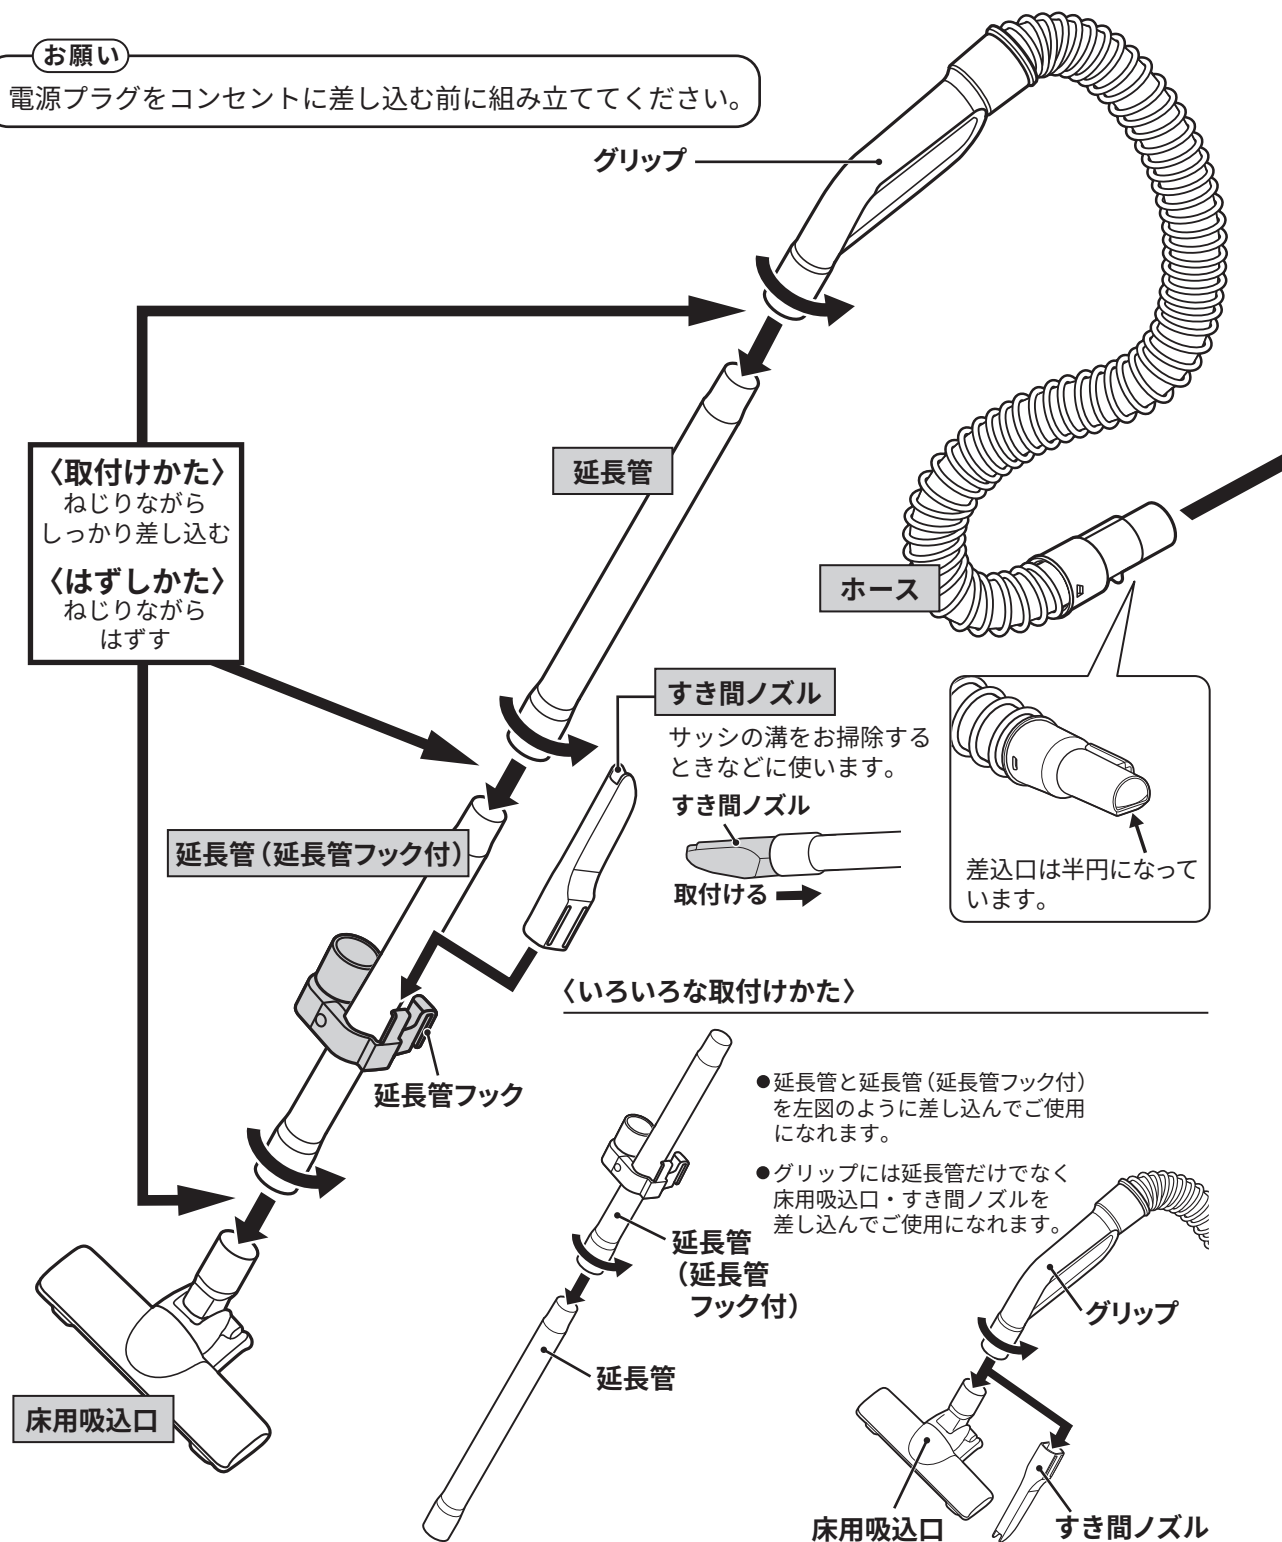

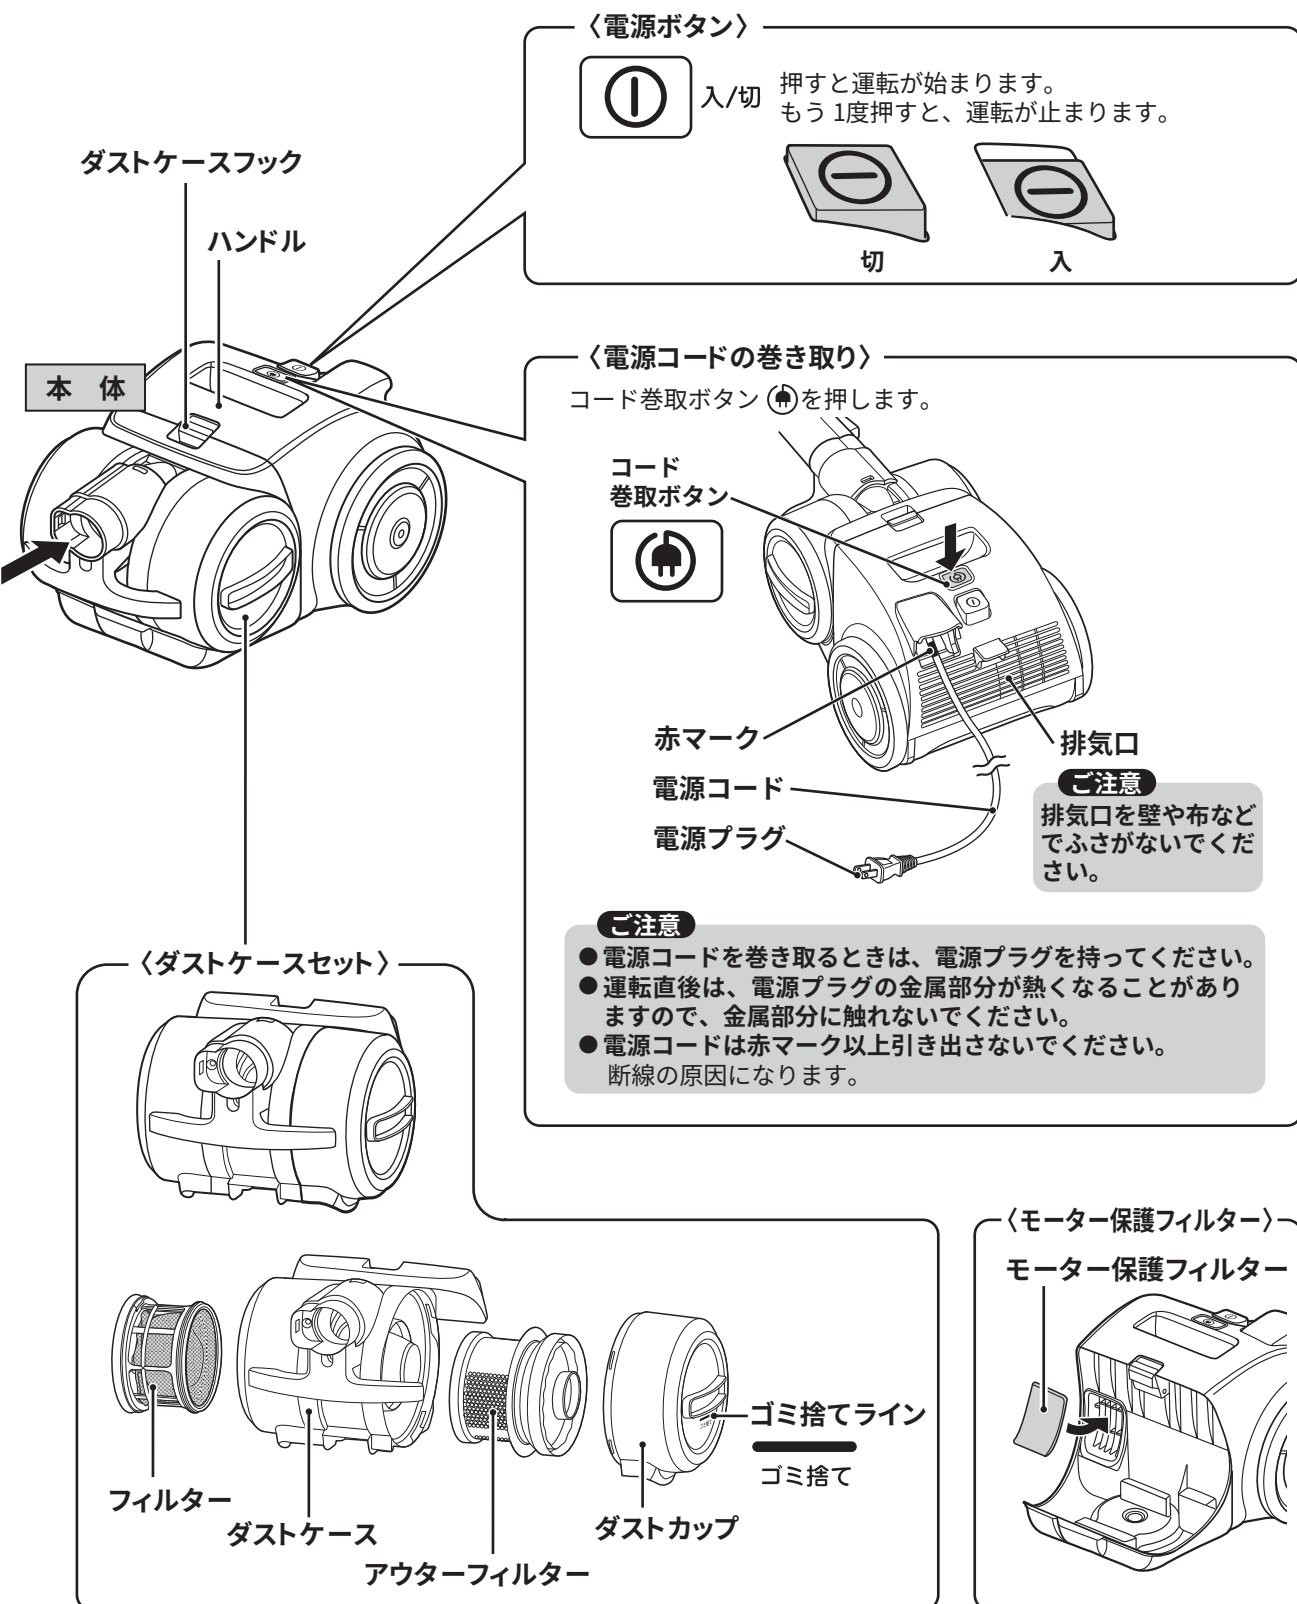

使いかた

1 準備する。

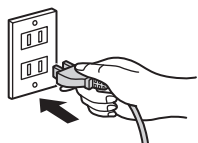

電源プラグをコンセントに差し込みます。

2 掃除する。




電源ボタンを押します。
運転がはじまります。

3 終わる。



(d)電源ボタンを押します。
運転が止まります。

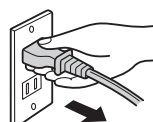


(e)電源プラグをコンセントから抜きます。

お掃除のしかた

フローリングのお掃除

床を傷つけないため、板の目にそって軽く動かします。

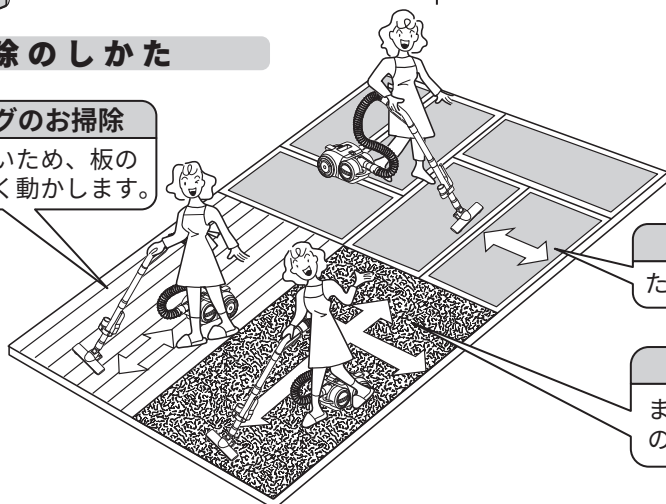

たたみのお掃除


たたみの目にそって軽く動かします。

じゅうたんのお掃除

まずは一定方向に往復し、次に直角の方向に動かしましょう。

収納のしかた

1 本体を立てます。


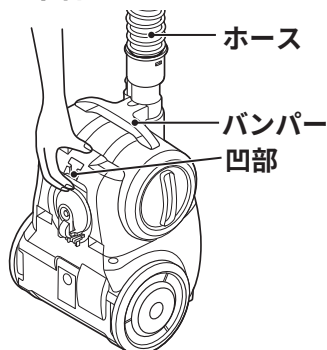


お願い

本体を立てるときは必ず「凹部」を持って立ててください。
ホースやバンパーを持って立てるとダストケースがはずれたり、破損の原因になります。

2 延長管フックを差込部に差し込み収納します。

下図のようにすると、コンパクトに収納できます。

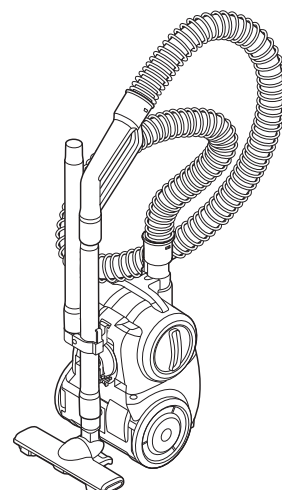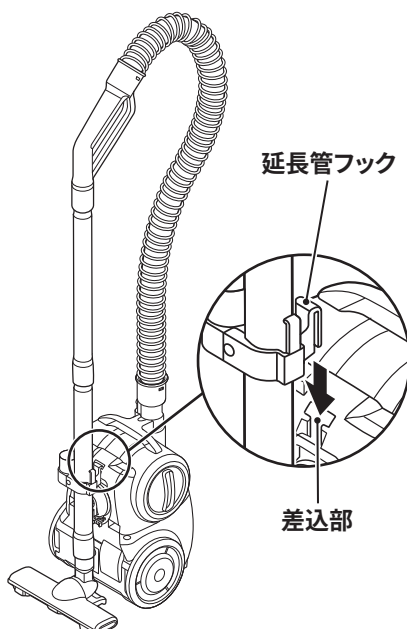


ゴミの捨てかた

ご注意

- ゴミは、こまめに捨ててください。吸込力の低下になります。
 - ゴミがこぼれないようにダストカップを下にしてから取りをはずしてください。
 - 吸込力が低下したら、フィルター・アウターフィルターのゴミを取り除いてください。
(お手入れのしかた→7～8ページ)
- ゴミが付着したまま使用し続けると、モーター故障の原因になります。

1 運転を止めて、電源プラグをコンセントから抜きます。


2 本体からホースを引き抜きます。

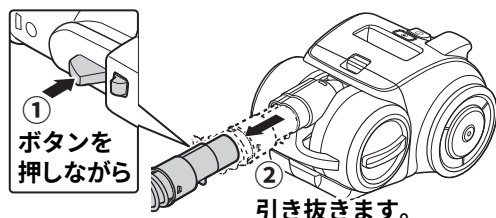

3 ダストケースフックを押し、ダストケースセットを取りはずします。




4 ダストケースセットからダストカップを取りはずし、ゴミを捨てます。

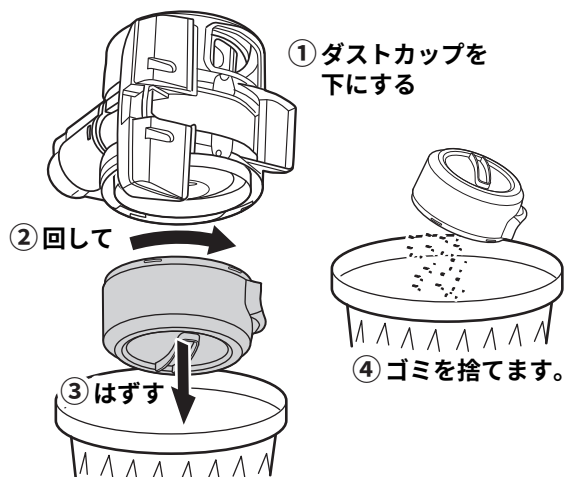


ゴミが散らからないように
ゴミ箱等の上で開けてくだ
さい。


5 ダストカップを取付けます。

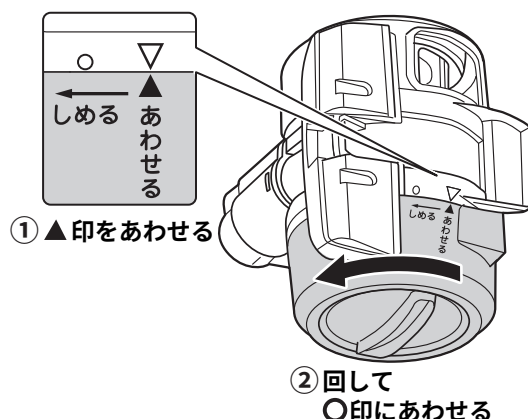

6 ダストケースセットを本体に取付けます。

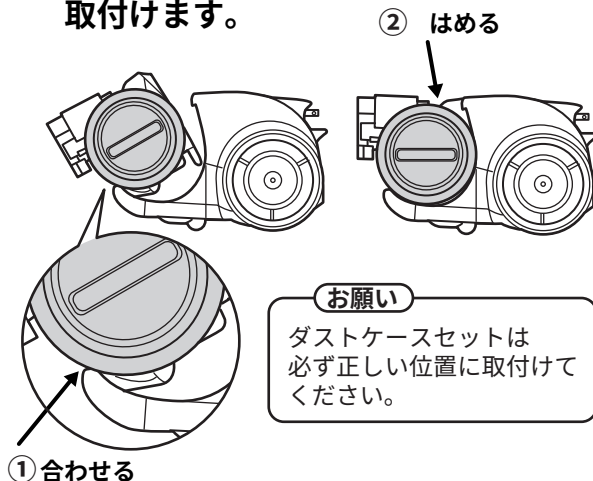

7 本体にホースを差し込みます。

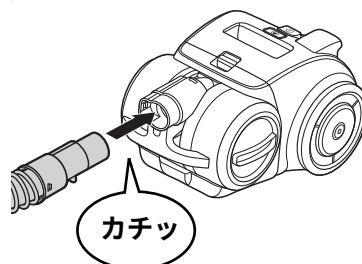


お手入れ

- お手入れの際には必ず運転を止めて電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 運転直後は、電源プラグの金属部分が熱くなることがありますので、金属部分に触れないでください。

〈各部のはずしかた〉

- 1 本体からダストケースセットとダストカップをはずします。
(→ 6 ページ)


- 2 アウターフィルターをはずします。

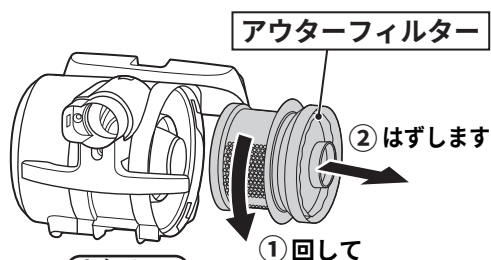

お知らせ

この部分はフィルターではありません。
はずさないでください。

- 3 フィルターをはずします。

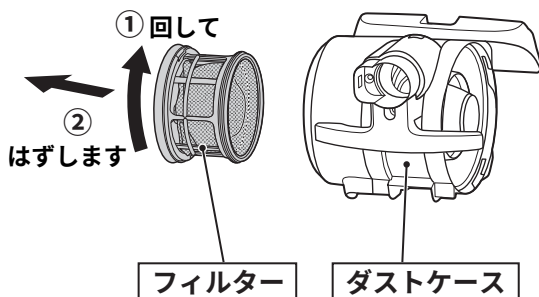


〈各部の組み立てかた〉


- 1 ダストケースにフィルターを取付けます。

お願い


布フィルターは枠の内側に折り込んでください。
布フィルターがダストケースにはさまり、運転中に「ピー」と音がる原因になります。

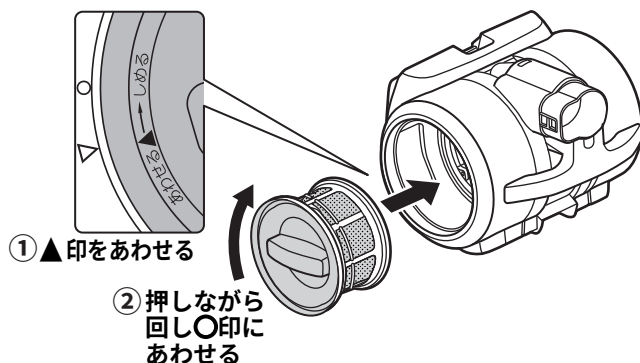

- 2 アウターフィルターを取付けます。

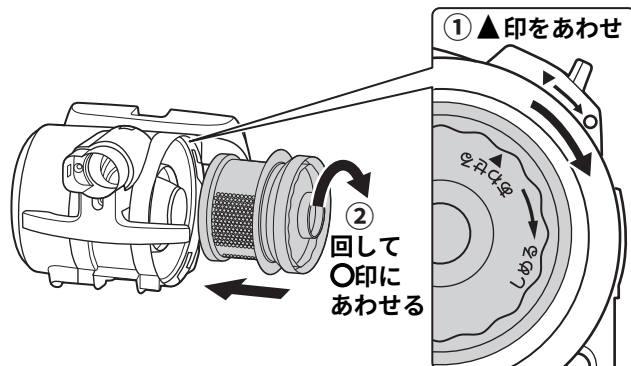

- 3 ダストカップを取付けます。

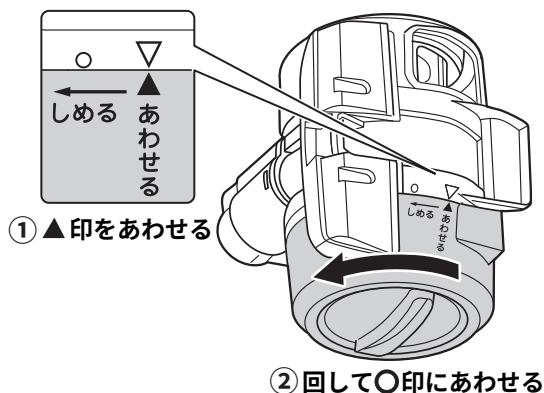

- 4 ダストケースセットを本体に取付けます。
(→ 6 ページ)

〈各部のお手入れのしかた〉

ダストケースセット

ダストカップ



中に溜まったゴミを捨てて水洗いし、乾いた布でふいたあと陰干して十分に乾燥させてください。

アウターフィルター・フィルター・モーター保護フィルター

1 取りはずして、ゴミを落とします。



2 中性洗剤を少しつけて、表面を軽くなでるように洗浄してください。




3 水で十分にすすいだのち、陰干して十分に乾燥させてください。

① 水ですすぐ




② 布フィルターを内側に折り込む

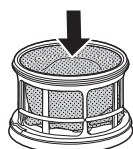

お願い

布フィルターは枠の内側に折り込んでください。布フィルターがダストケースにはさまり、運転中に「ピー」と音をする原因になります。


③ 陰干する



お願い

- 表面を洗浄するとき、強くこすらないでください。
- 洗濯機で洗わないでください。
- ヘアードライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
- すすぎや乾燥が不十分だと使用のとき、泡が出たり目がつまる原因になります。

ダストケース

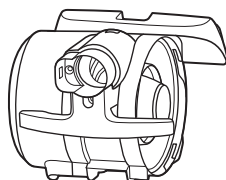

中に溜まったゴミを捨てて水洗いし、乾いた布でふいたあと、陰干して十分に乾燥させてください。

本体・ホース・延長管・床用吸込口

汚れが目立ってきたときは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布にひたしてよくしぼってふき、そのあと乾いたやわらかい布でふき取るときれいになります。
 シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

保護装置について

● 次のような場合、モーターの過熱を防ぐため自動的に内蔵の保護装置が働き、モーターの運転が自動的に停止します。

● フィルターが目づまりしていたりゴミがいっぱいでの使用
(砂ゴミ・誤って吸い込んだ湿ったゴミ・多量の粉体など、ゴミの種類によってはダストカップが
いっぱいになる前に保護装置がはたらきます。)

● すき間ノズルでの長時間の使用

● 床用吸込口や排気口をふさいだ状態での長時間の使用

● 夏季など室温が35℃を超えるとき

● 床用吸込口、延長管、ホースにゴミがつまったまま運転し続けたとき

● 運転が停止した場合、必ず電源ボタンを押して運転を停止状態にさせた後、電源プラグをコンセントから抜いて、涼しい場所に置いてください。

ゴミがいっぱいになっている場合はダストカップのゴミを捨ててください。床用吸込口、延長管、ホースの中につまっているゴミも取り除いてください。各フィルターのお手入れをしてください。約1時間後、再びご使用になれます。

こんなときは… 修理・サービスをお申し付けになる前に下記の点をお調べください。

症 状	調 べ る と こ ろ	直 し か た
スイッチを入れても 運転できない。	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	電源ボタンを押し忘れていませんか？	電源ボタンを押してください。 → 4ページ
	保護装置が働いていませんか？	「保護装置について」をご覧ください、処置を行ってください。 → 9ページ
吸込力が弱い。	フィルター・アウターフィルターが本体に取付けられていますか？	フィルター・アウターフィルターを取付けてください。
	ダストカップ内に、ゴミが多くなっていますか？	ゴミを捨てて、お手入れしてください。 → 6・7ページ
	湿ったゴミを吸い込ませていませんか？	ゴミを捨ててください。 → 6ページ
	フィルターが目づまりをしていませんか？	フィルター、アウターフィルターのお手入れをしてください。 → 7ページ
	ダストケースセットと本体が正しく取付けられていますか？	「ゴミの捨てかた」をご覧ください、正しく取付けてください。 → 6ページ
	ホース、延長管、床用吸込口にゴミがつまっていますか？	つまったゴミを取り除いてください。
電源コードが 巻き込めない。	電源コードが片寄って巻き込まれていませんか？	2～3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。 → 4ページ
電源コードが 引き出せない。	電源コードが絡んでいませんか？	無理に引き出さず、コードリールボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返し行ってください。 → 4ページ
不快な臭いがする。	フィルターの乾燥は十分ですか？	陰干しで十分に乾燥させてください。
運転中に「ピー」と 音がする。	フィルターは正しくダストケースに取付けられていますか？	フィルターを正しく取付けてください。 → 7ページ
	ダストケースとフィルターの枠に布フィルターがはさまっていませんか？	布フィルターを枠の内側に折り込んでから取付けてください。 → 8ページ

アフターサービス

1 保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2 保証期間

お買い上げ日から 1 年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3 修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4 補修用性能部品の最低保有期間

- この家庭用クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後 6 年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5 アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間: 平日(月曜～金曜) 午前9時～午後5時

〒959 0292 新潟県燕市吉田西太田2084 2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕 様

電 源	AC100V 50-60Hz
消 費 電 力	1000W
吸 込 仕 事 率	200W
集 じん 容 積	1.0L
製 品 質 量(約)	4.0kg(付属品を含む)
コ ー ド 長 さ(約)	5.0m
製 品 寸 法(約)	幅245×奥行340×高さ195mm(本体のみ)
付 属 品	ホース…1本、延長管(延長管フック付)…1本、延長管…1本、 すき間ノズル…1個、床用吸込口…1個

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用のクリーナーの点検を！

愛情点検



ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

●電源スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。●電源コードが傷ついていた、電源コードを動かすと運転が止まることある。●運転中、異常な音がする。●本体が変形していたり、異常に熱い。●こげくさい臭いがする。●その他の異常、故障がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。