

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。
この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することが出来ます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。


感動をデザインします

TWINBIRD YC-5021

家庭用

取扱説明書

紙パック式家庭用クリーナー

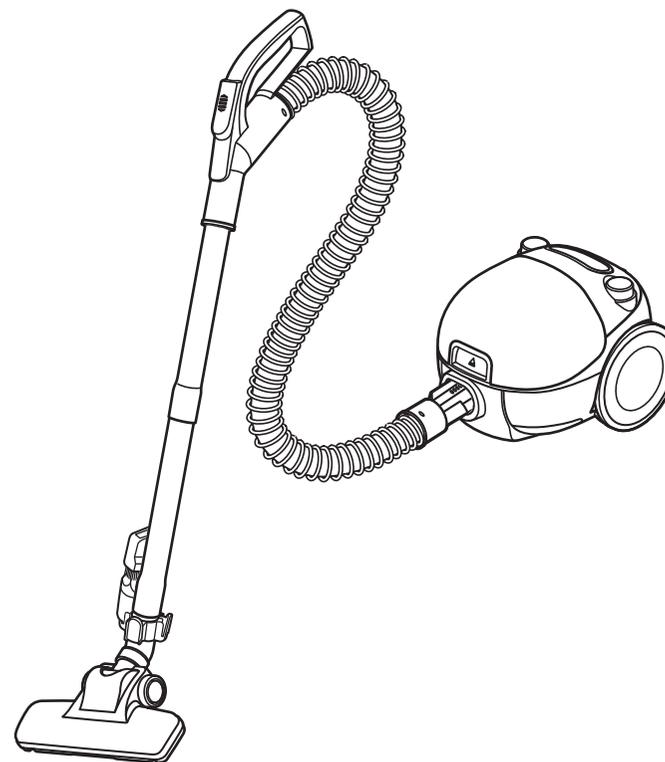

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
特に「安全にお使いいただくために」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。

本機を使用できるのは日本国内のみで、
国外では使用できません。
This unit is designed for use in
Japan only and cannot be used
in any other country

安全にお使いいただくために

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容をよく理解してから本文をお読みにし、記載事項をお守りください。

表示・図記号の説明

| | |
|--|-----------------------------------|
|  警告 | 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。 |
|  注意 | 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。 |
|  | 「してはいけない」ことを示します。 |
|  | 「しなければならない」ことを示します。 |

警告

 絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
発火・感電・けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。

 引火性のあるものや、火気のあるもののそばで使用しないでください。また、それらのものを吸わせないでください。
(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、線香、火の消えていないたばこなど。) 爆発・火災の原因になります。

 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。
(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。)

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

 電源プラグのほこりなどは定期的にとってください。
火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

 水洗いや風呂場での使用は絶対にしてしないでください。

 感電する場合があります。(吸気フィルター、排気フィルターは洗えます。)

 電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。
感電の原因になります。

 お手入れの際は必ず電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。
感電・けがの原因になります。

 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。



警告

 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
差し込みが不完全ですと、感電・発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

 本体の吸込口や排気口に金属類・ピン・つまようじ・コインなどを入れないでください。
故障・けがの原因になります。

注意

 火気に近づけないでください。
排気で炎が大きくなり、火災の原因になります。また本体の変形によるショート・発火の原因になります。

 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

 本体の吸込口や排気口をふさいで長時間運転しないでください。
モーターが発熱し本体の変形や火災の原因になります。

 長いひもなどは吸わせないでください。
故障の原因になります。

 延長管、ハンドルの先端で掃除しないでください。
先端の摩耗などで破損や床面を傷つけたりする原因になります。すき間ノズルなどをつけてご使用ください。

 ホースの取り扱いはいねいにしてください。
ホースの破れや傷つきの原因になります。

 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。
感電やショートして発火することがあります。

 水や吸込口につまりそうなものや多量の粉体、先のとがったものを吸わせないでください。
(15mm角以上の大きいゴミ、セロハンフィルムなど薄いゴミ。ガラス・カミソリ・押しピン・針など。) 本体の変形・発火・故障の原因になります。

 本体ハンドル以外を持って、持ち運びしないでください。

 本体が落下してけがや、床面を傷つける原因になります。

 電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持ってください

 けが・やけどの原因になります。
●掃除機運転直後はプラグの刃先が熱くなる場合があります。

注意

 炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなる場所で保管しないでください。
本体の変形・故障・やけど・発火の原因になります。

 床用吸込口を壁やタンスにぶつけないでください。
壁やタンスを傷つける原因になります。

 本体を立てるときや収納の状態では本体を引きずらないでください。
床面を傷つける原因になります。
ひきずらない

 指定以外の紙パックを使用しないでください。
本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れがあります。

ご注意とお願い


この掃除機は、家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、使用しないでください。

吸込口を床に強く押しつけたり、横にすべらせて掃除をしないでください。

吸込口の移動により床面に光沢の差ができることがあります。

万一光沢の差がでたら…

- 水を含ませてからしぼった布で床面の汚れを拭き取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。(床用ワックスの取扱い方法をよく読んでお使いください。)
- 市販の床用ワックスで取れない場合は自動車のワックス(コンパウンドの入っていないもの)をお使いください。その際ワックスがけをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ず拭き取ってください。
※自動車のワックスは研磨剤(コンパウンド)の入っていないものをお使いください。

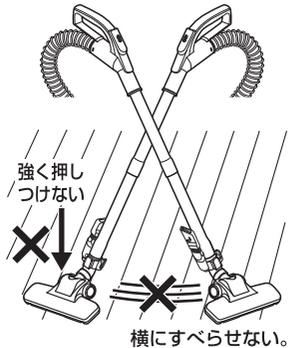

お願い

- 本体内の紙パックやフィルターをはずしたままお掃除しないでください。故障の原因になります。
- 次のようなものは吸わせないでください。故障の原因になります。
 - ・水・油などの液体・湿ったゴミなど
 - ・ガラス、ピン、針、つまようじ、多量の砂 紙パックやフィルター破れの原因になります。
 - ・多量の粉体(消火器の粉など)
- 大きなゴミを吸わせないでください。
あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは、取り除いてから掃除をしてください。吸気路、床用吸込口内につまる原因になります。
- 土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。
土や砂がついた床用吸込口により、床や壁が傷つく原因になります。

各部の名称とはたらき

このクリーナーは家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には使わないでください。

お願い
土間などを土足で歩く場所を掃除しないでください。床用吸込口の傷つきの原因になります。

本体ハンドル
・本体を運ぶときは、本体のハンドルを持って運んでください。
△注意
本体のハンドル以外を持って、本体を持ち運びしないでください。本体が床に落ちて、床を傷つける原因になります。

電源ボタン
・押すと運転を開始します。もう一度押すと運転を停止します。

△注意
電源コードを巻き取るときは、電源プラグをもってください。

お願い
電源コードは黄色マークを目途にして水平に引出し、赤色マーク以上引き出さないでください。断線の原因になります。

ハンドル
・吸込力の調整ができます。

本体ふた

電源ボタン

本体

コードリールボタン
・コードリールボタンを押すとコードを巻き取ります。

△注意
電源コードを巻き取るときは、電源プラグをもってください。

お願い
電源コードは黄色マークを目途にして水平に引出し、赤色マーク以上引き出さないでください。断線の原因になります。

延長管 (2本)
→「組み立てる」

すき間ノズル
→「組み立てる」

すき間ノズルホルダー
→「組み立てる」

床用吸込口

差込口ボタン

ホース

ふたボタン
・ふたボタンを押すと本体ふたが開きます。→「紙パックの交換」
→「お手入れ」

コードリールボタン

使いかた

△注意
一度に多量のゴミ、15mm角以上の目立って大きいゴミ、セロハンフィルムなど薄いゴミを吸うと、吸込口やゴミの通り道にゴミが詰まったり、はり付いたりして、ゴミを吸い込むことができなくなります。一度電源スイッチを押して運転を停止し、詰まったゴミを捨ててからお掃除を続けてください。

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

2 運転開始。
電源ボタンを押します。

3 運転停止。
電源ボタンを押します。

4 電源プラグをコンセントから抜きます。

5 コードリールボタンを押して電源コードを収納します。

△注意
●電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。
●電源コードを巻取るときは、電源プラグを持ってから「コードリールボタン」を押してください。

掃除のしかた

フローリングのお掃除
床を傷つけないため、板の目にそって軽く動かします。

たたみのお掃除
たたみの目にそって軽く動かします。

じゅうたんのお掃除
まずは一定の方向に往復し、次に直角の方向に動かしましょう。手元吸込調整レバーを開いてお掃除しましょう。じゅうたんが吸い付く原因になります。

すき間ノズルの使いかた

〈ハンドルに取付けてお掃除〉
ハンドルに取付けて掃除します。

〈延長管に取付けてお掃除〉
延長管に取付けて掃除します。

！回転させて、毛ブラシでお掃除ができます。

組み立てる

お願い
各部品はしっかり取付けてください。

ハンドル・延長管・床用吸込口の取付けかた/はずしかた

取付けかた
①回しながら
②差し込みます

取りはずしかた
①回しながら
②引っ張ります

ホースの取付けかた/はずしかた

取付けかた
本体のホース接続部にホースを差し込みます。

取りはずしかた
①差込口ボタンを押しながら、
②ホースを本体から取りはずします。

すき間ノズルホルダー・すき間ノズルの取付けかた

〈すき間ノズルホルダー〉
すき間ノズルホルダーは延長管に取付け不要です。無理に取付けると製品を傷つけたり、破損の原因になります。

〈すき間ノズル〉
すき間ノズルホルダーに取付けます。3ヶ所のいずれかに取付けることができます。

収納のしかた

お願い
●収納状態で持ち運びしないでください。ホースや延長管がはずれる場合があります。
●本体が倒れないような平らな場所に保管してください。

スタンド収納

本体の底部にある穴に、床用吸込口ジョイントフックを差し込みます。

横置き収納

本体の後部にある穴に、床用吸込口ジョイントフックを差し込みます。

紙パックの交換

必ず電源ボタンを押して運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いて交換してください。

1 ①差込口ボタンを押しながらホースをはずします。
②ふたボタンを持ち上げながら本体ふたを開けます。

2 新しい紙パックに交換します。

(取り出しかた)
①レバーを前にたおして、紙パックのボール紙をはずします。
②紙パックを取り出します。

(取付けかた)
①紙パックのボール紙を溝に差し込みます。
②紙パックのボール紙を溝に差し込みます。
③本体ふたを閉めます。
！紙パックを正しく取付けていないと、本体ふたは閉まりません。

紙パックのボール紙にレバーのツメがきちんと引っかかり、ロックされていることを確認してください。下図の状態はロックができていません。

紙パックのボール紙が本体底面の溝に差し込まれていないため、すき間があいている。

紙パックのボール紙にレバーのツメがきちんと引っかかっていない。

△注意
紙パックは必ず当社指定の紙パック YC-KP02、YC-KP03 をお使いください。指定以外の紙パックを使用すると本体にゴミがもれ、発煙や発火の恐れがあります。

お願い

- 紙パックは破れたまま使用しないでください。故障の原因になります。
- 紙パックを必ず正しくセットして使用してください。正しくセットしないと故障の原因になります。
- ゴミは早目に捨ててください。故障の原因になります。
- 紙パックの外にゴミがこぼれたときは取り除いてください。故障の原因になります。
- 指定以外の紙パックを使用すると故障の原因になる場合があります。性能・品質を保証できません。
- 紙パックは、直射日光を避け、できるだけ包装用袋に入れたまま小児の手の届かないところに保管してください。
- 指定以外の紙パックをセットして、本体ふたを無理に閉めると故障の原因になります。

交換用部品について

交換用部品のお求めは、「お客様サービス係」へお申し込みください。

| 製品番号 | 製品名 | 価格 |
|---------|--------------|-------------|
| YC-KP02 | 消臭紙パック (5枚入) | 700円 (税抜) |
| YC-KP03 | 紙パック (10枚入) | 1,300円 (税抜) |

〈交換の目安〉 ●吸込力が弱くなったとき

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2
ツインバード工業(株)「お客様サービス係」
消費税法の改正により消費税を含まない価格を表示しています。
・お支払い金額は消費税を含んだ金額となります。
(小数点以下は四捨五入となります。)

オンラインでも交換用部品のご注文を承っております。
<http://www.twinbird.jp/c/support.php>

お手入れ

△警告
お手入れの際には必ず電源ボタンを押して運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。(運転直後は、電源プラグの金属部分が熱くなる場合がありますので、金属部分に触れないでください。)

本体・床用吸込口・ハンドル

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふき取るときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

吸気フィルターのお手入れ 紙パックを交換しても吸込力が回復しないときは吸気フィルターのお手入れをしてください。

1 吸気カバーをはずします。

2 吸気フィルターを取り出します。

3 吸気フィルターを水洗いをして、乾燥させます。
軽く押し洗いをして、陰干しします。
！よく乾かしてください。
！洗濯機で洗ったり、ドライヤー・暖房機などで乾燥させないでください。吸気フィルターが縮んで、モーター部にゴミが侵入し故障の原因になります。

4 吸気フィルターを取付けます。
ななめ上から差し込みます。

お願い

- 強くこすらないでください。
- 洗濯機で洗わないでください。
- ヘアードライヤーや暖房機などの熱風で乾燥させないでください。
- 乾燥が不十分のままご使用になると、不快な臭いの原因になります。

排気フィルターのお手入れ

1 排気カバーをはずします。

2 排気フィルターを水洗いをして、乾燥させます。
！陰干しで十分に乾かしてください。
！洗濯機で洗ったり、ドライヤー・暖房機などで乾燥させないでください。排気フィルターが縮んで、モーター部にゴミが侵入し故障の原因になります。

3 排気フィルターを排気カバーに取付けます。

4 排気カバーを本体に取付けます。
①排気カバーの凸部分を本体に差し込んでセットします。
②排気カバーを押して本体に取付けます。

保護装置について

- 次のような場合、モーターの過熱を防ぐため自動的に内蔵の保護装置が働き、モーターの運転が自動的に弱くなったり、停止します。
 - 紙パックが目づまりしていたりゴミがいっぱいの状態で運転をし続けたとき（砂ゴミ・誤って吸い込んだ湿ったゴミ・多量の粉体など、ゴミの種類によってはダストケースがいつぱいになる前に保護装置がはたらきます。）
 - すき間ノズルでの長時間の使用 ● 床用吸込口や排気口をふさいだ状態での長時間の使用
 - 夏季など室温が35℃を超えるとき ● 吸気路、床用吸込口にゴミがつまったまま運転し続けたとき
- 運転が弱くなったり、停止したら、必ず電源ボタンを押して本体を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いて、涼しい場所に置いてください。ゴミがいつぱいになっている場合は、新しい紙パックに交換してください。床用吸込口、延長管、ホースの中につまっているゴミも取り除いてください。約1時間後、保護装置が自動的に解除され再びご使用になれます。

故障かな？と思ったら

| こんなときは | 原因 | 対処方法 |
|------------------------|--------------------------------|--|
| 電源ボタンを押してもモーターが回らない | ● 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？ | → 電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。 |
| | ● 保護装置が働いていませんか？ | → 「保護装置について」をご覧ください。なり、処置を行ってください。 |
| 吸込力が弱い | ● 手元吸込調整レバーが開いていませんか？ | → お掃除の場所に合わせて手元吸込調整レバーで調整してください。 |
| | ● 紙パックが目づまりしていたり、ゴミが多くなっていますか？ | → 紙パックを交換してください。 |
| | ● 吸気フィルター・排気フィルターが目づまりしていませんか？ | → 吸気フィルター・排気フィルターのお手入れをしてください。 |
| | ● 吸気フィルター・排気フィルターの乾燥は十分ですか？ | → 陰干しで十分乾燥させてください。 |
| ● ホース、延長管にゴミがつまっていますか？ | → つまったゴミを取り除いてください。 | |
| 電源コードが巻き込めない | ● 電源コードが片寄って巻き込まれていますか？ | → 2～3mほど引き出して、もう一度巻き取ってください。 |
| 電源コードが引き出せない | ● 電源コードが絡んでいませんか？ | → 無理に引き出さず、コードリールボタンを押しながら「巻き取り」「引き出し」を繰り返して行ってください。 |
| フタが閉まらない | ● 紙パックが正しくセットされていますか？ | → 紙パックを必ず正しくセットしてください。 |
| 不快な臭いがする | ● 吸気フィルター・排気フィルターの乾燥は十分ですか？ | → 陰干しで十分乾燥させてください。 |

● 上記以外の現象で、ご不明な点がございましたら「お客様サービス係」までお問い合わせください。

アフターサービス

1. 保証書

- 保証書は「お買い上げ日」と「販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので保証書をよくお読みください。

3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

- 保証期間中の修理
保証書の規定により無料修理します。製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

- 保証期間がすぎている修理
修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4. 補修用性能部品の最低保有期間

- この紙パック式家庭用クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を保持するために必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

| | |
|--|---|
| お客様サービス係 ☎(フリーダイヤル) 0120-337-455 FAX (0256) 93-1077 お電話承り時間：平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時 〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2 | 〈修理料金のしくみ〉 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。 〈修理部品について〉 修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色などを変更する場合があります。 |
|--|---|

技術料：故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代：修理に使用した部品代金です。

⚠ 警告 お客様ご自身の修理は大変危険です。絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

仕様

| | |
|----------|--------------------------|
| 電源 | AC100V 50-60Hz |
| 消費電力 | 1000W |
| 吸込仕事率 | 180W |
| 集じん容積 | 1L |
| 製品質量(約) | 3.3kg(本体のみ) |
| | 4.3kg(ホース・延長管2本・床用吸込口含む) |
| コード長さ(約) | 5m |
| 製品寸法(約) | 幅310×奥行250×高さ240mm(本体のみ) |

【付属品】

ホース…1本、延長管…2本、床用吸込口…1個、すき間ノズル…1本、すき間ノズルホルダー(床用吸込口に装着済)…1個、紙パック(本体装着済)…1枚

この製品は、日本国内用に設計・販売されます。
電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。海外での修理や製品販売などのアフターサービスも対象外となります。

| | | |
|--|----------------------|---|
| 愛情点検  | ★長年ご使用のクリーナーの点検を！ | |
| | ご使用の際このようなことはありませんか。 | ●電源スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。●電源コードに傷が付いていたり、電源コードを動かすと運転が止まるときがある。●運転中、異常な音がする。●本体が変形していたり、異常に熱い。●こげくさい臭いがする。●その他の異常、故障がある。●紙パックを交換しても、保護装置がすぐにはたらいて止まる。●電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。 |
| | ご使用中 | 故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。 |