

テレビ音声の聴きかた

お使いになる前に取扱説明書(別紙)をよくお読みのうえ、ご使用ください。

特に「安全にお使いいただくために」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。

FM ラジオ・AM ラジオの聴きかたについては、取扱説明書(別紙)をご覧ください。

はじめに 受信できる放送と地域について

受信できる放送	ワンセグ放送(※1)
受信できない放送	B S・C S・ケーブルテレビ(CATV)・緊急放送 ・ワンセグ放送をしていない放送局(放送大学)
受信できる地域	ワンセグ放送が受信できる地域(※2)
受信できない地域	ケーブルテレビ(CATV)でしかご利用いただけない地域 (難視聴地域の可能性があります。)

※1:ワンセグ放送は、地上デジタル放送のサービスのひとつで、携帯電話などの移動体でも安定して受信ができるように設計されたサービスです。


※2:ワンセグ放送が受信可能な地域でも、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所や、電波が弱い場所では、受信できない場合があります。また、トンネル・地下・建物内などで電波が届かないときは受信はできません。

準備


電源の準備

電池を使用する場合

- ①背面の電池ふたを開ける。
ツメを押し下げて、手前に引いてください。

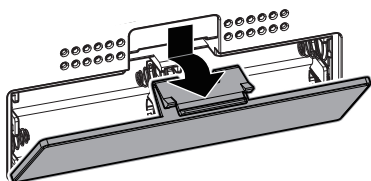

- ②電池4本を下図のように入れ、電池ふたを閉める。

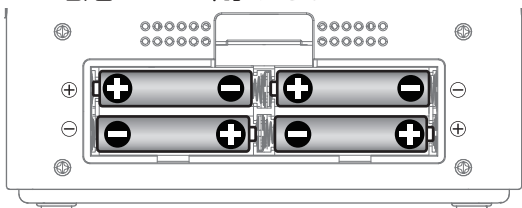


! ⊕ と ⊖ を逆に挿入しないよう注意してください。


お知らせ：ACアダプターに接続した場合は、ACアダプターの電源が優先されます。

家庭用コンセントを使用する場合

- ①ACアダプターのプラグを背面の電源入力端子に差し込む。

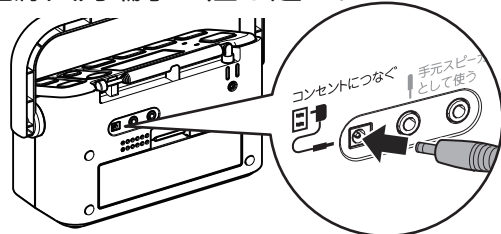

- ②ACアダプターをコンセントに差し込む。

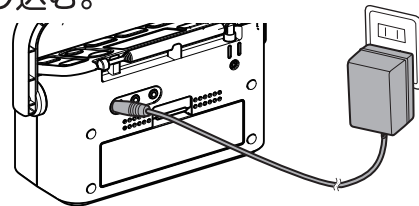


⊘ 専用のACアダプター(AV-CH64)以外は使用しないでください。
専用のACアダプター(AV-CH64)は、本製品以外に使用しないでください。

ステップ1 電源を入れます

初めてお使いになるときは、テレビ音声の放送局の自動検索が始まります。

- 1** 窓際やベランダなど受信しやすい場所に移動し、ロッドアンテナを伸ばす。

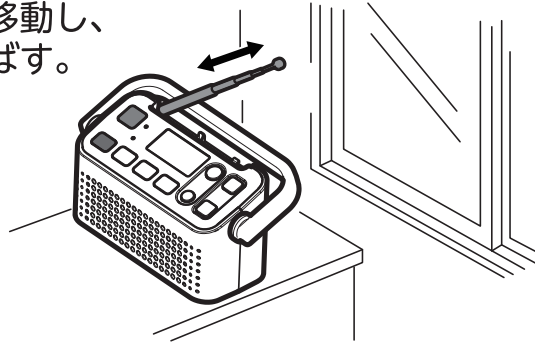

- 2** 入/切 ボタンを押す。




- 3** テレビ音声の自動検索を開始する。2分程度かかる場合があります。自動検索中は、表示画面に「-」が表示されます。

自動検索を終了すると、チャンネル番号を表示します。




- 4** 自動検索が終了したら、選局ボタンを押してご利用の放送局が受信できたことを確認してください。

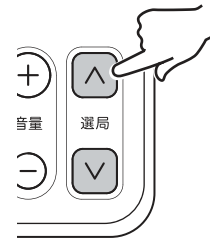


ステップ2 選局する

- 1** (↑) (↓) ボタンを押す。

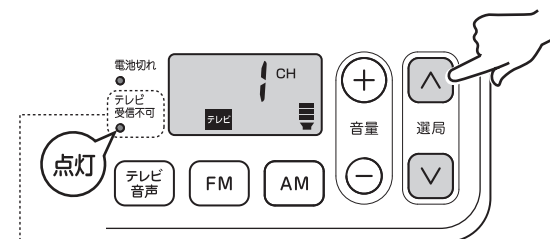


●電波が弱く受信できない場合は「テレビ受信不可ランプ」が点灯します。

- 2** 音量を調節する。

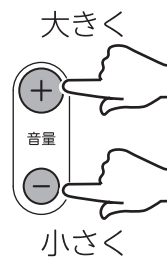

- 3** ロッドアンテナを調整する。

長さや向きを最もよく聴こえる状態に調整します。

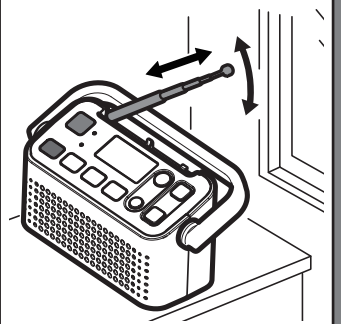

これで、テレビ音声を聴くことができます。


自動検索が終了しても聴けないときには、再自動検索をします⇒

再自動検索のしかた

こんなときは再自動検索が必要です

- ・ご利用の地域(都道府県)と違う放送を受信したとき
- ・ご利用の地域の放送局を受信できないとき
- ・本製品の使用場所や地域が変わったとき
- ・テレビ受信不可ランプが点灯または点灯したり消灯したりするとき


- 1** 窓際やベランダなど受信しやすい場所に移動し、ロッドアンテナを伸ばす。

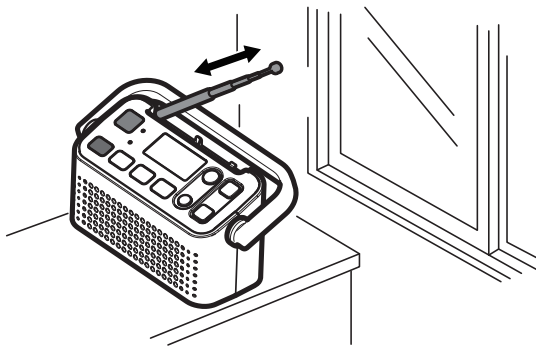

- 2** 入/切 ボタンを押して電源を入れる。



- 3** テレビ音声 ボタンを3秒程度長押しする。

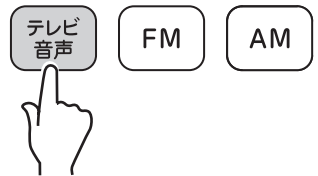


- 4** テレビ音声の再自動検索を開始する。2分程度かかる場合があります。再自動検索中は、表示画面に「●」が表示されます。

再自動検索中を終了すると、チャンネル番号を表示します。



- 5** 再自動検索が終了したら、選局ボタンを押してご利用の放送局を受信できたことを確認してください。

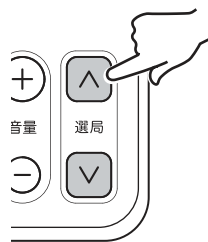

- 6** 再自動検索をしても改善されないときは、場所を変えて再自動検索を繰り返してください。

ご利用の地域(都道府県)と違う放送を受信したときに、

再自動検索を繰り返し行っても改善されない場合は、弊社「お客様サービス係」までご相談ください。

上記の再自動検索を繰り返し行っても受信できない場合は、

別売のクリップ付防滴アンテナケーブル(VL-AF25)を使用することで、受信状態が改善される場合があります。(ご利用の地域(都道府県)と違う放送を受信したときを除く)。詳細は、同梱の申し込みハガキをご覧ください。

不明な点は、弊社「お客様サービス係」までお問い合わせください。

リインバード工業株式会社「お客様サービス係」

☎(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX

(0256) 93-1077

☎電話承り時間:平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

手元スピーカーとして使うときは

テレビと接続します

手元スピーカー用ケーブル(付属)を本製品とテレビに接続します。
詳しくは、取扱説明書「テレビとつないで手元スピーカーとして使う」をご覧ください。

音量調節ができないとき

手元スピーカーとしてお使いになり、本製品の音量が大きできないときは、
テレビのヘッドホン(イヤホン)出力の音量調節が必要です。
テレビの取扱説明書をご覧ください。

本製品とつないだテレビの音を同時に楽しみたいとき

テレビの取扱説明書をご確認ください。
テレビによっては設定ができない場合があります。

ご使用後は

つないでいるテレビの音量を下げてから、本製品の「手元スピーカーケーブル」をはずしてください。

! テレビのヘッドホン(イヤホン)出力の音量が大きのまま「手元スピーカーケーブル」を抜いてしまうと、突然大きな音が出る場合があります。