

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
3. お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

※この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。


※デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

感動をデザインします

TWINBIRD

家庭用

ACハンディークリーナー HC-E246 取扱説明書

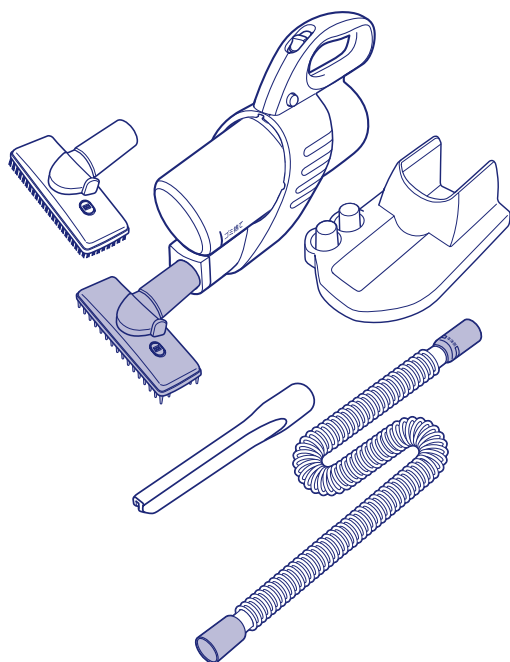

■このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

不適切な取扱いは事故につながります。

■この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。

■この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

モTrash
モトラッシュ

● もくじ

安全上のご注意 1・2

各部の名称 3・4

使いかた 5・6

ゴミの捨てかたとお手入れ・ 7・8

こんなときは
保護装置について 9
部品・消耗品について

アフターサービス 10
仕 様

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。

HC-E246

安全上のご注意

必ずお守りください

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明



警告

「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



注意

「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明



は、してはいけない「禁止」の内容です。




は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告



分解禁止

絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

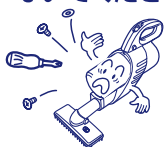

発火・感電・けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。



禁止

引火性のあるものや、火の気のあるもののそばで使用しないでください。また、それらのものを吸わせしないでください。

(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、線香、火の消えていないたばこなど。)



爆発・火災の原因になります。



プラグを抜く

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。




感電・けがの原因になります。



禁止

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない。)

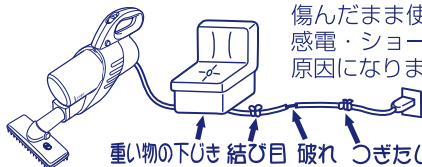

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。



強制

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

根元まで



差し込みが不完全ですと、感電・発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



水ぬれ禁止

水洗いや風呂場での使用は絶対にしないでください。



水場での使用禁止



感電する場合があります。(ダストケース、各フィルター)は洗えます。



ぬれ手禁止

電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。



感電の原因になります。



コンセントの単独使用

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。



火災・感電の原因になります。



15A以上



強制

電源プラグのほこり等は定期的にとってください。



火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



禁止

本体のモーター保護窓や排気口に金属類・ピン・つまようじ・コインを入れないでください。



モーター保護窓



排気口



注意



火気に近づけないでください。

火気禁止



排気で炎が大きくなり、火災の原因になります。
また本体の変形によるショート・発火の原因になります。



プラグを抜く


使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



禁止

吸込口や排気口をふさいで長時間運転しないでください。

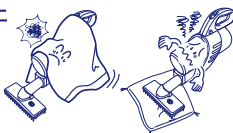


モーターが発熱し、本体の変形・発火・故障・やけどの原因になります。



禁止

毛トラッシュブラシや床用吸込口を壁やタンスにぶつけないでください。

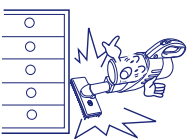

壁やタンスを傷つける原因になります。



プラグを持って抜く

電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。



禁止

水や床用吸込口につまりそうなものや粉、先のとがったものを吸わせないでください。

(ガラス・カミソリ・押しピン・針など)



本体の変形・発火・故障の原因になります。



禁止

炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しないでください。

本体の変形・故障・やけど・発火の原因になります。

ご注意とお願い

この掃除機は、一般家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、使用しないでください。

毛トラッシュブラシは床、畳、革製品には使用しないでください。

床、畳、革製品を傷つける原因になります。カーペットや布地のお掃除にお使いください。


床用吸込口や、すき間ノズルは床に強く押しつけたり、横にすべらせないでください。

※床用吸込口、すき間ノズルの移動により床面に光沢の差が出ることがあります。

万一床面に光沢の差がでたら…

- 水を含ませてからしぼった布で床面の汚れを拭き取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。(床用ワックスの取扱い方法をよく読んでお使いください。)
- 市販の床用ワックスで効果がない場合は自動車用のワックス(コンパウンドの入っていないもの)をお使いください。その際ワックスがけをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ず拭き取ってください。

※自動車用のワックスは研磨剤(コンパウンド)の入っていないものをお使いください。

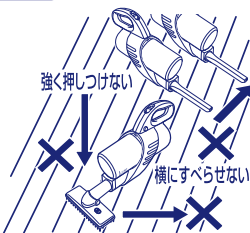

お願い

- ダストケースの各フィルターをはずしたままお掃除をしないでください。故障の原因になります。
- 次のようなものは吸わせないでください。故障の原因になります。
 - ・水・油などの液体・湿ったゴミなど
 - ・ガラス、ピン、針、つまようじ、多量の砂 ダストケースの傷つき、各フィルター破れの原因になります。
 - ・多量の粉体(消火器の粉など) ・長いひも、じゅうたんの房など
- 大きなゴミや、「ゴミ捨て」ラインを超えてゴミを吸わせないでください。
あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは、取り除いてからお掃除をしてください。ダストケース内のゴミは、「ゴミ捨て」ラインを超える前に捨ててください。吸気路、吸込口内につまる原因になります。
- 土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。床用吸込口の傷つきの原因になります。
- 毛トラッシュブラシを直接ペットに使わないでください。
ペットに傷を負わせる場合があります。
- 毛トラッシュブラシは手前にやさしく引いて使用してください。
強く押して使用すると、カーペットや布地を傷める原因になります。





各部の名称

付属品






ペットの抜け毛を取るお掃除用



モトラッシュブラシ(バイオレット)×1

カーペットや布地についたペットの抜け毛をかき取ります。

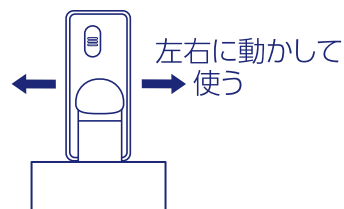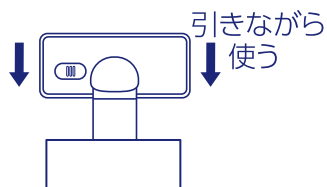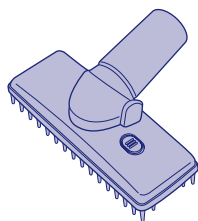

〈部品・消耗品のご案内〉

モトラッシュブラシ(バイオレット)は、消耗品です。

お求めについては「部品・消耗品について」(9ページ)をご覧ください。

〈交換の目安〉 かき取りにくくなったとき




普段のお掃除用




床用吸込口(ホワイト)×1

すき間ノズル×1

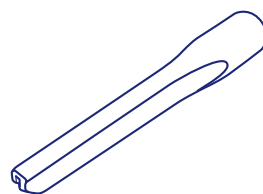


吸込口ホース×1

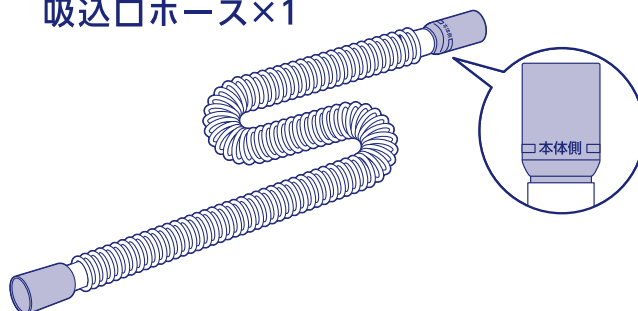

この掃除機は一般家庭用です。
業務用やお掃除以外の目的には使わないでください。



保管・収納例

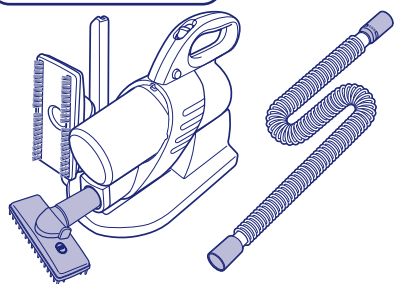

必ず電源プラグを抜いて
保管・収納してください。

△ 注意

電源コードは本
体に巻きつけな
いください。
使用するとき
は、コードをた
ばねないでく
ださい。



電源コード

保管時は電源コードを
コードバンドで軽くまと
めてください。


コードバンド

電源プラグ



スポンジフィルター

アウター フレーム

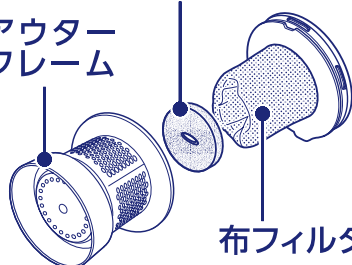


布フィルター

スポンジフィルター

スイッチ

本 体

ダストケース

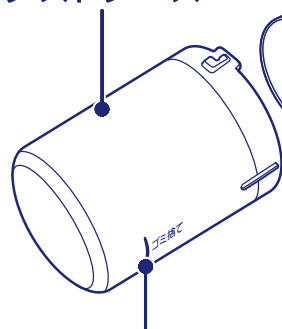

「ゴミ捨て」ライン

排気口

ダストケースボタン

モーター保護窓

お知らせ

スポンジフィルターは2箇所
に同じ部品を使用しています。
裏・表はありません。

お願い

本体へのゴミやほこりの侵入を
防ぐため、必ずアウターフ
レーム、スポンジフィルター、
布フィルターを取付けてくだ
さい。



使いかた

ご注意とお願い



禁止

一度に多量のゴミ、15mm角以上の目立って大きいゴミ、セロハンフィルムなど薄いゴミを吸わせないでください。



●細かく碎かれた多量の紙くす



●目立って大きいゴミやセロハンなどの薄くて軽いゴミ

吸込口やゴミの通り道にゴミがつかったり、はり付いたりして、ゴミを吸込むことができなくなります。

一度電源を切り電源プラグをコンセントから抜いてから、つまったゴミを捨ててからお掃除を続けてください。



禁止

灯油、ガソリン、タバコの吸殻などを吸わせないでください。

火災の原因になります。



強制

ゴミは早目に捨ててください。

衛生面から、お掃除のつどゴミを捨てることをおすすめします。

毛トラッシュブラシ(バイオレット)

カーペットなどについたペットの抜け毛をかき取ります。

！ジョイント部の
角度の調整は
できません


ブラシ部は回転できます。



ノズルレバー

ノズルレバーを引きながら、
回転させます。

＜可動範囲＞

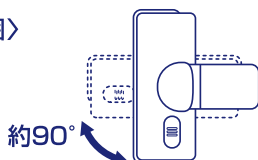


約90°

△注意

可動範囲以上に動かすと破損や故障の原因になります。

床用吸込口(ホワイト)


- 階段・フローリング・たたみ・じゅうたん・ソファなどのお掃除にお使いください。
- お掃除場所に合わせて角度を調節します。

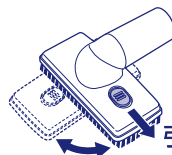

引きながら

ノズルレバーを引きながら回転させます。

＜可動範囲＞

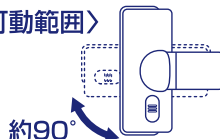


約90°

△注意

可動範囲以上に動かすと破損や故障の原因になります。


吸込口ホース

使用状況に応じて
取付けてください。

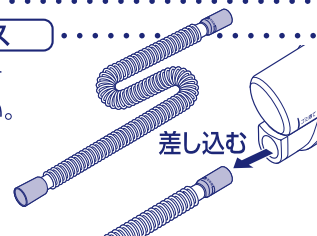

差し込む

1. 用途に合わせて床用吸込口などを
取付けます。

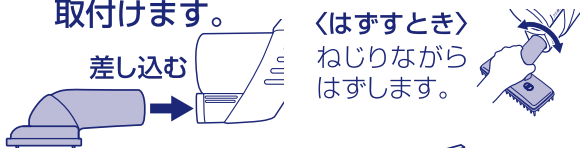


差し込む

＜はずすとき＞
ねじりながら
はずします。



2. 電源プラグをコンセント
に差し込みます。



△注意

- 電源プラグは、スイッチを「OFF」にしてから差し込んでください。

3. スイッチを「ON」にします。



ON

4. 使用後はスイッチを「OFF」にして、
電源プラグをコンセントから抜きます。

△注意

- 火気に近付けて使用しないでください。
- 使用中は、電源コードに足や物を引っかけないでください。



ダストケースと各フィルターのはずしかた・取付けかた




使
い
か
た


必ずスイッチを「OFF」にして本体を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。

〈はずしかた〉

1. 本体を手で押さえ、ダストケースボタンを押しながら、本体からダストケースを取りはずします。

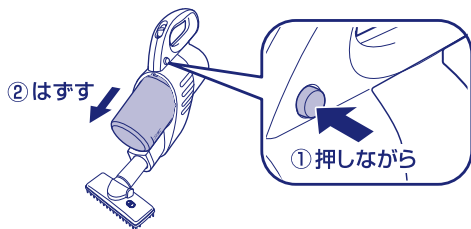

2. ダストケースから布フィルター、スポンジフィルター、アウターフレームをはずします。

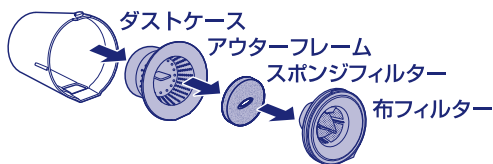


△注意

- 布フィルターをはずすときは、フレームの「ひく」を引っばってください。
- 布を引っばってははずすと布が破れる場合があります。



〈取付けかた〉

1. ダストケースにアウターフレーム、スポンジフィルター、布フィルターを取付けます。

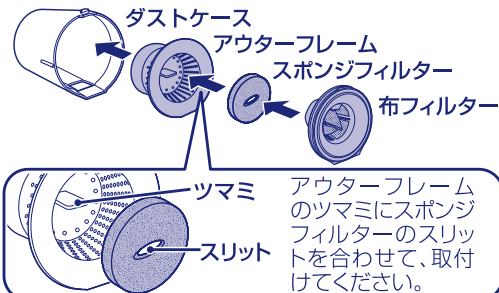


△注意

- アウターフレーム、スポンジフィルター、布フィルターは、必ずダストケースに取付けてお使いください。故障の原因になります。
- ダストケースの正しい位置にセットしてください。吸込力の低下や故障の原因になります。ここを合わせてセットします



2. ダストケースを本体に取付けます。

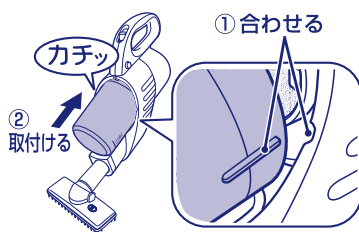

本体の溝とダストケースの突起部を合わせて、本体にダストケース全体を押しつけるように「カチッ」と音がするまで確実に取付けてください。

ワンポイントアドバイス


布フィルターをティッシュペーパーを包むことで、布フィルターへのゴミ付着を少なくすることができます。

！ティッシュペーパーを使用することにより、若干、吸込力が低下します。

△注意


- ティッシュペーパーは市販の2枚1組のものを使用してください。
- ぬれたティッシュは使えません。

- 1) 布フィルターにティッシュペーパーを包むようにかぶせ、指で押し込みます。

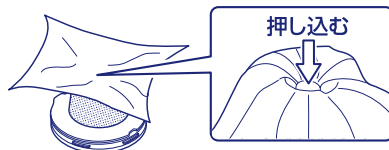

- 2) アウターフィルターをセットした後、はみ出したティッシュペーパーを布フィルターの形状に合わせて切り取ってください。はみ出した部分があると、ダストケースが本体に正しく取付けできません。

ここを合わせてセットします

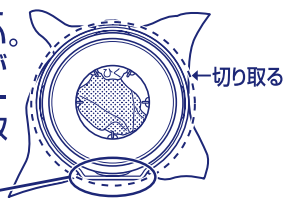



ゴミの捨てかたとお手入れ



ゴミの捨てかた



！ダストケースのゴミは「ゴミ捨て」ラインを超える前に捨ててください。

- お掃除のつどゴミを捨てることをおすすめします。
- ゴミが溜る前でもフィルターにゴミが付着し、ゴミ捨てが必要になる場合もあります。また、カーペットのお掃除や粉末を吸い込んだ後は、ダストケースにゴミが溜っていないくても、各フィルターに小さなゴミが付着して吸込力が弱くなることがあります。そのときは「お手入れ」(8ページ)に従ってお手入れをしてください。

1. ダストケースと各フィルターをはずします。

「ダストケースと各フィルターのはずしかた・取付けかた」(6ページ)をご覧ください。

2. ゴミを捨てます。



ダストケース、アウターフレーム、スポンジフィルター、布フィルターについているティッシュペーパーおよびゴミは軽くたたいて落としてください。ゴミがとれないときはティッシュペーパーでつまんで落としてください。

3. 各フィルターとダストケースを取付けます。

「ダストケースと各フィルターのはずしかた・取付けかた」(6ページ)をご覧ください。




お手入れ



本体・毛トラッシュブラシ・床用吸込口・吸込口ホース・すき間ノズル・収納台

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふき取るときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

床用吸込口

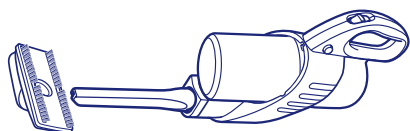

月に一回程度は点検し、ブラシに付着したゴミをすき間ノズルで吸い取ってください。

ダストケース…ゴミで汚れたときなど

中に溜ったゴミを捨ててから水洗いをしてください。乾いた布でふいたあと、陰干しして十分に乾燥させてから本体に取付けてください。

お願い ゴミを捨てるときやお手入れの際には必ずスイッチを「OFF」にして本体を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。
(運転直後は、電源プラグの金属部分が熱くなることがありますので、金属部分に触れないでください。)




アウターフレーム・スポンジフィルター・布フィルター…汚れがひどいとき、吸込力が低下したとき

1. ダストケースと各フィルターをはずします。

「ダストケースと各フィルターのはずしかた・取付けかた」(6ページ)をご覧ください。


2. スポンジフィルターを モーター保護窓からはずします。

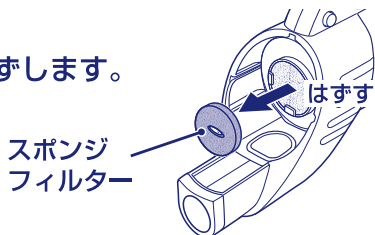


3. ゴミを落とします。



4. 中性洗剤を少しつけて、軽くなできるように洗浄してください。

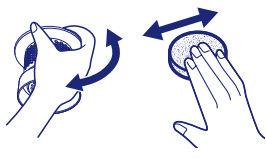




表面を軽くなできるように洗います。
強くこすらないでください。

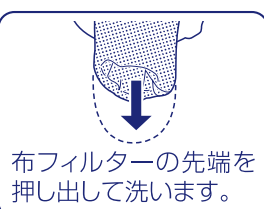

お願い

漂白剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどで洗浄しないでください。
(ヒビ割れ・変形・変色・故障の原因になります。)


5. 水で十分すすいでから、 陰干しで十分乾燥させます。

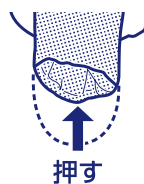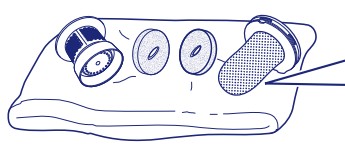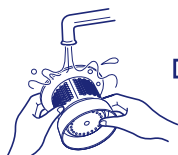

お願い

- アウターフレーム・スポンジフィルター・布フィルターは洗濯機で洗わないでください。
- ヘアードライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
- すすぎや乾燥が不十分のまま、ご使用になると、泡が出たり目づまりや不快な臭いの原因になります。

6. スポンジフィルターを モーター保護窓に取付けます。

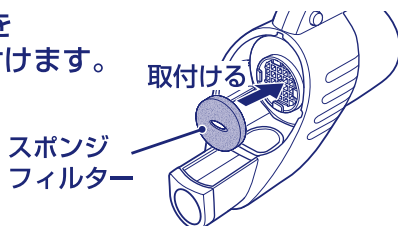

7. 各フィルターとダストケースを取付けます。

「ダストケースと各フィルターのはずしかた・取付けかた」(6ページ)をご覧ください。

こんなときは

修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

症 状	調 べ る と ころ	処 置
電源スイッチを入れても運転できない。	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	保護装置が働いていませんか？	「保護装置について」をご覧ください。 処置を行ってください。→9ページ
吸込力が弱い。	ダストケース内に、ゴミが多くなっていますか？	ゴミを捨てて、アウターフレーム・スポンジフィルター・布フィルターのお手入れをしてください。 →6～8ページ
	湿ったゴミを吸い込ませていませんか？	
	各フィルターが目づまりしていませんか？	
不快な臭いがする。	各フィルターの乾燥は十分ですか？	陰干しで十分に乾燥してください。
ゴミが排気口から飛び出す。	アウターフレーム・スポンジフィルター・布フィルターは確実に取付けられていますか？	確実に取付けてください。
ペットの抜け毛がかき取れにくい。	毛トラッシュブラシのブラシ先端が摩耗していませんか？	新しい毛トラッシュブラシをお買い求めください。→9ページ「部品・消耗品について」

保護装置について

- 次のような場合は、モーターの過熱を防ぐため内蔵の保護装置が働き、運転が自動的に停止します。
 - ・ フィルターが目づまりしていたり、ゴミがいっぱいの状態で運転を続けたとき
(砂ゴミ・誤って吸い込んだ湿ったゴミ・多量の粉体など、ゴミの種類によってはダストケースがいっぱいになる前に保護装置が働きます。)
 - ・ すき間ノズルでの長時間の使用 ・ 吸込口や排気口をふさいだ状態での長時間の使用
 - ・ 夏季など室温が35℃を超えると ・ 吸気路、吸込口にゴミがつまったまま運転を続けたとき
- 運転が自動的に停止したら、必ず電源スイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜いて、涼しい場所に置いてください。
ゴミがいっぱいになっている場合は、ダストケースのゴミを捨て、各フィルターのお手入れをしてください。
吸気路、吸込口につまっているゴミも取り除いてください。
約1時間後、保護装置が自動的に解除され再びご使用になれます。

部品・消耗品について

毛トラッシュブラシ(バイオレット)は、消耗品です。
お求めは、「お客様サービス係」までご相談ください。

製品番号	製 品 名	価 格
HC-AF81	毛トラッシュブラシ(バイオレット)	1,575円(本体価格 1,500円)

〈交換の目安〉 かき取りにくくなったとき



アフターサービス

1. 保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので保証書をよくお読みください。

3. 修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。
お買い上げの販売店または「お客様サービス係」

4. 補修用性能部品の最低保有期間

- このACハンディークリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

＜修理料金のしくみ＞

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

＜修理部品について＞

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色などを変更する場合があります。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120-337-455
FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間: 平日(月曜～金曜) 午前9時～午後5時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕様

電 源	AC100V 50-60Hz	
消 費 電 力	250W	
吸 込 仕 事 率	60W	
集 塵 容 積	0.3L	
製 品 寸 法 (約)	本 体	幅: 105×奥行: 295×高さ: 205mm
	モトラッシュブラシ含む	幅: 165×奥行: 420×高さ: 160mm
製 品 質 量 (約)	1.4kg (モトラッシュブラシ含む) (本体のみ 1.2kg)	
電 源 コ ー ド	5.0m	
付 属 品	モトラッシュブラシ…1、床用吸込口…1、吸込口ホース…1、すき間ノズル…1、収納台…1	

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用のクリーナーの点検を！

愛情点検



ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- 電源スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。●電源コードが傷ついていた、電源コードを動かすと運転が止まることがある。
- 運転中、異常な音をする。●本体が変形していたり、異常に熱い。●こげくさい臭いがする。●その他の異常、故障がある。

▶
ご使用
中 止

故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。