

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等を利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。


※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

コードレスハンディー
サイクロンクリーナー

HC-EB29 取扱説明書

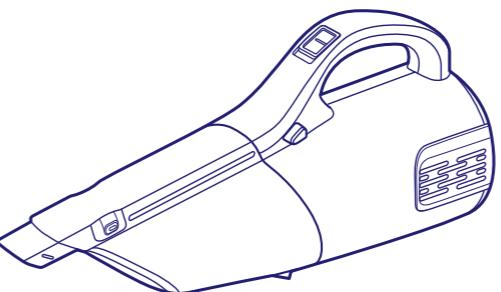

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

●もくじ	
安全上のご注意	1~3
充電のしかた	4
各部の名称とはたらき	5・6
ゴミの捨てかた	7
お手入れ	7・8
こんなときは	
消耗品について	8
ニッケル水素電池パックについて	9
アフターサービス	10
仕様	

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。



毛Trash
モトラッシュ

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

△危険 「死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される」内容です。

△警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

△注意 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

() は、してはいけない「禁止」の内容です。

() は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

本製品はニッケル水素電池を使用しているので、製品およびニッケル水素電池パックをお取扱いになる際は十分ご注意ください。

内蔵のニッケル水素電池パックについて

!**危険**

火の中に投入したり加熱しないでください。
電解液が吹き出したりして破裂の原因になります。

コネクター内の金属端子を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。



電池単独で充電しないでください。
液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

ニッケル水素電池パック自体の分解や改造はしないでください。
液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

HC-EB29以外の機器に接続したり使用したりしないでください。
液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

!**警告**

水や海水につけたり、ぬらしたりしないでください。
ニッケル水素電池パックの金属端子がさびたり発熱の原因になります。

外装チューブをはがしたりキズを付けたりしないでください。
ショートして液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

!**注意**

強い衝撃を与えたたり、投げつけたりしないでください。
液漏れ・発熱の原因になります。

本体・専用充電台

!**警告**

分解禁止
(廃棄のとき以外)
絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

強制
発火・感電・けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。

- ACアダプター(又は充電台、充電器)が異常に熱くなる。
- 電源コードを動かすと、充電表示ランプが点灯したり、しなかつたりする。
- 電源スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ACアダプターを抜く
お手入れの際は必ずACアダプター本体をコンセントから抜いてください。



ぬれ手禁止
ACアダプター本体はぬれた手で抜き差ししないでください。
感電の原因になります。

禁止
引火性のあるものや、火の気のあるもののそばなどで使用しないでください。
また、それらのものを吸わせないでください。
(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、線香、火の消えていないたばこなど)
爆発・火災の原因になります。

禁止
子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。
けが・事故の原因になります。

強制
ACアダプター本体の電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

水ぬれ禁止
水洗いや風呂場での使用は絶対にしないでください。

感電する場合があります。

禁止
本体端子部、充電台端子部に金属のピンで触れたりゴミを付着させないでください。



禁止
モーター保護窓や排気口に金属類・ピン・つまようじ・コインなどを入れないでください。



禁止
付属の専用充電台(HC-CH51EB型)以外は使用しないでください。
火災・感電の原因になります。

禁止
ACアダプター本体の電源プラグのほこりなどは定期的にとってください。
火災の原因になります。
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

コンセントの単独使用
定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。
火災・感電の原因になります。

禁止
ACアダプター・電源コードを破損するようなことはしないでください。
(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない)
傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

！注意

 使用時以外は、ACアダプター本体をコンセントから抜いてください。
ACアダプター感電・漏電火災の原因になります。

 吸込口や排気口をふさいで長時間運転しないでください。

 禁止 本体の変形・発火・故障の原因になります。

 禁止 毛トラッシュミニノズル、ブラシノズル、延長ノズル、ダストケースを持つて本体を持ち上げないでください。本体が落なし、故障や事故の原因になります。

 火気禁止 火に近づけないでください。
火災の原因になります。
また、本体の変形によるショート・発火の原因になります。

 ACアダプター本体をコンセントから抜くときは、電源コードを持たずにACアダプターを持って引き抜いてください。
感電・発火の原因になります。

 禁止 水や延長ノズルにつまりそうなものや多量の粉体、先のとがったものを吸わせないでください。
(ガラス・カミソリ・押しピン・針など)
本体の変形・発火・故障の原因になります。

 禁止 室内専用です。屋外で使用しないでください。
故障の原因になります。

 禁止 炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しないでください。
本体の変形、故障、やけど、発火の原因になります。

 禁止 毛トラッシュミニノズル、ブラシノズル、延長ノズルを壁やタンスにぶつけないでください。
壁やタンスを傷つける原因になります。

充電のしかた

次のようなときは必ず充電してください


- 購入後、初めてご使用になるとき。
- 長時間放置したとき。
- ご使用中に吸い込みが弱くなったとき。

- 必ず、付属の専用充電台（HC-CH51EB型）をお使いください。
- 充電するときは必ず、電源スイッチを「OFF」にしてください。
「OFF」にしないと充電されません。
- 充電時間：約5時間。


△注意

- 充電や保管は0°C以下や40°C以上で行わないでください。
機能が低下したり故障の原因になります。
- 充電中は電源コードに足や物をひっかけないでください。
- 充電完了後、スイッチ（充電表示ランプ）は消灯します。
- 専用充電台へのセットが不十分だと、充電されません。

充電／収納状態

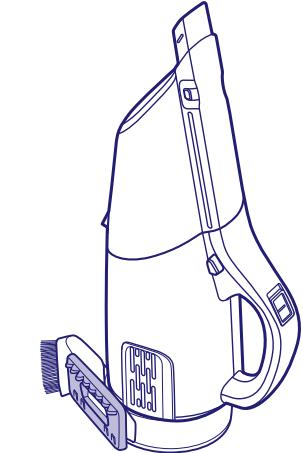

1. 充電台端子部に本体端子部を差し込んで、本体を充電台にセットします。

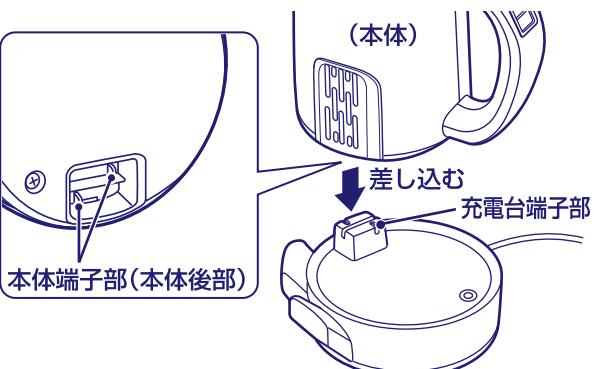


△注意

不安定な場所や状態でお使いになると、セットが不十分になり、充電されません。

3. 充電開始。

電源スイッチ（充電表示ランプ）が点灯します。

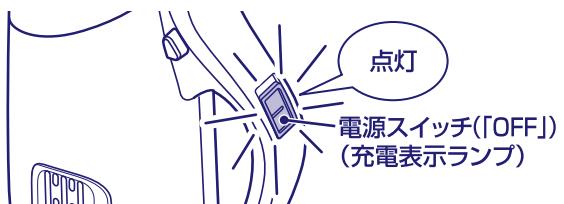

△注意

充電中は専用充電台、本体、ACアダプターが温かくなります、異常ではありません。

4. 充電完了。

充電時間：約5時間
充電表示ランプは消灯します。



お知らせ

充電はタイマー式です。
充電中に本体を充電台からはずしたり、停電が起こるとタイマーがリセットされます。連続で5時間充電すると充電表示ランプは消灯します。

5. ACアダプターをコンセントから抜きます。

ご注意とお願い

この掃除機は、一般家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、使用しないでください。

 モトラッシュミニノズルはフローリング、畳、革製品には使用しないでください。
フローリング・畳・革製品を傷つける原因になります。カーペットや布地のお掃除にお使いください。

 ブラシノズル、延長ノズルを床に強く押しつけたり、横にすべらせないでください。
ノズルの移動により床面に光沢の差がでることがあります。

万一光沢の差がでたら…

- 水を含ませてからしばった布で床面の汚れを拭き取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。(床用ワックスの取り扱い方法をよくよんでお使いください。)
- 市販の床用ワックスで効果がない場合は自動車用の研磨剤（コンパウンド）が入っていないワックスをお使いください。その際ワックス掛けをした床面が大変すべりやすくなっていますので余分なワックスは必ず拭き取ってください。

お願い

- フィルターとアウターフィルターをはずしたままお掃除をしないでください。故障の原因になります。
- 次のようなものは吸わせないでください。故障の原因になります。

- 水・油などの液体・湿ったゴミなど
- ガラス、ピン、針、つまようじ、多量の砂 ダストケースやアウターフィルターの傷つき、フィルター破れの原因になります。
- 多量の粉体（消火器の粉など）・長いひも、じゅうたんの房など

- 大きなゴミを吸わせないでください。

あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは、取り除いてからお掃除をしてください。
吸気路、吸入口内につまりの原因になります。

- 土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。

延長ノズル、モトラッシュミニノズル、ブラシノズル、ダストケースの傷つきの原因になります。

- モトラッシュミニノズル、ブラシノズルを直接ペットに使わないでください。

ペットに傷を負わせる場合があります。

- モトラッシュミニノズルは手前にやさしく引いて使用してください。



押しては使えません。無理にお使いになるとカーペットや布地を傷めたり、故障の原因になります。

各部の名称とはたらき

初めてご使用になるときや長時間放置したときは、必ず約5時間充電してからお使いください。また、最初の1回の充電ではご使用時間が短い場合があります。数回充電をくり返すことで仕様上のご使用時間までお使いいただけます。

この掃除機は一般家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には使わないでください。

完成状態

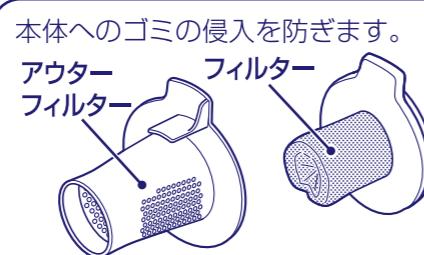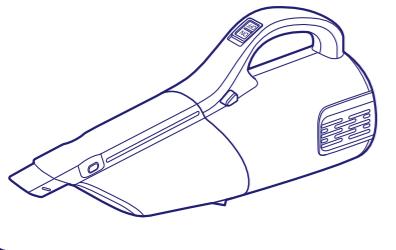

本体へのゴミの侵入を防ぎます。
アウター フィルター フィルター
本体へのゴミやほこりの侵入を防ぐため、必ず取付けてください。

〈電源スイッチ(充電表示ランプ)〉



ご使用後や充電時は、必ず電源スイッチを「OFF」にしてください。




充電中は電源スイッチ部にある充電表示ランプが点灯しつづけます。充電完了後自動的に消灯します。(充電時間: 約5時間)


〈延長ノズルの使いかた〉

ノズルを延長する


先端を持ってゆっくり引き出します。
必ずロックされるまで引き出してお使いください。

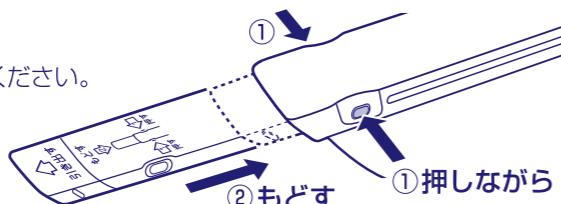

〈ブラシノズルの使いかた〉

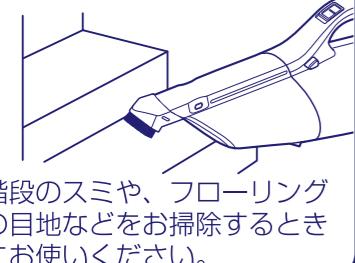


階段のスミや、フローリングの目地などをお掃除するときにお使いください。

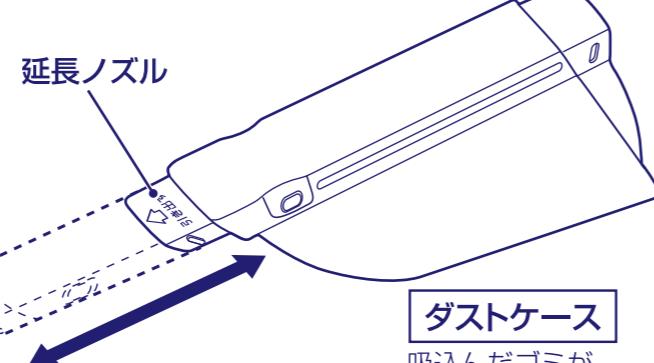

ブラシノズル




毛トラッシュミニノズル

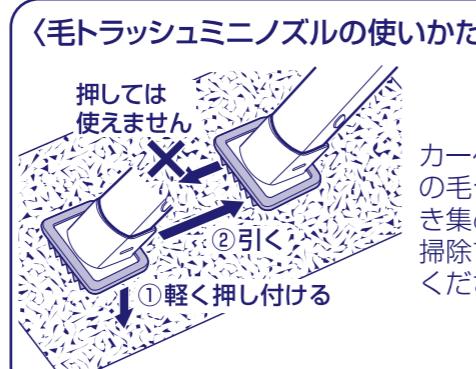

カーペット上のペットの毛や糸くずなどをかけ集めるようにしてお掃除するときにお使いください。

電源スイッチ(充電表示ランプ)

本体

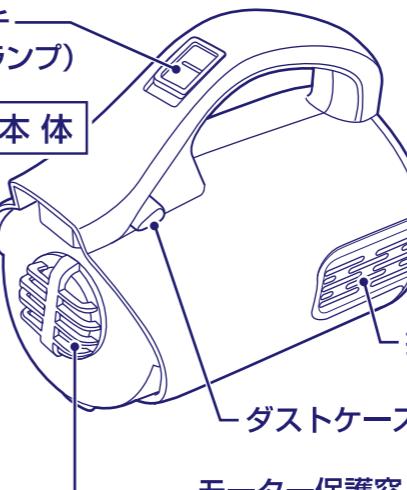

〈本体後部〉



専用充電台(HC-CH51EB型)


ACアダプター
電源プラグ



ノズルホルダー

毛トラッシュミニノズル、ブラシノズルを差し込んで収納できます。

どちらにも差し込んで収納できます。

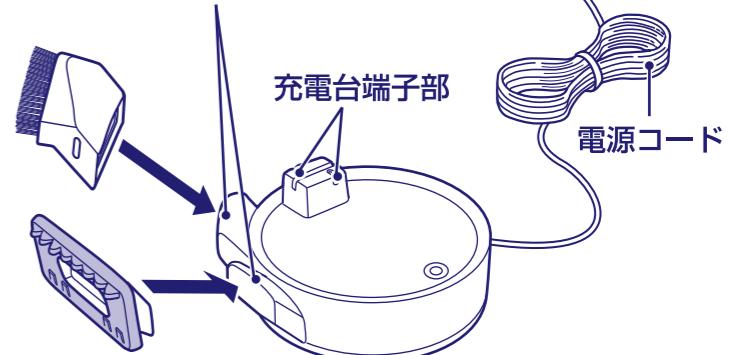

充電台端子部



電源コード

ゴミの捨てかた

おそうじのつどゴミを捨てることをおすすめします。

△注意

ゴミを捨てる際には必ず電源スイッチを「OFF」にして、運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。

お知らせ

- ゴミを捨てるときは、必ずスイッチを「OFF」にしてください。
- ゴミの種類により、ゴミが溜る前でもフィルターやアウターフィルターにゴミが付着し、ゴミ捨てが必要になる場合もあります。また、カーペットのお掃除後や粉末を吸い込んだ後は、ダストケースにゴミが溜っていないなくても、フィルターに小さなゴミがついて吸い込みが弱くなることがあります。そのときは「お手入れのしかた」(8 ページ) に従ってお手入れをしてください。

1.ダストケースをはずします。



2.フィルター、アウターフィルターを取り出します。



ゴミはフィルター、アウターフィルター、ダストケースの間に溜っています。

3.ゴミを捨てます。



△注意

必ずフィルター、アウターフィルターをダストケースにセットしてからお使いください。

お手入れ

お願い

お手入れの際には必ずACアダプター本体をコンセントから抜き、本体を専用充電台から取りはずしてください。(充電直後は、差し込み刃の金属部分が熱くありますので、金属部分に触れないでください。)

- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

本体・専用充電台・ブラシノズル

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、その後乾いた布でふきとるときれいになります。
- ブラシノズルにからみついた糸くずなどは手で取り除いてください。
- ブラシノズル、延長ノズルの中にゴミが詰まると吸込みが弱くなります。ゴミが詰まった場合は、割り箸などで詰まりを取り除いてください。

ダストケース・毛トラッシュミニノズル…ゴミで汚れたときなど


- 1.ダストケースの中に溜ったゴミを捨て、毛トラッシュミニノズルにからみついたペットの毛や糸くずを取り除きます。
- 2.水洗いをします。
- 3.水分を乾いた布でふき、陰干しで十分乾燥させます。
!ダストケースの延長ノズルはロックされるまで引き出して乾燥させてください。

フィルター、アウターフィルター ●汚れがひどいとき、または吸込力が低下したときは、つぎのように水洗いしてください。

1.フィルターとアウターフィルターのゴミを軽くたたいて落とします。




2.中性洗剤を少しつけて、軽くなでるように洗浄してください。

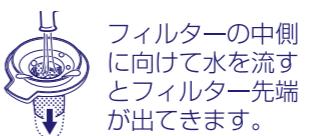

表面を軽くなでるように洗います。フィルターを洗うときは、強くこすったりブラシを使ったりしないでください。フィルターに穴が開いたりして故障の原因になります。

3.水で十分すすいでから、陰干しで十分乾燥させます。

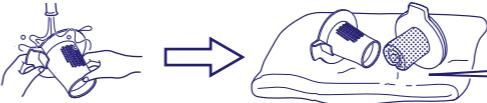

乾燥したら
フィルターの先端
を中に入れます。

お願い

- 表面を洗うとき、強くこすらないでください。
- 洗濯機で洗わないでください。
- ヘアードライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
- すぎや乾燥が不十分ですと、使用のときに、泡が出たり目がつまる原因になります。
- 吊り下げて乾燥をしないでください。変形の原因になります。

こんなときは

修理・サービスをお申しつけになる前に
下記の点をお調べください。

こんな時は?	調べるところ	処置
スイッチを入れてもモーターが回転しない。 動作しない。	購入後、初めてのご使用ではありませんか? 長時間、放置していましたか? 本体のスイッチを「ON」にしたまま充電していませんか? ニッケル水素電池パックを交換したとき、コネクターは確実に差し込まれていますか?	電池の残量がありません。 本体のスイッチを「OFF」にしてから充電してください。 →4ページ
吸引力が弱い。	ダストケース内にゴミがたまっていたり、フィルターやアウターフィルターにゴミが付着しているかもしれません。 電池が消耗していませんか?	ゴミを捨て、フィルター、アウターフィルターのお手入れをしてください。 →7・8ページ
充電表示ランプが点灯しない。	充電表示ランプが点灯しない。 スイッチが「ON」になっていませんか? ニッケル水素電池パックを交換したとき、コネクターは確実に差し込まれていますか?	必ず5時間充電してください。充電してもすぐ吸引込みが弱くなる場合は電池の寿命が考えられます→9ページ
消灯しない。	充電中に本体を充電台からはずしましたか?	すき間ノズルにゴミがつまっていますか? 充電表示ランプは5時間タイマーになっています。 充電中に本体を充電台からはずすとタイマーがリセットされます。連続で5時間以上充電すると、充電ランプは消灯します。
使用時間が短くなっただけ。	電池が消耗していませんか?	必ず5時間充電してください。数回充電をくり返しても、使用時間が著しく短い場合、電池の寿命が考えられます。 →9ページ
不快な臭いがする。 ペットの抜け毛がかき集めにくい	フィルター、アウターフィルター、ダストケースの乾燥は十分ですか? 毛トラッシュミニノズルの先端が摩耗していませんか?	陰干しで十分に乾燥してください。 新しい毛トラッシュミニノズルをお買い求めください。 →8ページ

交換部品・消耗品のお求めについて

交換用部品のお求めは、「お客様サービス係」までお問い合わせください。

〈交換の目安〉 ●お手入れしても汚れが落ちなくなったとき。●お手入れしても吸込力が弱くなったとき。

製品番号	製品名	価格	画像
HC-AF141	ニッケル水素電池パック	2,600円(税抜)	
HC-AF77EB	毛トラッシュミニノズル	400円(税抜)	
HC-AF122	フィルター	400円(税抜)	

消費税法の改正により消費税を含まない価格を表示しています。
●お支払い金額は消費税を含んだ金額となります。(小数点以下は四捨五入となります。)
お客様サービス係
TEL(フリーダイヤル) 0120-337-455
FAX (0256) 93-1077
お電話受付時間: 平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時
オンラインでも別売品・消耗品のご注文を承っております。
http://www.twinbird.jp/c/afterparts_top.php



ニッケル水素電池パックについて

内蔵のニッケル水素電池パックは、消耗品ですので保証適用外となります。

電池は消耗品です。繰り返しご使用になりますと使用時間が徐々に短くなります。

電池の寿命は周囲温度、使用時間などご使用条件により短くなります。

数回充電を繰り返しても使用時間が短いとき吸込みが弱いとき、動作しないときは電池の寿命が考えられます。

新しいニッケル水素電池パックをお求めください。ニッケル水素電池パックの購入については「お客様サービス係」までご相談ください。

製品破棄のときは

この製品に使用しているニッケル水素電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。


Ni-MH 製品が古くなりお使いにならない場合は、貴重な資源を守るために破棄しないで、ニッケル水素電池パックを取り出して充電式電池リサイクル協力店にお持ちになり、リサイクルにご協力ください。

ニッケル水素電池パックの取り出しかた


お願い

- ニッケル水素電池パックはスイッチをONにして、運転が完全に停止してから取り出してください。
電池容量が残ったままリサイクルしますと発熱・発火・感電の原因になります。
- ニッケル水素電池パックが十分に冷めてから取り出してください。

1.ネジをはずし、電池フタをはずします。

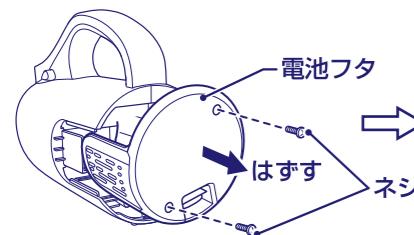

2.ニッケル水素電池パックを取り出します。

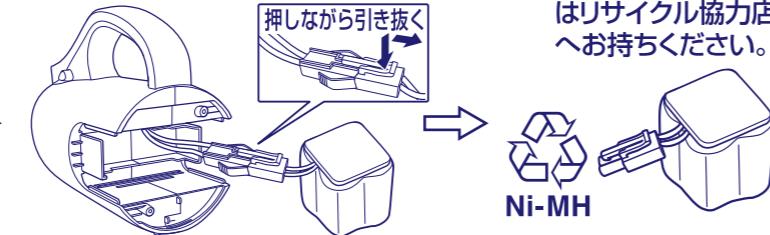


3.取り出したニッケル水素電池パックはリサイクル協力店へお持ちください。




ニッケル水素電池パックの取付けかた

●取付けるときは本体のスイッチを「OFF」にしてください。

1.コネクターを差し込みます。

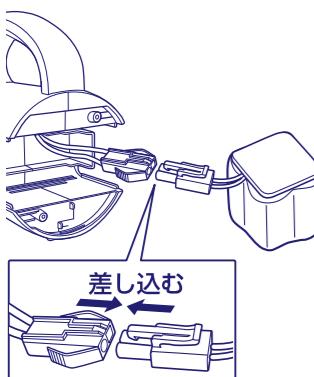

2.コネクターを先に本体奥に入れ、その後ニッケル水素電池パックを本体に収納します。

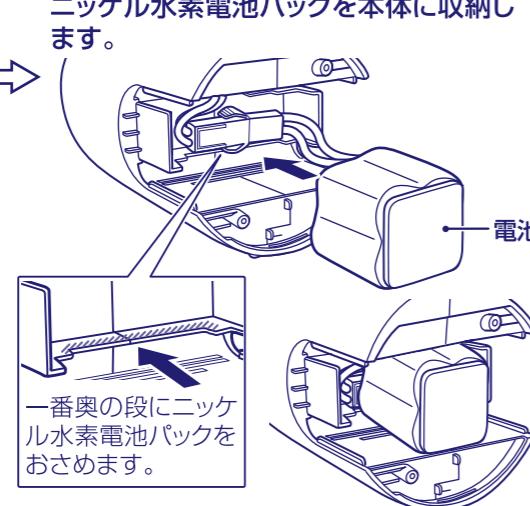

3.電池フタを本体に取付け、ネジで固定します。必ず約5時間、充電してからお使いください。

△注意
コネクターとニッケル水素電池パックを図のようにセットしてください。きちんとセットされていないと電池フタが閉まりません。

コネクターは確実に奥まで差し込んでください。

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

- このコードレスハンディーサイクロンクリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後、6年です。
- 補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共用化のため、一部仕様や外観色などを変更する場合があります。

お客様サービス係

○(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間：平日（月曜～金曜）午前9時～午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕様

電源方式	充電式
充電電源(HC-CH51EB型)	入力：AC100V 50/60Hz 6VA 出力：DC7V 300mA
使用電池	ニッケル水素電池
定格電圧	DC4.8V
充電時間(約)	5時間
連続使用時間(約)	10分間
集塵容量(約)	0.3L
製品寸法(約)	本体 360×100×150mm (収納時 125×180×390mm)
製品質量(約)	本体 0.9kg / 1.2kg(付属品含む)
ACアダプターのコード長(約)	1.8m
付属品	専用充電台…1、毛トラッシュミニノズル…1、ブラシノズル…1

※満充電・電池初期／20℃の場合。使用環境によって異なります。

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用のクリーナーの点検を！



ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- 専用充電台が異常に熱くなる。
- 電源コードを動かすと充電表示ランプが点灯したり、しなかったりする。
- スイッチを入れてもときどき運転しないときがある。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを「OFF」にして使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

TB-00006739-1