

健康専科  
クッキングチョッパー  
**KC-4604**  
取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱は事故につながります。この取扱説明書は必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意 .....	1・2
各部の名称 .....	2
使いかたと正しいセット方法... 3・4材	
料のめやすと下準備 .....	5
お手入れ .....	5
こんなときは	
アフターサービス .....	6
仕 様	

## ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

# 安全上のご注意

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## 警告



禁止 カッターの回転が止まるまではフタを開けたり、容器の中に指やスプーンなどは入れないでください。



手が触れたりするとけがをする恐れがあります。



接触禁止 カッターは鋭利ですので直接手を触れないでください。



けがの原因となります。



禁止 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わないでください。



けがをする恐れがあります。



水場での使用禁止 水につけたり、水をかけたりしないでください。



ショート・感電の恐れがあります。



禁止 フタや容器をはずしてロック受け部を細い棒などで押さないでください。

スイッチが入り、カッターや回転じくが回転して危険です。



分解禁止 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

## 注意



禁止 60 以上の熱いお湯に浸したり、60 以上の熱い材料を調理しないでください。

容器やフタが変形したり、ふきこぼれによるやけどの原因となります。



禁止 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を乗せたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



禁止 交流 100V以外では使用しないでください。

火災・感電の原因となります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。



禁止 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となります。



プラグを抜く

## 注意



禁止 不安定な場所で使わないでください。落下や転倒して思わぬけがをすることがあります。



禁止 濡れた手でスイッチを押さないでください。感電の恐れがあります。



強制 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



強制 調理材料を取り出すときには、はしなどで取り出してください。けがをする恐れがあります。



禁止 運転中に移動させないでください。けがの原因となります。



プラグを抜く

部品の取り付け、取り外し及びお手入れをするときは、スイッチを切りプラグを抜いてください。けがをする恐れがあります。

## 各部の名称

スイッチ

押しているあいだけカッターがまわります。(フタをロックしないと作動しません。)

ロック部

フタ



つまみ

カッター




ロック受け部


電源コード

本体

回転じく

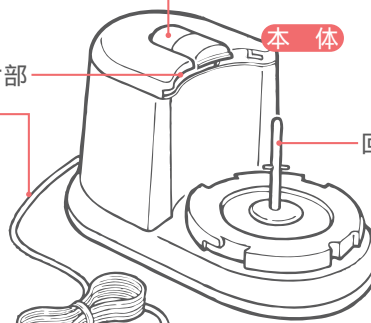

容器

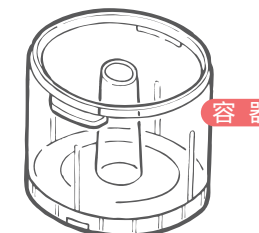


電源プラグ

# 正しいセット方法と使いかた

## 容器


容器の凸部と本体のミゾ部を合わせ、矢印の方向へ「カチッ」と音がするまでまわします。

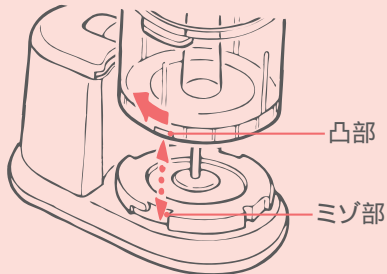

はずすときは、矢印と反対方向へまわします。

## フタ



フタと本体の合わせ位置を合わせてのせます。「しめる」の方向へ「カチッ」と音がするまでまわします。

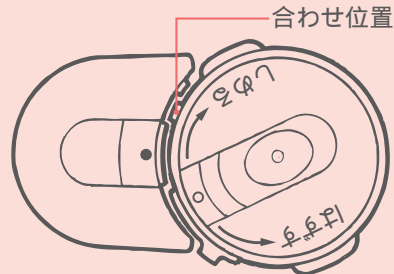

はずすときは、「はずす」の方向へまわします。

### 1. 容器を本体にセットし、カッターを取りつけます。

容器を正しくセットします。カッターは必ずつまみを持って取りつけてください。その際、回転じくとかみ合うように軽く左右にまわしてください。

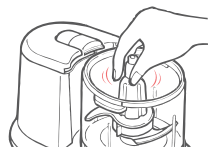
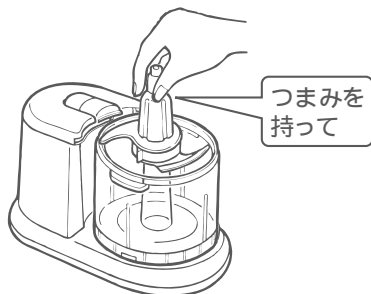


### 2. 材料を入れてフタをします。

切った材料を容器に入れます。(材料の下準備は5ページをごらんください。) フタを正しくセットします。(フタがロックされないとスイッチが入りません。)

#### ご注意

材料が多すぎたり、少なすぎたりするとうまくきざめません。容器の深さの約半分をめやすに材料を入れてください。(最大量については5ページをごらんください。)

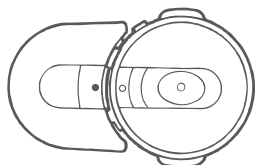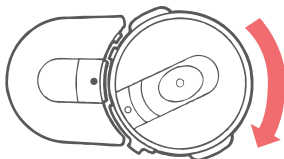


### 3. 電源プラグを差し込み、スイッチを押します。

スイッチを押しているあいだけカッターがまわります。材料が容器についたら、はしなどでかきおとして再びスイッチを入れなおしてください。

#### ご注意

容器を電子レンジに入れて調理しないでください。フタの水気は十分にふきとってください。定格時間(3分)以上、続けて使わないでください。材料がうまくきざめない場合は、量を減らしたり小さく切りなおしてください。

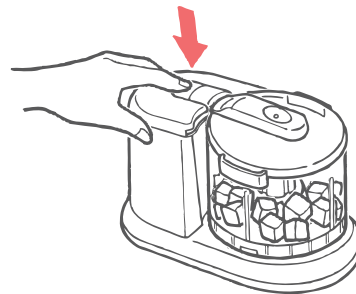

### 4. 材料を取り出します。


カッターが止まってからフタをはずし、つまみを持ってカッターを取り出します。容器をはずし、はしなどで材料を取り出します。

#### ご注意

カッターについた材料は、はしなどで落としてください。直接手で落としたり、金属製のもの(スプーンやフォーク)を使ったりしないでください。



### 5. 使用後は、電源プラグをコンセントから抜きます。

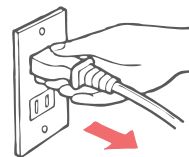

# 材料のめやすと下準備

容器の深さの約半分をめやすに材料を入れてください。

材 料	最 大
玉ねぎ	140g
キャベツ	60g
にんじん	140g
しょうが	140g
アーモンド	140g
肉	200g

材料はすべて1~2cm角の大きさに切ってください。  
 熱い材料のときは、人肌程度(40以下)までさましてから容器に入れてください。  
 肉はうす切りや小間切れを使い、1~2cm幅に切ってください。塊肉やスジ肉は使えません。

## 2 次のような材料には使えません。


固い材料 ..... カッターの刃を傷めたり、  
 (大豆、コーヒー豆、にぼし) モーターの負担となります。  
 (冷凍食品、スジ肉など)

粘りの強い材料 ..... 回転じくりに粘りがもれて、故  
 (納豆、とろろ芋など) 障の原因となります。

# お手入れ


必ず電源プラグを抜いてから行ってください。  
 シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類は絶対に使わないでください。

## 本体

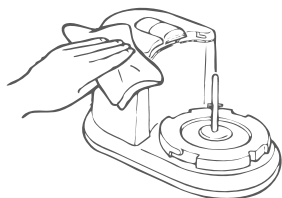

水洗いはしないでください。  
 乾いたやわらかい布でふいてください。  
 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふきとるときれいになります。

## 容器・フタ

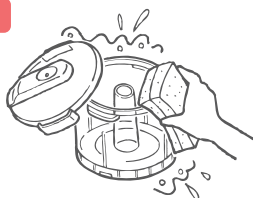

中性洗剤をやわらかいスポンジで洗ってください。  
 お手入れ後は水気を十分にふきとってください。

## カッター



つまみをもち、中性洗剤を含ませたブラシなどでよく洗ってください。  
 手を切らないよう注意し、お手入れ後は水気を十分にきって、容器の中に入れて保管してください。

### ご注意

カッターはさびを防ぐため、必ずお手入れしてください。

# こんなときは

こんなときは？	処 置
<ul style="list-style-type: none"> <li>・スイッチが入らない</li> <li>・カッターがまわらない</li> </ul>	フタは確実にロックされていますか？ 電源プラグは抜けていませんか？ 材料が大きすぎたり、多すぎたりしていませんか？
<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体内部より臭う</li> </ul>	禁止している材料を使いませんでしたか？ 長時間お使いになっていませんか？

# アフターサービス

## 1.保証書

裏表紙に添付しています。  
 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。  
 保証書をよくお読みになり大切に保存してください。

## 2.保証期間

お買い上げ日から 1年間です。

## 3.修理を依頼されるとき

「こんなときは」の項をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理  
 保証書の規定により無料修理します。  
 商品に保証書を添えてお買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」までお申し出ください。

保証期間がすぎている修理  
 修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」にご相談ください。

## 4.補修用性能部品の最低保有期間

このクッキングチョッパーの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後 6年です。  
 補修用性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 5.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

お客様サービス係  
 ☎(フリーダイヤル)0120-33-7455  
 FAX(0256)93-1077  
 お電話承り時間:平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時  
 〒959-02 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

# 仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	60W
定 格 時 間	3分
製 品 寸 法 (約)	185x 120x 125mm
最 大 調 理 量	140g(玉ねぎ)
電 源 コ ー ド	1.4m