

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。


※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

サイクロン スティック型クリーナー TC-5114 取扱説明書

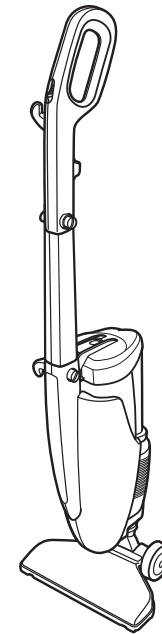

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

RX1209B

● もくじ

安全上のご注意	1・2
各部の名称と使いかた	3~5
ゴミの捨てかた	6
お手入れのしかた	7・8
自動停止装置について	9
こんなときは	
アフターサービス	10
仕様	

保証書付



保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ず記入をお受けください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。


●表示の説明


 警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	 注意 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。
---	---


●図記号の説明


    は、してはいけない「禁止」の内容です。	  は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
--	--


警告


 **分解禁止** 絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
発火感電・けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。

 **禁止** 引火性のあるものや、火の気のあるものそばで使用しないでください。また、それらのものを吸わせないでください。
(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、線香、火の消えていないたばこなど) 爆発・火災の原因になります。

 **プラグを抜く** お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電・けがの原因になります。


 **禁止** 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。
(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない。)


 **強制** 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
差し込みが不完全ですと、感電・発熱による火災の原因になります。
●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



 **水ぬれ禁止** 水洗いや、風呂場での使用は絶対にしないでください。
感電する場合があります。(ダストケース、各フィルターは洗えます。)

 **ぬれ手禁止** 電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。
感電の原因になります。


 **コンセントの単独使用** 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。
火災・感電の原因になります。

 **強制** 電源プラグのほこり等は定期的にとってください。
火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

 **禁止** 本体のモーター保護窓や排気口に金属類・ピン・つまようじ・コインを入れないでください。
故障・けがの原因になります。

 **NO!**  モーター保護窓  排気口


注意

 **火気禁止** 火気に近づけないでください。
火災の原因になります。また本体の変形によるショート・発火の原因になります。


 **プラグを抜く** 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。


 **禁止** 吸込口をふさいで長時間運転しないでください。
本体の変形や火災の原因になります。

 **強制** 電源プラグは、電源スイッチを「OFF」にして差し込んでください。
モーターの回転の反動で本体が倒れてけがや、床面を傷つける原因になります。

 **禁止** 炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しないでください。
本体の変形・故障・やけど・発火の原因になります。

 **プラグを持って抜く** 電源プラグを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って抜いてください。
感電・発火の原因になります。

 **禁止** 水や床用吸込口につまりそうなものや粉、先のとがったものを吸わせないでください。(ガラス・カミソリ・押しピン・針など)
本体の変形・発火・故障の原因になります。


 **禁止** 排気口はふさがらないでください。
本体の変形や火災の原因になります。

 **禁止** 床用吸込口を壁やタンスにぶつけないでください。
壁やタンスを傷つける原因になります。

ご注意とお願い


この掃除機は、家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、使用しないでください。
床用吸込口を床に強く押しつけたり、横にすべらせて掃除をしないでください。

- ※床用吸込口の移動により床面に光沢の差がでることがあります。
- 万一光沢の差がでたら…
- 水を含ませてからしぼった布で床面の汚れを拭き取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。(床用ワックスの取扱い方法をよくよんでお使いください。)
- 市販の床用ワックスで取れない場合は自動車用のワックス(コンパウンドの入っていないもの)をお使いください。その際ワックスがけをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ず拭き取ってください。
- ※自動車用のワックスは研磨剤(コンパウンド)の入っていないものをお使いください。

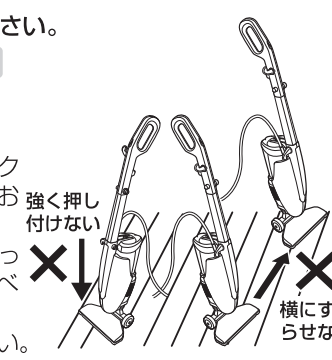

- お願い**
- ダストケースの各フィルターをはずしたままお掃除しないでください。故障の原因になります。
 - 次のようなものは吸わせないでください。故障の原因になります。
 - 水・油などの液体・湿ったゴミなど
 - ガラス、ピン、針、つまようじ、多量の砂
 - 多量の粉体(消火器の粉など)
 - 大きなゴミや、「ゴミ捨て」ラインを超えてゴミを吸わせないでください。あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミや、「ゴミ捨て」ラインを超えて掃除すると、吸気路、床用吸込口に詰まる原因になります。一度に大きなゴミを吸わせないでください。また、「ゴミ捨て」ラインを超える前にダストケース内のゴミを捨ててください。
 - 土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。床用吸込口の傷つきの原因になります。

各部の名称と使いかた... このクリーナーは家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には使わないでください。

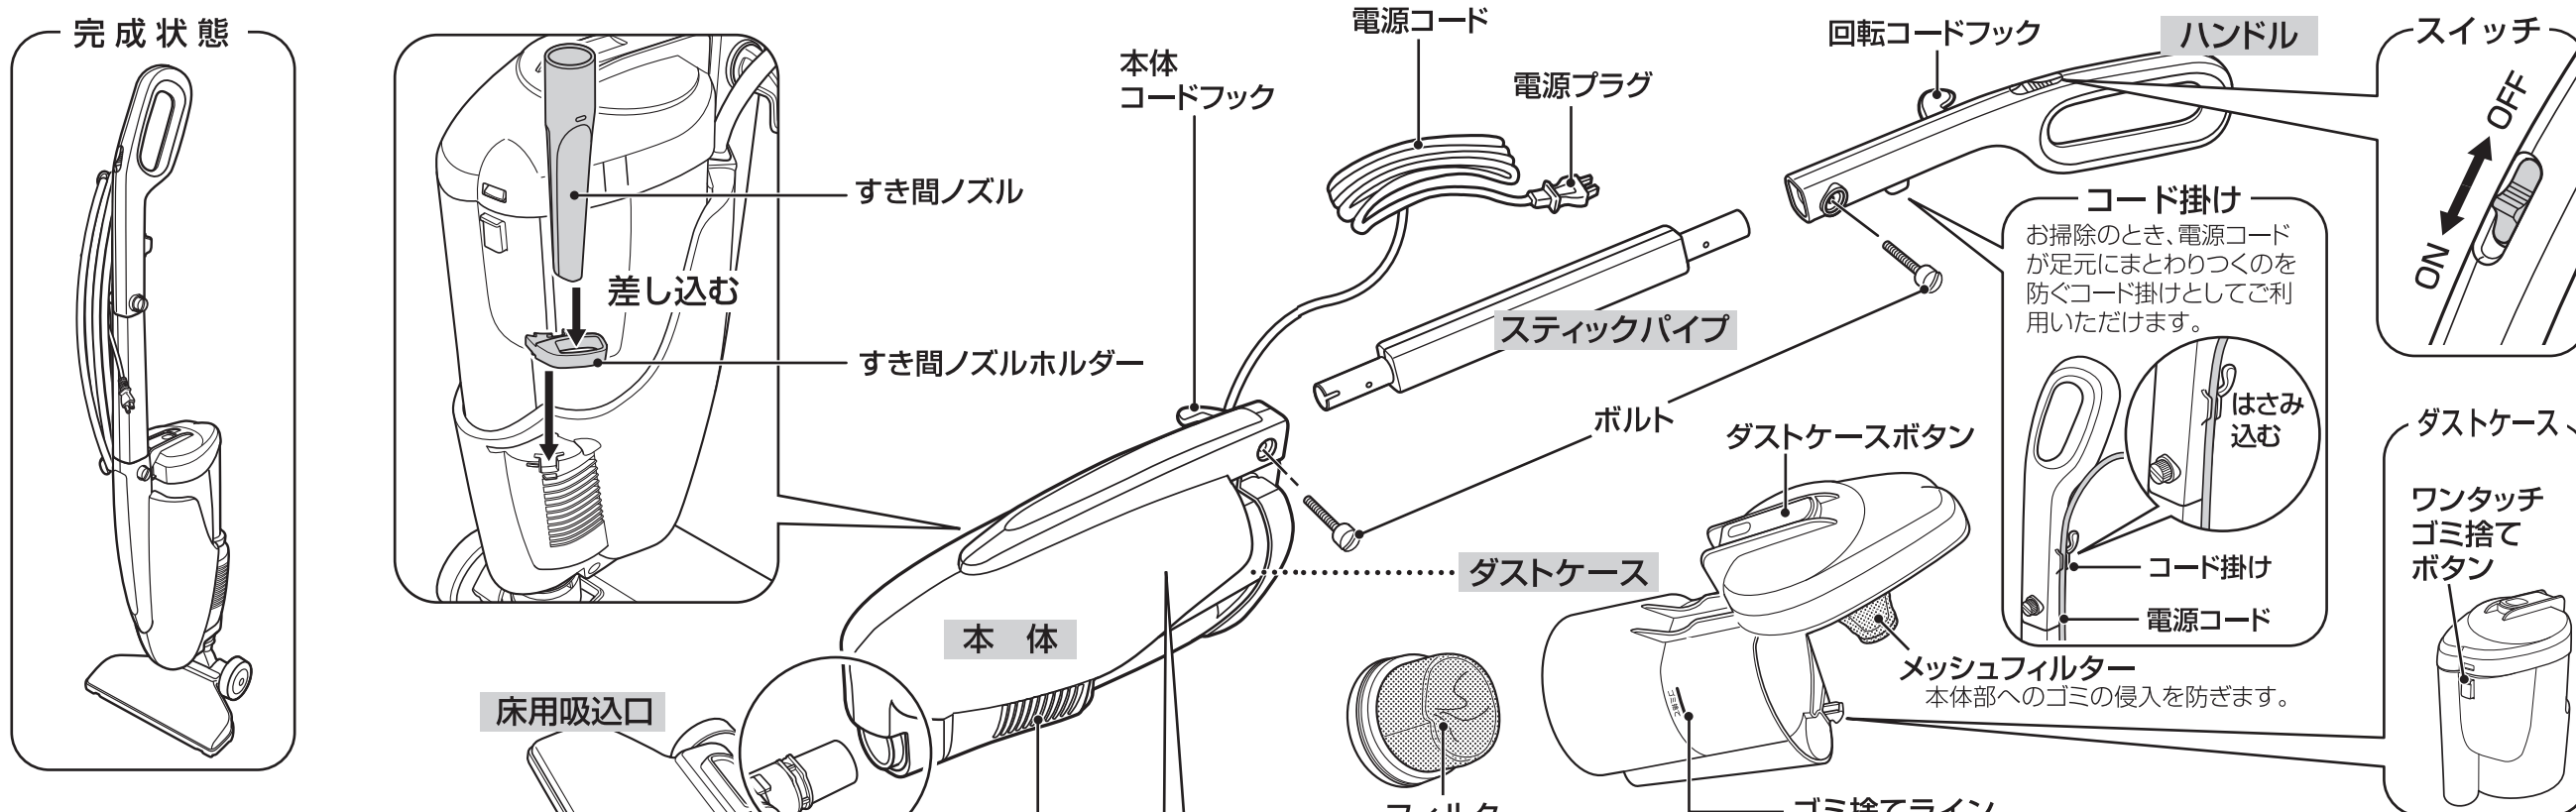


■ 床用吸込口の取付けた／はずしかた

取付けた


本体裏面の合わせ目に△印を合わせて取付けます。

(裏面)

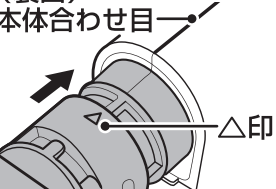


はずしかた

左右に小刻みに回しながら引き抜きます。

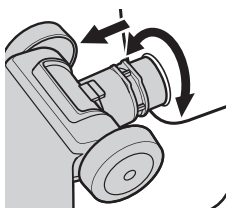

保管のしかた

- 必ず電源プラグを抜いて保管してください。
- 本体が倒れないようなたいらな場所に保管してください。

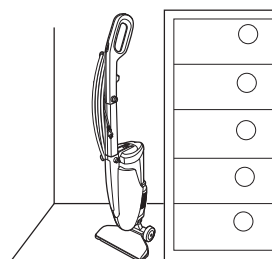

部屋の隅に保管する。

△注意

転倒しないように、安定した状態で保管してください。

ご注意とお願い

禁止 一度に多量のゴミ、15mm角以上の目立って大きいゴミ、セロハンフィルムなど薄いゴミを吸わせないでください。

●細かく砕かれた多量の紙くず
●目立って大きいゴミやセロハンなどの薄くて軽いゴミ


吸込口やゴミの通りにゴミが詰ったり、はり付いたりして、ゴミを吸込むことができなくなります。一度電源を切り、詰まったゴミを捨ててからお掃除を続けてください。

禁止 灯油、ガソリン、タバコの吸殻などを吸わせないでください。火災の原因になります。

強制 ゴミは早目に捨ててください。衛生面から、お掃除のつごゴミを捨てることをおすすめします。

△注意

モーター保護窓へゴミやほこりの侵入を防ぐため必ずフィルター、プレフィルターを取付けてください。

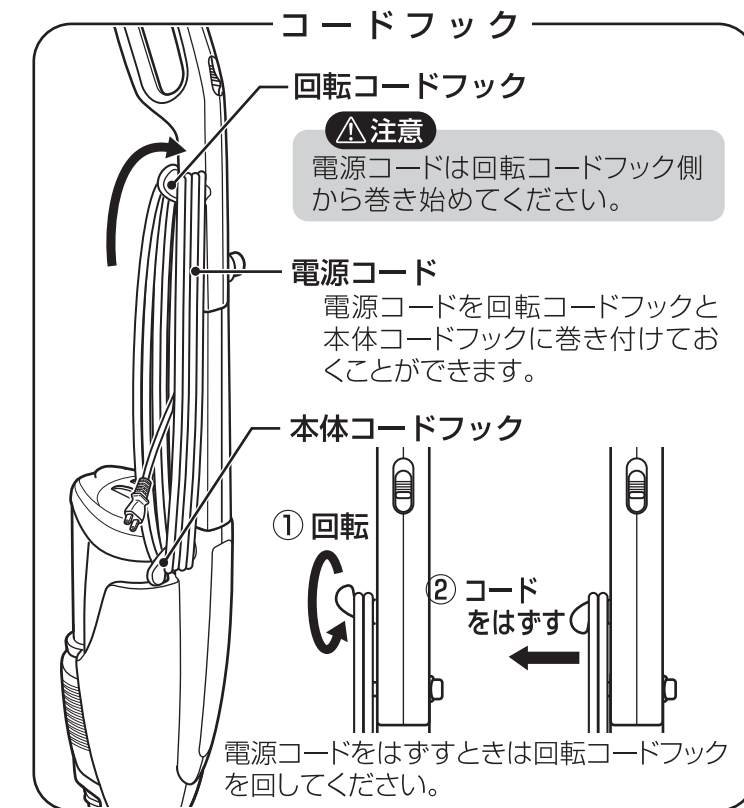


各部の名称と使いかた(つづき)

準備

お願い

電源プラグをコンセントに差し込む前に組み立ててください。


1.スティックパイプをハンドルに差し込み、ボルトで固定します。

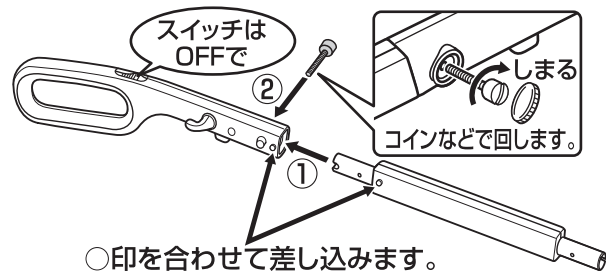


○印を合わせて差し込みます。

△注意

スティックパイプには方向性があります。
○印を合わせないとスイッチを入れても動きません。

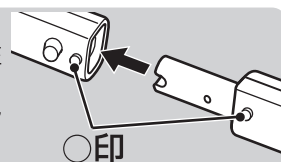


2.1で組み立てたスティックパイプを本体上部の穴に差し込みボルトで固定します。

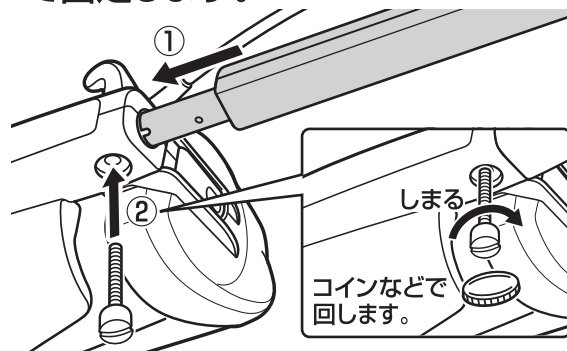


使いかた

1.電源プラグをコンセントに差し込みます。

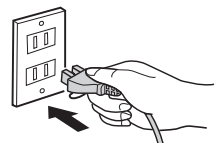

2.スイッチを入れます。

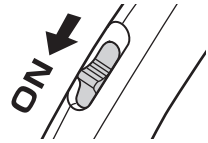

△注意

- 火気に近付けて使用しないでください。
- 落下防止のため、製品を持ち運ぶ際は、ハンドルを持ってください。
- 使用中は、電源コードに足や物を引っかけないでください。


3.使用後は…

スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜きます。


おそうじのしかた

フローリング

床目にそって軽く動かしましょう。

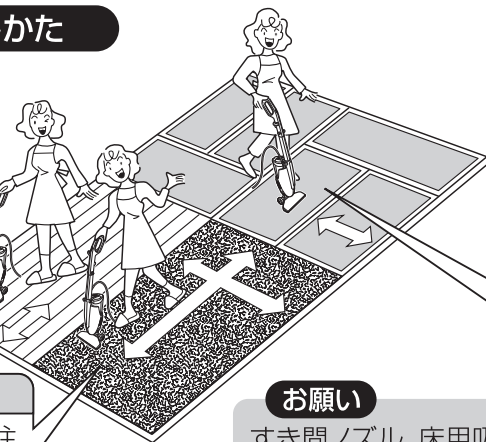

「付属のすき間ノズルでスミのおそうじ」

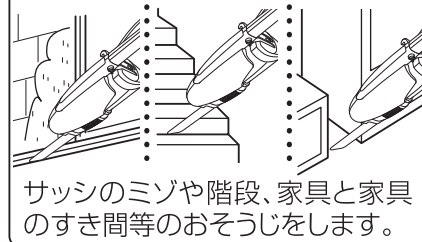

サッシのミゾや階段、家具と家具のすき間等のおそうじをします。

たたみ

たたみの目にそって、ゆっくりと軽く動かしましょう。

じゅうたん

まずは一定方向に往復し次に直角の方向に動かしましょう。

お願い

すき間ノズル、床用吸込口は、本体を水平にして取りかえてください。さかさまにするとすき間ノズルの先からゴミがこぼれる恐れがあります。

ゴミの捨てかた

△注意

ゴミは、こまめに捨ててください。特にメッシュフィルターへのゴミの付着は吸込力の低下や、モーターの故障の原因になります。


- ゴミを捨てる時は必ずスイッチを「OFF」にしてください。
- ゴミ捨てラインを超え、メッシュフィルターにゴミが付着すると吸込力が低下します。
- ゴミの種類により、ゴミ捨てラインまでゴミが溜る前でもメッシュフィルターにゴミが付着します。また、カーペットのお掃除や粉末物を吸い込んだ後は、ダストケースにゴミが溜っていないくても、フィルターに小さなゴミがついて吸込みが弱くなる場合があります。そのときは「お手入れのしかた」(7ページ)に従ってフィルターをお手入れしてください。

本体からダストケースを取りはずします。




細かいゴミを捨てる場合

1.ダストケース下側にあるフィルターを反時計方向に回します。

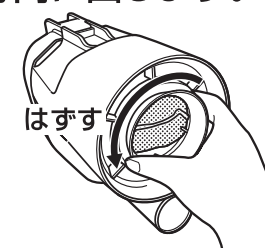

大きなゴミを捨てる場合


1.ダストケース側面の“ワンタッチゴミ捨てボタン”を押して中にあるゴミを捨てます。

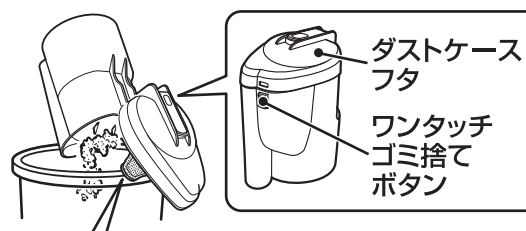

メッシュフィルターについたゴミがとれないときは、ティッシュでつまんで落としてください。メッシュフィルターははずしてお手入れできます。(7ページをご覧ください。)

ゴミが散らからないようにゴミ箱等の上で開けてください。

2.ダストケースフタを閉じ、ダストケースを本体に取付けます。

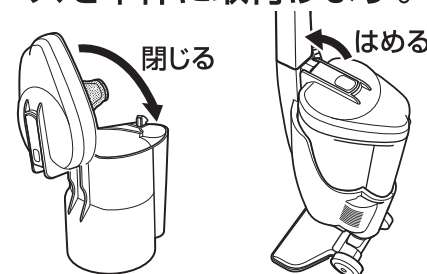

2.ゴミを捨てます。




フィルターについているゴミはゴミ箱のふちなどで軽くたたいて、ゴミを落としてください。

ゴミが散らばらないように、ゴミ箱の上で開けてください。

3.ダストケースにフィルターを取付けます。

フィルター枠の凸をダストケースの“▲”に合わせて取付け、時計回りに回してロックしてから本体にダストケースを取付けます。

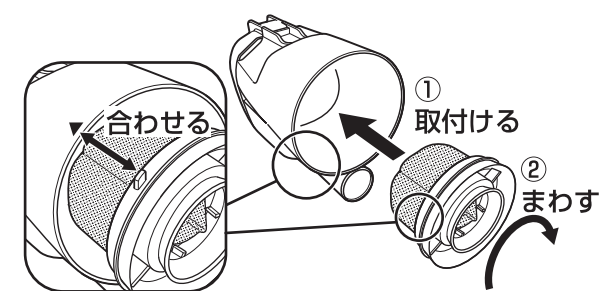

お手入れのしかた

お願い

お手入れの際には必ずスイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

本体・床用吸込口・ハンドル・スティックパイプ

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふき取るときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

ダストケース…ゴミで汚れたときなど


- 中に溜ったゴミを捨ててから水洗いをしてください。乾いた布でふいたあと、陰干しして十分に乾燥させてから本体に取付けてください。

メッシュフィルター・フィルター・プレフィルター


フィルターのはずしかたは6ページをご覧ください。

〈メッシュフィルターのはずしかた〉


1. ワンタッチゴミ捨てボタンを押し、ダストケースカバーを開きます。

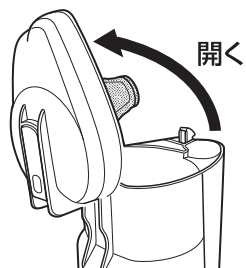

2. メッシュフィルターを反時計回りに回して取りはずします。

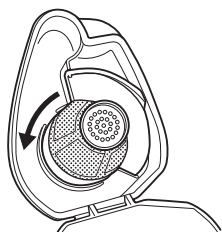

3. ゴミを落とします。

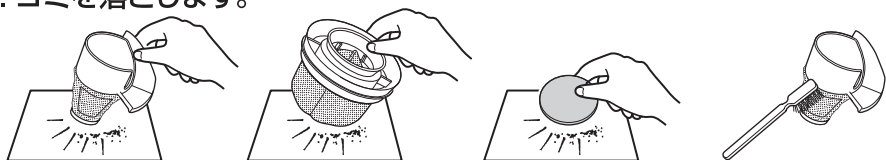


メッシュフィルターは歯ブラシなどを使うと便利です。

〈プレフィルターのはずしかた〉

1. ダストケースボタンを押し、本体からダストケースを取りはずします。




2. 本体のモーター保護窓の上にあるプレフィルターを取りはずします。

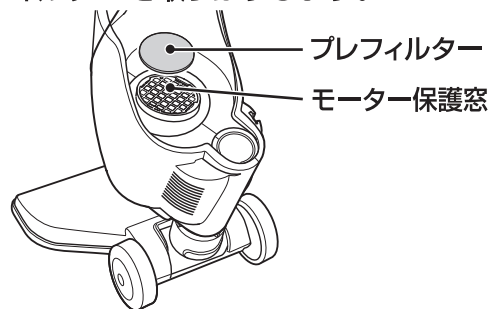


- 汚れがひどいとき、または吸込力が低下したときは、ゴミを落としてからつぎのように水洗いしてください。

1. 中性洗剤を少しつけて、軽くなでるように洗浄してください。

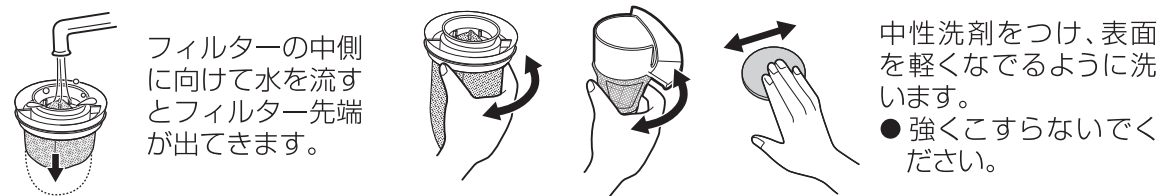

2. 水で十分すすいだのち、陰干しで十分乾燥させます。

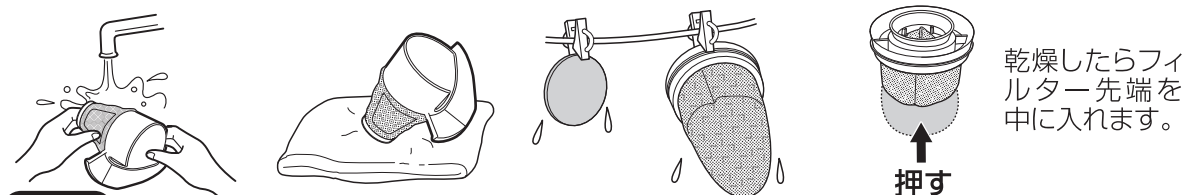


お願い

- メッシュフィルター・フィルター、プレフィルターは洗濯機で洗わないでください。
- ヘアードライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
- すすぎが不十分ですと、使用のときに、泡が出たり目がつまる原因になります。

〈メッシュフィルターの取付けかた〉

1. ダストケースカバーの凹とメッシュフィルターの凸位置を合わせ、ダストケースカバー中央の丸い2本のミズにメッシュフィルターを差し込みます。

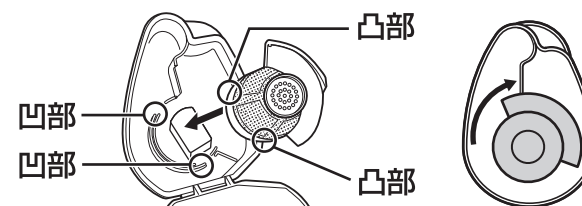

2. 時計回りに回して取付けます。




お願い

メッシュフィルターの装着できる位置は決まっています。凹凸を合わせないとハマりません。

〈プレフィルターの取付けかた〉

モーター保護窓の上にプレフィルターを取付けてください。

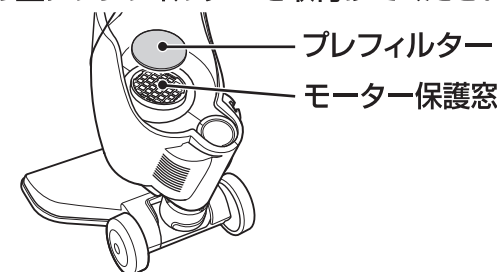


自動停止装置について

- 次のような場合、モーターの過熱を防ぐため自動的に内蔵の保護装置が働き、モーターの運転が自動的に停止します。
 - フィルターが目づまりしていたりゴミがいっぱいでの使用
(砂ゴミ・誤って吸い込んだ湿ったゴミ・多量の粉体など、ゴミの種類によってはダストケースがいっぱいになる前に保護装置がはたらきます。)
 - すき間ノズルでの長時間の使用
 - 吸込口や排気口をふさいだ状態での長時間の使用
 - 夏季など室温が35℃を超えるとき
 - 床用吸込口にゴミがつまったらそのまま運転し続けたとき
- 運転が停止したら、必ず電源を「OFF」にして本体を停止させた後、電源プラグをコンセントから抜いて、涼しい場所に置いてください。ゴミがいっぱいになっている場合はダストケースのゴミを捨ててください。床用吸込口の中につまっているゴミも取り除いてください。約1時間後、再びご使用になれます。

こんなときは

修理・サービスをお申し付けになる前に下記の点をお調べください。

症 状	調 べ る と こ ろ	処 置
スイッチを入れても電源が入らない。	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	ボルトでハンドルを本体に固定していますか？	確実に取付けてください。
	自動停止装置が働いていませんか？	「自動停止装置について」をご覧ください。→9ページ
吸込力が弱くなった。	ダストケース内にゴミがゴミ捨てラインを超えていませんか？	ダストケース内のゴミを捨ててください。
	メッシュフィルターやフィルターにゴミが付着していませんか？	メッシュフィルターやフィルターのお手入れをしてください。
ゴミが排気口から飛び出す。	プレフィルターやフィルターは正しく取付けられていますか？	確実に取付けてください。

 愛情点検	★長年ご使用のクリーナーの点検を！	
	ご使用の際このようなことはありませんか。	●電源スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。●電源コードが傷ついたり、電源コードを動かすと運転が止まることがある。●運転中、異常な音がある。●本体が変形していたり、異常に熱い。●こげくさい臭いがする。●その他の異常、故障がある。

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。
 なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときは、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
 製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
 お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の保有期間

- このサイクロンスティック型クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

＜修理料金のしくみ＞

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

＜修理部品について＞

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120-337-455
 FAX (0256) 93-1077
 お電話承り時間: 平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時
 〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕 様

電 源	AC100V 50-60Hz
消 費 電 力	250W
吸 込 仕 事 率	50W
集 塵 容 積	0.4L
製 品 寸 法(約)	幅:225×奥行:175×高さ:1000mm
製 品 質 量(約)	2.1kg
電 源 コ ー ド	4.5m
付 属 品	床用吸込口…1、ハンドル…1、ボルト…2 すき間ノズル…1、すき間ノズルホルダー…1、スティックパイプ…1

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。