

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件を一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。



※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

ワイヤレス・ルームモニター
VC-J540
取扱説明書

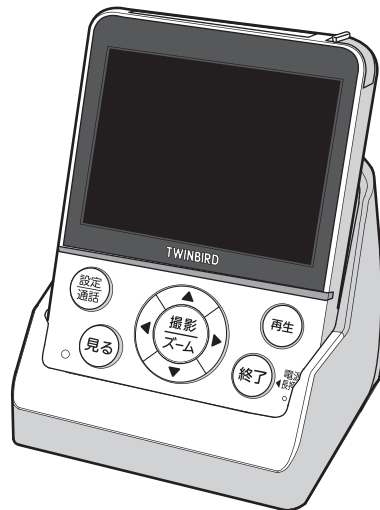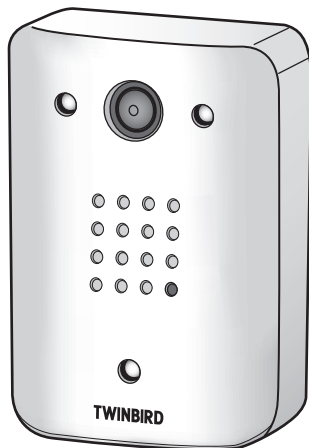

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。業務用などではご使用にならないでください。
- 保証書欄は「お買い上げ日、販売店名」などの記入を必ずお確かめください。
- 本製品に故障が発生したときは、販売店にご連絡ください。



本機を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This unit is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ず記入をお受けください。

目次

はじめに

| | |
|------------------|----|
| 目次 | 2 |
| ワイヤレス・ルームモニターの構成 | 3 |
| 安全上のご注意 | 4 |
| 使用上のお願い | 6 |
| 各部の名称とはたらき | 8 |
| ルームカメラ | 8 |
| モニター | 8 |
| 充電台 | 9 |
| モニターの電源を入れる | 10 |
| バッテリーパックをセットする | 10 |
| 電源を入れる | 10 |
| モニターの画面の見かた | 11 |
| モニターの設定を変更する | 12 |
| 設定メニューを表示する | 12 |
| メニュー一覧 | 12 |
| 日時を設定する | 13 |

使用する

| | |
|-------------------|----|
| ルームカメラと通信する | 18 |
| 電源を入れる | 18 |
| ルームカメラと通信する | 18 |
| ルームカメラに呼びかける | 19 |
| 通信中にモニターの設定を変更する | 20 |
| 画面の明るさを調節する | 20 |
| 受話音量を調節する | 20 |
| 画面をズームする | 20 |
| ルームカメラの映像を撮影する | 21 |
| 自動で撮影する | 21 |
| 手動で撮影する | 22 |
| 撮影した画像を再生する | 23 |
| 画像を消去する | 23 |
| その他の機能 | 24 |
| カメラを増やす | 24 |
| モニターにルームカメラを登録する | 24 |
| モニターにルームカメラを再登録する | 25 |

取り付ける

| | |
|-------------|----|
| ルームカメラを設置する | 14 |
| スタンドの使いかた | 14 |
| ソフトケースの使いかた | 15 |
| モニターを設置する | 16 |
| 充電台を設置する | 16 |
| モニターを充電する | 17 |

こんなときは


| | |
|----------------------|----|
| バッテリーパックを交換、廃棄する | 26 |
| バッテリーパック（別売品）について | 26 |
| バッテリーパックを交換する | 26 |
| お手入れする | 27 |
| 本製品をお手入れする | 27 |
| 本製品を廃棄する | 27 |
| ワイヤレス・ルームモニターの電波について | 28 |
| 故障かな？と思ったら | 29 |
| アフターサービス | 30 |
| 仕様 | 31 |
| ルームカメラ | 31 |
| モニター | 31 |
| 充電台 | 31 |

ワイヤレス・ルームモニターの構成

お買い上げ後は、以下の製品が揃っていることを確認してください。


ルームカメラ

VC-AF50

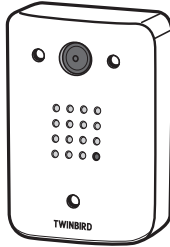


モニター

VC-J540-M 型

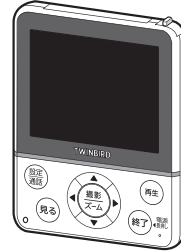


充電台

VC-J560-CC 型

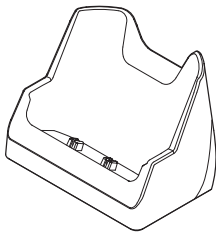


● 充電台スタンド

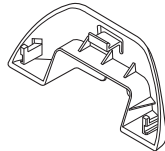

お買い上げ時は、充電台スタンドはセットされていません。
取り付け方法は⇒ 16 ページ「充電台を設置する」を参照してください。

AC アダプター…2

VC-CH16 型

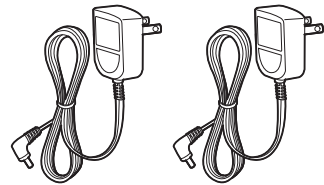


ルームカメラ用 …………… 1
モニター用 …………… 1

バッテリーパック


VC-BA08NM 型



スタンド

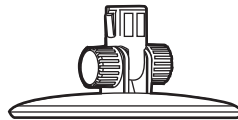

ソフトケース

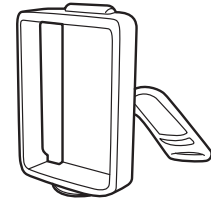

付属品

お買い上げ後は、以下の付属品が揃っていることを確認してください。

● 取扱説明書 (保証書付)… 1



充電台取り付け用ねじは付属していません。
事前に市販の製品をお買い求めください。


- 丸木ねじ 3.1mm × 20 ~ 25mm × 2
充電台を壁に取り付ける際に必要です。

● 申し込みハガキ…………… 1

別売品 (増設用・別途お買い求めください)

● ワイヤレス・ルームカメラ (VC-AF50)

本製品の 1 台のほか、別売のワイヤレス・ルームカメラをさらに合計 3 台まで増設できます。



はじめに




ワイヤレス・ルームモニターの構成

安全上のご注意





必ずお守りください

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

● 表示の説明

| | |
|---|--------------------------------------|
|  危険 | 「死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される」内容です。 |
|  警告 | 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。 |
|  注意 | 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。 |

● 図記号の説明

| | | |
|---|---|------------------------|
|  禁止 |  分解禁止 | は、してはいけない「禁止」の内容です。 |
|  強制 |  プラグを抜く | は、必ず実行していただく「強制」の内容です。 |

警告



本製品を火中に投入しない。
破裂により火災やけがの原因になります。



心臓ペースメーカーの装着部位から 22cm 以内の場所では使用しない。
ペースメーカーが、本製品の電波の影響を受ける恐れがあります。



本製品を医療機器の近くで使用しない。
電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与える恐れがあります。医療機関の屋内では使用しないでください。



雷が鳴り始めたら、アンテナ・AC アダプターに触れない。
感電の原因になります。



長時間ご使用にならないときは、AC アダプターをコンセントから抜き、バッテリーパックや電池を取り出す。



液もれが発生し、故障や火災の原因になります。



本製品が発熱している、煙が出ている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止する。
使用を中止してお買い上げの販売店までご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。



お子様の手の届かないところに、AC アダプターのコードを設置する。
コードに絡み、窒息する恐れがあります。
コードの巻きつきによる窒息を防ぐために、以下の点にご注意ください。
・ ルームカメラや AC アダプターのコードをお子様の手の届くところに置かないでください。
・ AC アダプターに延長コードを使わないでください。付属されている AC アダプターのみをお使いください。

注意



本製品を落としたり、ぶついたりしない。
故障の原因になります。



本製品の分解や改造、修理などを自分でしない。
故障の原因になります。また、修理時の保障対象外となります。

⚠ 注意**本製品を次のようなところに置かない。**

禁止

- ・水などが直接かかる場所 (故障の原因)
- ・反響の多い場所 (通話不良の原因)
- ・直射日光が当たる場所 (故障の原因)
- ・不安定な場所や、振動・衝撃のある場所 (故障や通信不良の原因)
- ・鉄粉、ほこり、酸、アンモニア、硫黄、リン、硫化水素、有毒ガスなどが発生する場所 (故障の原因)
- ・火気・調理器具の近く (変形や故障の原因)
- ・直射日光の当たる場所・冷暖房機の正面・冷凍倉庫内 (誤動作や変形、故障の原因)
- ・温度変化の激しい場所 (結露による誤動作の原因)



禁止

ルームカメラや付属品は、幼児の手の届く場所に置かない。

内部に手を入れると、挟まれてけがをしたり、温度の高い部分に触ってやけどをすることがあります。また、付属部品など幼児が呑み込む恐れがあります。幼児の手の届かない場所に置き、お子様が触らなぬようご注意ください。万が一呑み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。



禁止

ルームカメラや AC アダプターを布や布団などでおおった状態で使用しない。

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

■ バッテリーパックについて**⚠ 危険**

禁止

専用のバッテリーパック以外は使用しない。

バッテリーパックは本製品以外に接続したり、使用したりしないでください。液漏れ、発熱、発火、破裂の原因になります。



禁止

バッテリーパックは、本製品以外で充電しない。

液漏れ、発熱、発火、破裂の原因になります。



禁止

火の中に投入したり加熱したりしない。

電解液が吹き出したり、破裂したりする原因になります。



禁止

端子部を針金などの金属で接続したり、金属製ネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしない。

電極がショートすると発火、破裂の原因になります。



禁止

取り出したバッテリーパックは充電しない。

破裂、火災の原因になります。



分解禁止

バッテリーパックを分解したり、改造したりしない。

液漏れ、発熱、破裂の原因になります。



禁止

バッテリーパックが液漏れしたときは、素手で液を触らない。

液が目に入ったときは、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、直ちに医師に相談してください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、必要なときは医師に相談してください。

⚠ 警告

強制

1 週間以上充電台から外すときは、モニターからバッテリーパックを取り外す。

バッテリーパックの性能劣化、故障の原因になります。

使用上のお願い

お子様は保護者が責任をもって見守ってください。

本製品は補助としてお使いください。お子様の具合が悪いときなどは、受信機の画面だけで見るのではなく、直接お子様の様子にご注意ください。

- 本書に従わず、正しく設置されなかった場合などの故障や事故については、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 分解、改造することは法律で禁じられています。故障したときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 本製品は家庭用ワイヤレス・ルームモニターとして設計されていますので、業務用の監視カメラ等のように防犯・医療目的として使用することはできません。
- 撮像素子の故障の原因となりますので、直射日光やハロゲン光などを直接長時間映さないでください。
- 直射日光があたる場所（逆光時）などでは、見えにくくなる場合があります。

■ 以下のような場所に設置しないでください ▶▶▶

- 不安定な場所や、振動・衝撃のあるところ（故障や通話不良の原因）
- 鉄粉、ほこり、酸、アンモニア、硫黄、リン、硫化水素、有毒ガスなどが発生するところ（故障の原因）
- 水などが直接かかる場所（故障の原因）
- 反響の多いところ（通話不良の原因）
- 火気・調理器具の近く（変形や故障の原因）
- 直射日光の当たるところ・冷暖房機の正面・冷凍倉庫内（誤作動や変形、故障の原因）
- 温度変化の激しいところ（結露による誤動作の原因）

お願い

寒い場所から温かい場所へ移動させたときは、しばらく放置してから使用してください。

■ 以下のような場合は使用できないことがあります ▶▶▶

- ルームカメラとモニターの間に障害物がない場合は、見通し直線距離が約 100m 以内で使用できますが、障害物があると電波が届きにくく映像や音声途切れることがあります。
- ルームカメラとモニターの間に壁が何枚もある場合
- 鉄筋や鉄骨、土壁を使用した建物で使用した場合
- ルームカメラとモニターが別の階や別の建物にある場合
- ルームカメラとモニターの間に以下のような障害物がある場合
コンクリートの壁／金属製の扉や雨戸／トタンなどの金属製の外壁材／金属箔が含まれる断熱材／金属製の家具など

■ 故障ではありません ▶▶▶

ルームカメラから受信する無線電波の状態によっては、モニターで以下のようなことが起こる場合があります。

- 映像が停止する
- 映像が乱れる
- 音声が届かない

モニターから受信する無線電波の状態によっては、ルームカメラで以下のようなことが起こる場合があります。

- 音声が届かない

■ プライバシー・肖像権について ▶▶▶

本製品の設置や利用については、ご利用になるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権を考慮の上、行ってください。


■ 個人情報について ▶▶▶

- モニターの設定で「自動撮影選択」を「オン」にした場合、静止画（個人情報）が自動で撮影されます。これらの情報の流出による不測の事態を回避するために、撮影された画像はお客様の責任で管理してください。
- 撮影された画像は、誤操作・故障・修理などの取り扱いによって変化・消失する場合があります。撮影された画像が変化・消失した場合でも、弊社は責任を負えないことがありますので、あらかじめご了承ください。


各部の名称とはたらき

ルームカメラ


■ 正面

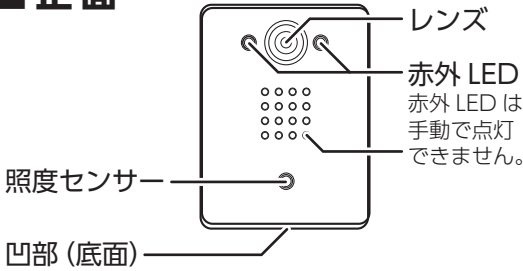


■ 背面

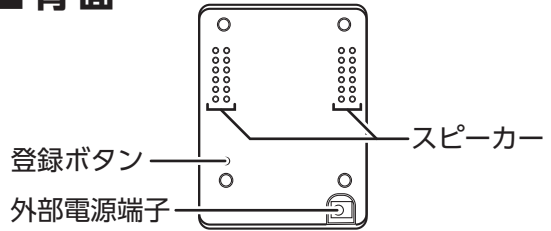


スタンド

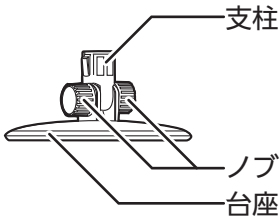

ソフトケース

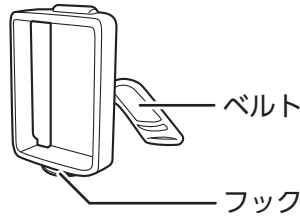

AC アダプター (VC-CH16 型)

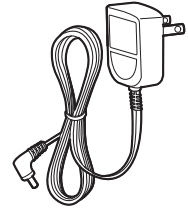

モニター

■ 正面




モニター画面の映像について
ルームカメラが逆光になると、映像が暗く映り、識別しにくくなります。

液晶画面
3.5 型カラー 液晶モニター

設定 / 通話
(スタンバイモード時)
設定モードになります。
(設定モード時)
選択した内容を決定します。
(通信中)
通話を開始、終了します。

見る
ルームカメラの映像を画面に表示
します。

充電ランプ
充電中は赤色に点灯します。

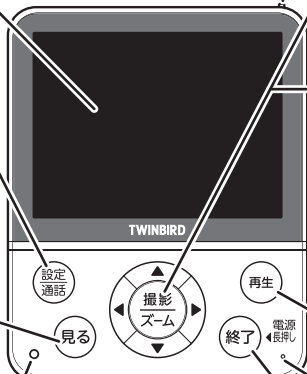

アンテナロック
外側に引くとアンテナが
立ち上がります。

撮影 / ズーム
(通信中)
静止画を撮影します。
2 秒以上押し続けると
ズーム画面になります。

カーソル (▲▼◀▶)
(スタンバイモード時 / 通信中)
画面の明るさや受話音量を調節します。
(設定モード時)
メニューを選択します。
(ズーム中)
ズーム位置を移動します。


再生
撮影した静止画を再生します。

マイク

終了
通信を終了します。
電源の入切をします。

電源 (入) …… 3 秒長押し
電源 (切) …… 5 秒長押し


■ 背面

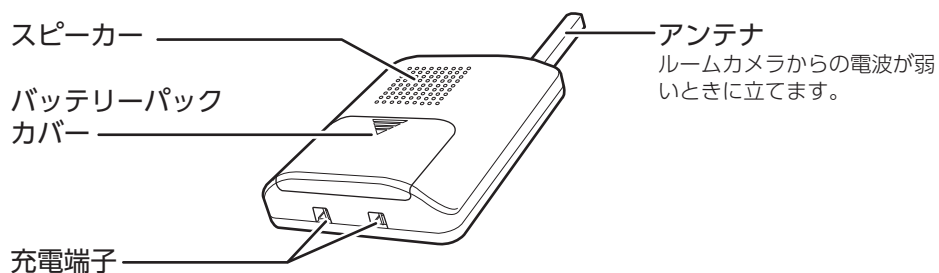

■ アンテナを立てる・しまうときは ▶▶▶

● アンテナを立てる

- (1) アンテナロックを外側に引く
- (2) ロックが外れたらアンテナを起こす

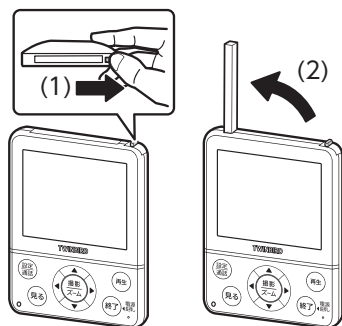


● アンテナをしまう

- アンテナを「カチッ」と音がするまで倒す




充電台

■ 正面

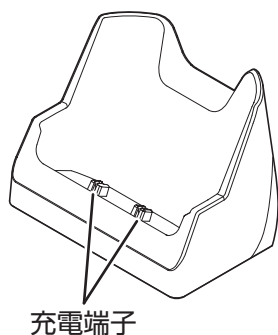


充電台スタンド

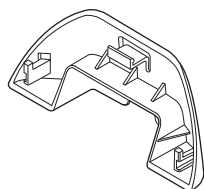


お買い上げ時は、充電台スタンドはセットされていません。取り付け方法は⇒ 16 ページ「充電台を設置する」を参照してください。

■ 背面

(充電台スタンドを外した状態)

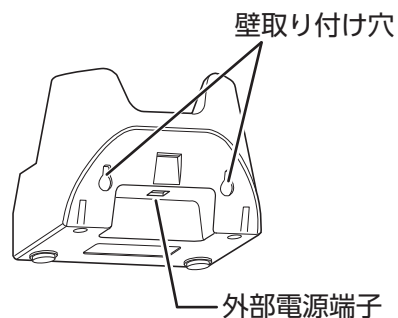

AC アダプター
(VC-CH16 型)

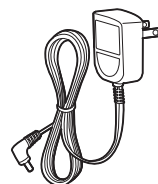

モニターの電源を入れる

バッテリーパックをセットする

お買い上げ時は、モニターにバッテリーパックはセットされていません。
はじめに付属のバッテリーパックをセットしてください。




注意

- バッテリーパックをセットする、取り外す、交換する、または本製品を廃棄するとき以外はバッテリーパックカバーを開けないでください。
- バッテリーパックを使用しないと動作しません。

1. バッテリーパックカバーを外す

2. 付属のバッテリーパックを入れる

- (1) 端子を、本体の差込口に根元まで確実に差し込む
右図の「端子の向き」に差し込みます。
逆向きには差し込みません。
- (2) バッテリーパック本体をはめ込む
- (3) カバーで挟まないようにコードを収納する

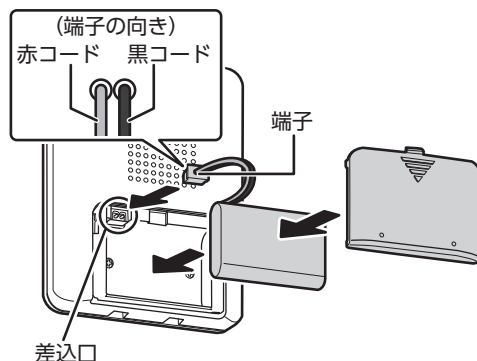

3. バッテリーパックカバーを取り付ける

電源を入れる

1. 【終了】 ボタンを3秒以上押し続ける

起動画面が表示され、続いてスタンバイモード画面が表示されます。



● スタンバイモードについて

- 約15秒間操作しないと画面表示が消え、待機状態になります。
再度スタンバイモード画面を表示するときは、いずれかのボタンを押します。
- 【見る】 ボタンを押すと、ルームカメラの映像に切り替わります。


お知らせ

- 初めて電源を入れたときは日時を設定してください。
設定方法は⇒13ページ「日時を設定する」を参照してください。
- バッテリーパックの残量がなくなった場合、約20分以上充電してから電源を入れて使用してください。日時の設定はリセットされます。再度、設定してください。設定方法は⇒13ページ「日時を設定する」を参照してください。
撮影した画像は消去されません。

電源を切るときは▶▶▶

1. スタンバイモード画面で【終了】 ボタンを5秒以上押し続ける

画面表示が消えたら、ボタンから手を離します。

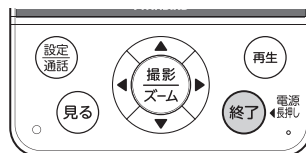


モニターの画面の見かた

■スタンバイモード画面



■通信画面 / 再生画面

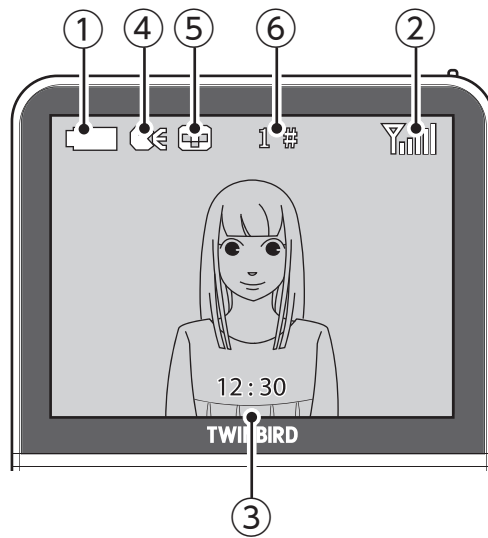


はじめに

モニターの画面の見かた

① モニター電池残量表示

モニターの電池残量の目安が表示されます。



残量が  になったら充電してください。
※ 約 15 時間充電（満充電）したときに
使用できる時間の目安
（使用環境温度が 20℃ の場合）
・連続通信時間：約 2 時間
・連続待受時間：約 25 時間

② 電波強度表示


通信中のカメラからの電波の状態が 6 段階で表示されます。




③ 時刻表示

現在の時刻が表示されます。
画像を再生しているときは、撮影した年月日・時刻が表示されます。

④ 通話モード表示

 通話中に表示されます。

⑤ ズームモード表示

 画面をズームしたときに表示されます。

⑥ ルームカメラ番号表示

通信中のルームカメラの番号を表示します。

お知らせ


スタンバイモード画面で約 15 秒間操作しないと画面表示が消え、待機状態になります。

モニターの設定を変更する

設定メニューを表示する

受話音量や画面の明るさの変更、日時の設定などモニターの設定を変更できます。画面の表示が消えているときは、いずれかのボタンを押してから操作してください。


1. スタンバイモード画面で【設定 / 通話】ボタンを押す
2. 【▲】または【▼】ボタンを押して、設定する項目を選択する
3. 【設定 / 通話】ボタンを押す

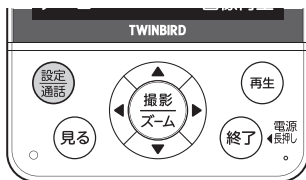

メニュー画面が表示されます。



選択中の項目は強調表示されます。

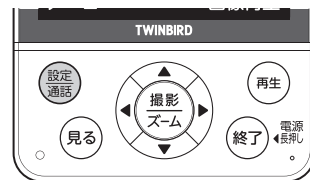

選択されている項目の設定画面が表示されます。

【再生】ボタンを押すと1つ前の画面に戻り、【終了】ボタンを押すとスタンバイモード画面に戻ります。約15秒間操作しないと、スタンバイモード画面に戻ります。

メニュー一覧

音量


受話音量を9段階で調節します。



【▶】：受話音量を大きくします。
【◀】：受話音量を小さくします。
【設定 / 通話】：決定します。
【再生】：キャンセルします。

自動撮影選択

自動撮影をする／しないを設定します。撮影モードの詳細と設定方法は「ルームカメラの映像を撮影する」を参照してください。

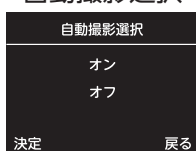

⇒ 21 ページ

※お買い上げ時は「オン」に設定されています。

明るさ

モニター画面の明るさを9段階で調節します。



【▶】：明るくします。
【◀】：暗くします。
【設定 / 通話】：決定します。
【再生】：キャンセルします。

撮影枚数

自動撮影のときの撮影枚数を設定します。撮影モードの詳細と設定方法は「ルームカメラの映像を撮影する」を参照してください。



⇒ 22 ページ

※お買い上げ時は「1枚」に設定されています。

日時

年月日時を設定します。



日時設定の詳細と設定方法は「日時を設定する」を参照してください。

⇒ 13 ページ

初期化

お買い上げ時の設定（初期値）に戻します。撮影した画像もすべて消去されます。



【▲】 / 【▼】：「実行」、「中止」を選択します。

操作音

操作音を鳴らす、鳴らさないを設定します。



【▲】 / 【▼】：「オン」（鳴らす）、「オフ」（鳴らさない）を選択します。
【設定 / 通話】：決定します。
【再生】：キャンセルします。

【設定 / 通話】：初期化の確認画面が表示されます。もう一度【設定 / 通話】ボタンを押すと初期化します。
【再生】：キャンセルします。

※お買い上げ時は「オン」に設定されています。

ルームカメラの登録

モニターにルームカメラを登録します。登録方法の詳細は「その他の機能」を参照してください。




⇒ 24 ページ

日時を設定する

モニターの画面下部に、現在の時刻が表示されます。また、撮影した画像を再生している場合は画像の撮影年月日・時刻が表示されます。日時の設定方法は以下のとおりです。

1. 日時設定画面を表示する

- (1) スタンバイモード画面で【設定 / 通話】ボタンを押す。
- (2) 【▲】または【▼】ボタンを押して「日時設定」を選択する。
- (3) 【設定 / 通話】ボタンを押す。

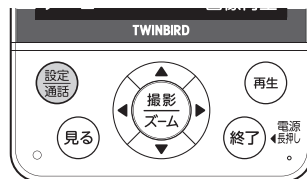

2. 日時を設定する

- 【▶】：次の項目に移動します。(時▶分▶年▶月▶日)
- 【◀】：前の項目に移動します。(時▶日▶月▶年▶分)
- 【▲】：数値を大きくします (押し続けると連続して数値が大きくなります)。
- 【▼】：数値を小さくします (押し続けると連続して数値が小さくなります)。




- (1) 「時」を設定する
「時刻」の左2桁が選択された状態で、
【▲】または【▼】を押して数字を選択します。次に【▶】を押します。
- (2) 「分」を設定する
「時刻」の右2桁が選択された状態で、
【▲】または【▼】を押して数字を選択します。次に【▶】を押します。
- (3) 「年」を設定する
「日付」の上段が選択された状態で、
【▲】または【▼】を押して数字を選択します。次に【▶】を押します。
- (4) 「月」を設定する
「日付」の下段の左2桁が選択された状態で、
【▲】または【▼】を押して数字を選択します。次に【▶】を押します。
- (5) 「日」を設定する
「日付」の下段の右2桁が選択された状態で、
【▲】または【▼】を押して数字を選択します。

● 変更した日時をキャンセルするとき

- ・【再生】ボタンを押すと、メニュー画面に戻ります。
- ・【終了】ボタンを押すと、スタンバイモードになります。

3. 変更した日時を反映する


- (1) 【設定 / 通話】ボタンを押す
設定した日時が反映され、メニュー画面に戻ります。

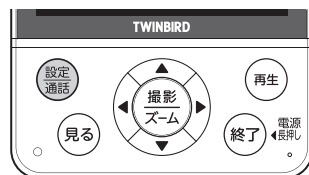

ルームカメラを設置する



スタンドの使いかた

1. ルームカメラの底面の凹部に、スタンドの支柱を「カチッ」というまで差し込む

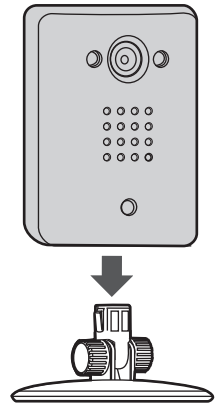

2. ルームカメラの角度を調整しながら、片方のノブを押さえて、もう一方のノブを矢印方向に回して支柱を仮固定する

ルームカメラの角度は前後に30°ずつ傾けることができます。

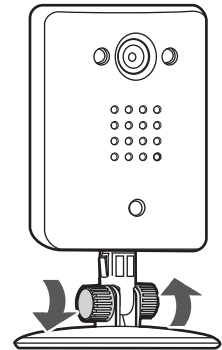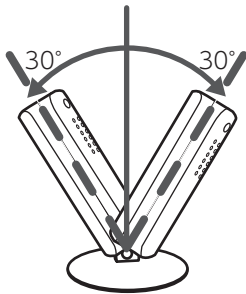


3. ルームカメラの映像をモニターで確認しながら、微調整を行い、しっかりと固定する
4. スタンドから外すときは、スタンドの台座をしっかりと固定してルームカメラを引っ張って支柱から抜く

ソフトケースの使いかた

1. ルームカメラをソフトケースに入れる

ACアダプターの出力プラグは、ルームカメラから外しておいてください。

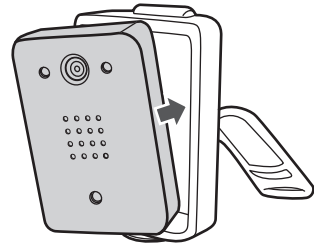

2. ベビーベッドの柵など、ルームカメラを固定する箇所にベルトを巻きつける

3. ベルトの穴をフックに引っかけて、ルームカメラを固定する

ベルトの先端の穴は、フックにベルトをかけたり、外したりするときに引く部分です。ベルトをフックにかけるときは、真ん中か、奥の穴をフックにかけて固定してください。

お知らせ

巻きつけ可能な柱の太さは、最大直径 35mm 相当です。



注意

ベルトは強く引っ張りすぎない。
ソフトケースの破損の原因になります。


コードの巻きつきによる窒息を防ぐために、以下の点にご注意ください。



警告

ACアダプターのコードは、お子様の手の届かないところに設置する。
コードが首に絡み、窒息する恐れがあります。

- ルームカメラやACアダプターのコードをお子様の手の届くところに置かないでください。
- ACアダプターに延長コードを使わないでください。付属のACアダプターのみをお使いください。

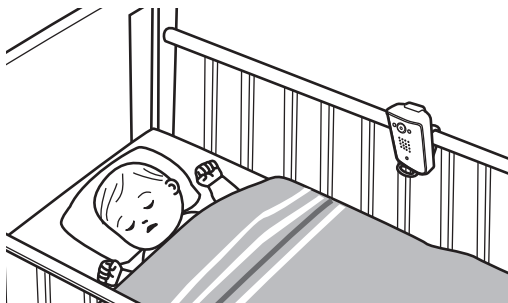

下図のような状態は特に首に絡みやすく、大変危険です。




モニターを設置する

充電台を設置する

お願い | 充電台は、たいてい安定した場所に設置してください。

1. 充電台スタンドを充電台に取り付ける

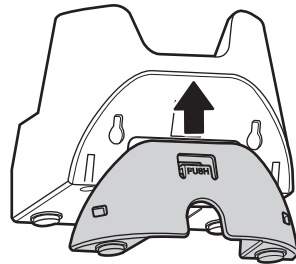


2. AC アダプターを充電台に接続する

AC アダプターの出力プラグを充電台の外部電源端子に根元まで確実に差し込み、コードを背面から通します。

3. AC アダプターをコンセントに差し込む

AC アダプターの電源プラグを根元まで確実にコンセントに差し込みます。

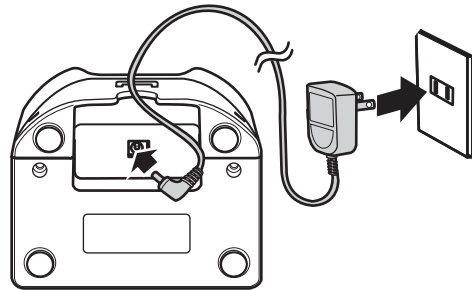

■ 充電台を壁に取り付けて使用する場合は ▶▶▶

充電台を壁に取り付けて使用する場合は、市販のねじ（丸木ねじ 3.1mm × 20 ~ 25mm）を 2 本用意してください。



注意

- 壁に取り付ける場合は、以下の点に注意してください。
 - 充電台が落下しないように確実に取り付ける
 - 壁と充電台の間に AC アダプターのコードが挟まらないようにする
- 以下のような、強度を保てない場所に取り付けしないでください。落下による破損やけがの原因になります。
石こうボード / ALC（軽量気泡コンクリート） / コンクリートブロック / 厚さ 18mm 以下のベニヤ板など強度の低い壁


1. 通信を試す

充電台を取り付ける前に通信を試し、取り付け場所の電波状況に問題がないか（画像の乱れがないか）を確認してください。

通信の方法は⇒ 18 ページ「ルームカメラの映像を見る」を参照してください。


2. 充電台スタンドを取り外す

- (1) 充電台の背面にある「PUSH」を押しながら、
- (2) 下側に引いて取り外します。

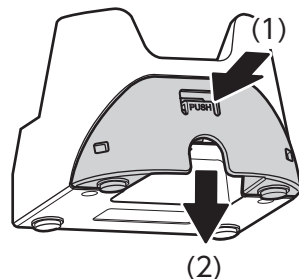


3. 壁に木ねじを取り付ける

木ねじを 60mm の間隔で水平に取り付けます。

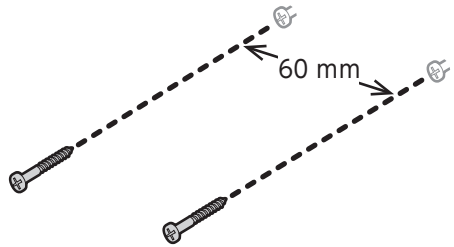

4. 充電台を取り付ける

壁に取り付けた木ねじに、充電台の背面の壁取り付け穴（2箇所）を掛けて押し下げます。

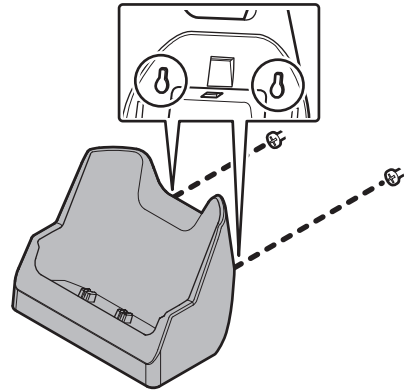


取り付ける

モニターを充電する

1. モニターを充電台にセットする

モニターの充電ランプが赤色に点灯します。
最長 15 時間でバッテリーパックが満充電になります。

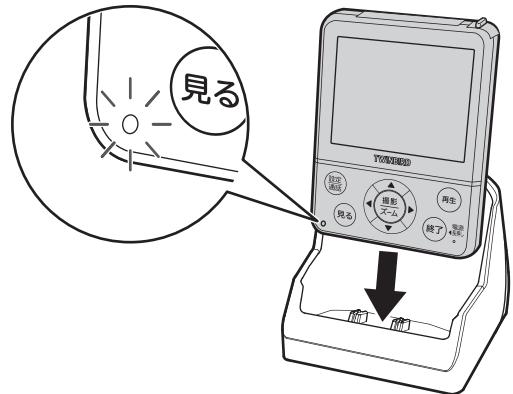

モニターを設置する

お知らせ

満充電になっても充電ランプは消灯しません。

この状態のままでもバッテリーパックに影響はありません。


- 充電端子が汚れたときは、乾いた布でふいてください。
- バッテリーパックの性能維持と電池の消耗防止のため、以下の場合はモニターからバッテリーパックを取り外してください。
 - モニターを、充電台から 1 週間以上外す場合
 - AC アダプターを、1 週間以上取り外す場合
- 使用を再開するときはバッテリーパックを元に戻し、充電してから使用してください。バッテリーパックの取り付けかたは⇒ 10 ページ「バッテリーパックをセットする」を参照してください。

ルームカメラと通信する

電源を入れる

1. ACアダプターをルームカメラに接続する

ACアダプターの出力プラグをルームカメラの外部電源端子に根元まで確実に差し込みます。

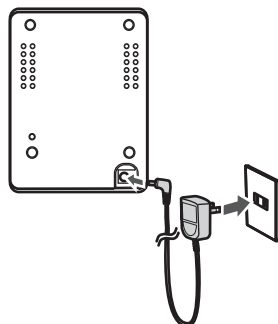

2. ACアダプターをコンセントに差し込む

ACアダプターの電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込みます。

自動的に電源が入ります。

電源を切るときは、ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いてください。

ルームカメラと通信する

お知らせ

通信を開始するとルームカメラからの映像と音声再生されます。
モニター側の音声はルームカメラ側では再生されません。

1. モニターの【見る】ボタンを押す

2. 【▲】 / 【▼】 ボタンを押し、通信したいルームカメラを選択する

登録済みのルームカメラが表示されます。

一台だけルームカメラを登録している場合は、
選択せずに直接接続されます。

ルームカメラの選択

ルームカメラ 1

ルームカメラ 2

ルームカメラ 3

決定

戻る

3. 【設定 / 通話】 ボタンを押す

お知らせ

- ・室内が暗いときは、自動でルームカメラの赤外 LED が点灯し、補助します。
(赤外 LED の光は目では見えません。)
- ・赤外 LED の光は、ルームカメラから離れた所までは届きません。

4. 通信を終了する

モニターの【終了】ボタンを押します。

※ルームカメラからモニターとの通信を開始・終了することはできません。

ルームカメラに呼びかける




注意

呼びかけはモニター側からしか開始できません。

1. ルームカメラと通信中にモニターの【設定 / 通話】ボタンを押す

モニターからルームカメラに呼びかけられるようになります。

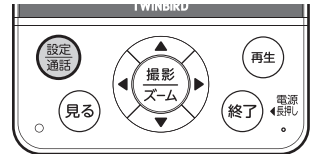

2. 呼びかけを終了するときは、もう一度モニターの【設定 / 通話】ボタンを押す

通信に戻ります。

※呼びかけ開始から 150 秒以上たつと、ルームカメラへの呼びかけは自動で終了します。

※ルームカメラからモニターへの呼びかけを開始・終了することはできません。

通信中にモニターの設定を変更する


画面の明るさを調節する

通信中にモニター画面の明るさを変更できます。

1. 通信中に【▲】 / 【▼】 ボタンを押す

9段階で調節できます。

- 【▲】：画面を明るくします。
- 【▼】：画面を暗くします。

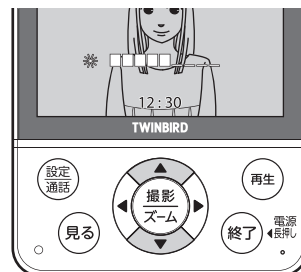


受話音量を調節する

通信中に受話音量を変更できます。

1. 通信中に【◀】 / 【▶】 ボタンを押す

9段階で調節できます。

- 【▶】：受話音量を大きくします。
- 【◀】：受話音量を小さくします。

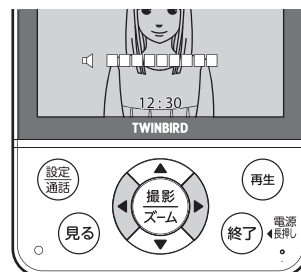

画面をズームする

通信中にモニター画面の一部をズームして表示できます。

1. 通信中に【撮影 / ズーム】 ボタンを 2 秒以上押し続ける

ズームされたら【撮影 / ズーム】 ボタンから手を離します。



2. 【▲】 【▼】 【◀】 【▶】 ボタンで表示位置を移動する

ズームの表示位置を移動できます。

- 【▲】：表示位置を上へ移動します。
- 【▼】：表示位置を下へ移動します。
- 【▶】：表示位置を右へ移動します。
- 【◀】：表示位置を左へ移動します。

ズームを解除するときは

【撮影 / ズーム】 ボタンを 2 秒以上押し続けます。

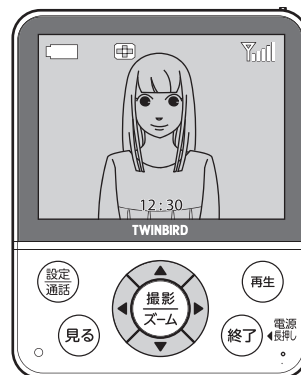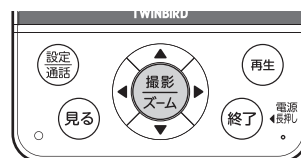

ルームカメラの映像を撮影する

ルームカメラの映像を静止画で撮影できます。最大で 50 枚撮影できます。



注意

プライバシー・肖像権について

本製品の設置や利用については、ご利用になるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権を考慮の上、行ってください。

個人情報について

- ・モニターの設定で「自動撮影選択」を「オン」にした場合、静止画（個人情報）が自動で撮影されます。これらの情報の流出による不測の事態を回避するために、撮影された画像はお客様の責任で管理してください。
- ・撮影された画像は、誤操作・故障・修理などの取り扱いによって変化・消失する場合があります。撮影された画像が変化・消失した場合でも、弊社は責任を負えないことがありますので、あらかじめご了承ください。

自動で撮影する

「撮影枚数」で設定した枚数分の静止画を、【見る】ボタンを押して通信を開始したときに、自動で撮影します。

- ・お買い上げ時、「自動撮影選択」は「オン」に設定されています。

■自動撮影選択を「オン」にする

1. スタンバイモード画面で【設定 / 通話】ボタンを押す
2. メニュー画面で「自動撮影選択」を選択し、【設定 / 通話】ボタンを押す
3. 【▲】 / 【▼】ボタンを押して「オン」を選択し、【設定 / 通話】ボタンを押す



使用する

ルームカメラの映像を撮影する

■ 撮影枚数を設定する


お買い上げ時、「撮影枚数」は「1枚」に設定されています。

1. スタンバイモード画面で【設定 / 通話】ボタンを押す
2. メニュー画面で「撮影枚数」を選択し、【設定 / 通話】ボタンを押す
3. 【▲】 / 【▼】 ボタンを押して枚数を選択し、【設定 / 通話】 ボタンを押す



■ 自動撮影のタイミング

【見る】ボタンが押されてから約3秒ごとに「撮影枚数」で設定した枚数分の静止画を撮影します。撮影枚数が50枚を超えたときは、最も古い画像から自動的に削除されます。

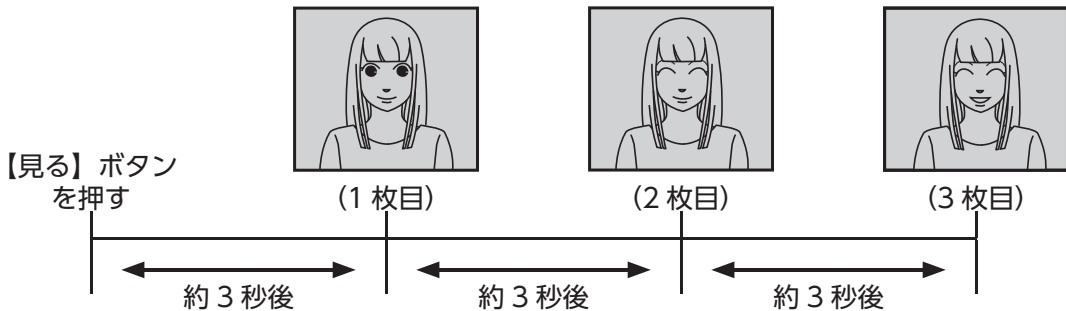


手動で撮影する

通信中はいつでも、手動でルームカメラの映像を撮影できます。

1. 通信中に【撮影 / ズーム】ボタンを押す

1枚撮影されます。画面に「撮影しました」と表示されます。
【撮影 / ズーム】ボタンを押すたびに撮影します。

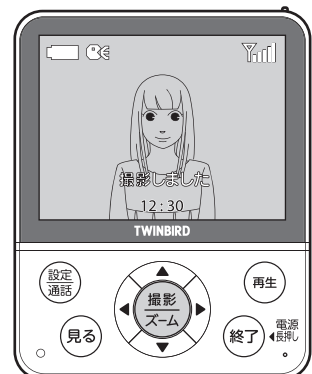


撮影した画像を再生する


1. モニターの【再生】ボタンを押す

最新の画像が表示されます。

- ・【▶】ボタンを押すたびに、新しい画像が表示されます。
- ・【◀】ボタンを押すたびに、古い画像が表示されます。

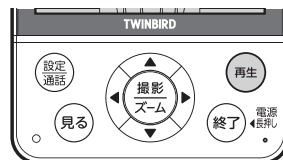

● 再生画面の見かた

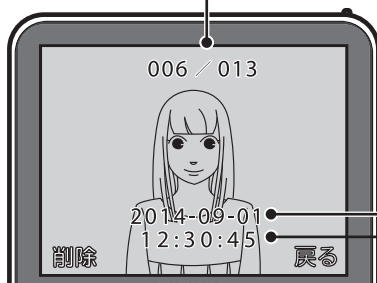

枚目／全体枚数

撮影した画像の総数と、表示中の画像が何枚目かを表示します。

撮影年月日

表示中の画像の撮影年月日を表示します。

撮影時刻

表示中の画像の撮影時刻を表示します。

再生を終了するときは ▶▶▶

1. 【終了】または【再生】ボタンを押す

スタンバイモード画面に戻ります。

約 15 秒間操作しなかった場合もスタンバイモード画面に戻ります。

画像を消去する

再生中の画像を 1 枚消去できます。

1. 【再生】ボタンを押す

最新の画像が表示されます。

2. 【◀】または【▶】ボタンを押して、消去する画像を表示する

3. 【設定 / 通話】ボタンを押す

画面に「削除しますか?」と表示されます。

消去した画像は元に戻せません。消去前に画像を確認してください。


消去をやめるときは

ここで【設定 / 通話】ボタンを押します。



4. 【再生】ボタンを押す

表示していた画像が消去され、再生画面に戻ります。引き続き画像を消去するときは、手順 2～4 を繰り返してください。

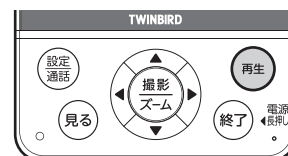

使用する

撮影した画像を再生する

その他の機能





カメラを増やす

本製品の1台のほか、別売のワイヤレス・ルームカメラをさらに合計3台まで増設できます。



VC-AF50 ワイヤレス・ルームカメラ

<主なセット内容>

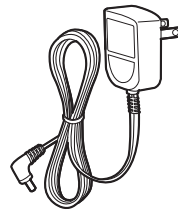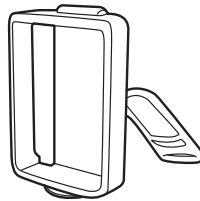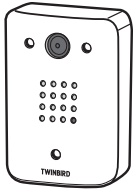- ルームカメラ
- スタンド
- ソフトケース
- アダプター (VC-CH16 型)



- ・ワイヤレス・ルームカメラのご購入については、家電量販店にお問い合わせください。または、同梱の「申し込みハガキ」をご覧くださいか「お客様サービス係」までご相談ください。

| 製造番号 | 製品名 | 価格 (送料別) |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------------|---|---|---|---|
| VC-AF50 | ワイヤレス・ルームカメラ | ¥12,000 (税抜) | | | | |

- ・消費税法の改正により消費税を含まない価格を表示しています。

※お支払額は消費税を含んだ金額となります
(小数点以下は四捨五入となります)。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間: 平日(月曜~金曜) 午前9時~午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

モニターにルームカメラを登録する

増設する場合は、ご使用前に必ず登録が必要です。

お知らせ

ルームカメラは本製品の1台のほか、さらに合計3台まで増設することができますが、3台の映像を同時に見ることはできません。


1. モニターからルームカメラを検索する

- (1) スタンバイモード画面で、モニターの【設定 / 通話】ボタンを押し、メニュー画面を表示する
- (2) 【▲】 / 【▼】ボタンを押し、「カメラの登録」を選択する
- (3) 【設定 / 通話】ボタンを押し
- (4) もう一度、【設定 / 通話】ボタンを押し
モニターの画面に「検索中」と表示されます。
登録するルームカメラの検索を開始します。



2. モニターの画面に「検索中」と表示されてから20秒以内にルームカメラの【登録】ボタンを5秒以上押し続ける

直径3mm以下の棒を使用してください。
(つまようじや精密ドライバーなど)

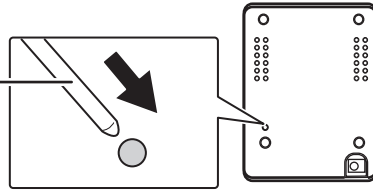

モニターの画面に「OK!!!」と表示され、登録が完了します。

お知らせ

- 20秒以内に登録が完了しなかった場合は、以下の動作となります。
- モニターの画面から「検索中」が消える
- モニターから「ピーッピーッ」というエラー音が鳴る
その場合は、もう一度最初からやり直してください。
- 合計3台増設後は、「カメラの登録」画面は“これ以上登録できません”に変わりお知らせします。



モニターにルームカメラを再登録する

ルームカメラまたはモニターを修理・交換したときは、モニターにルームカメラを再登録（ペアリング）する必要があります。

1. モニターからルームカメラの登録を削除する

お知らせ

- モニターに登録されているルームカメラはすべて削除されます。
- ルームカメラを個別には削除できません。
- 個別に削除したい場合は、一度すべての登録を削除してからあらためて登録し直してください。

- (1) モニターの【再生】ボタンを押しながら【見る】ボタンを同時に5秒以上押し続ける

「カメラの登録を削除しました」と表示されます。

お知らせ

必ず【再生】ボタンを先に押してください。

カメラの登録を
削除しました

戻る


- (2) 【再生】または【終了】ボタンでスタンバイモード画面へ戻る

2. 「モニターにルームカメラを登録する」の手順に従ってルームカメラを再登録する

バッテリーパックを交換、廃棄する

バッテリーパック（別売品）について


- モニターに内蔵されているバッテリーパックは、充放電を繰り返すと容量が低下します。充放電可能な回数は周囲温度や使用時間などで変わります。
- 充電しても使用できる時間が短かったり電源が入らなかったりするときは、バッテリーパックの寿命です。新しいバッテリーパックをお買い求めください。
バッテリーパックの購入については「お客様サービス係」までご相談ください。
バッテリーパックは消耗品ですので、保証期間内でも無料修理の適用外となります。

| 製造番号 | 製品名 | 価格（送料別） | |
|-----------|--------------|------------|---|
| VC-BA08NM | バッテリーパック（1個） | ¥1,000（税抜） |  |

- ・2015年11月現在の価格です（変更することもあります）。
- ・消費税法の改正により消費税を含まない価格を表示しています。

※お支払額は消費税を含んだ金額となります
（小数点以下は四捨五入となります）。

お客様サービス係

（フリーダイヤル）0120-337-455
FAX (0256) 93-1077
お電話承り時間：平日（月曜～金曜）午前9時～午後5時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

バッテリーパックを交換する



注意


- ・バッテリーパックを交換する、または本製品を廃棄するとき以外はバッテリーパックカバーを開けないでください。
- ・バッテリーパックを使用しないと動作しません。

1. バッテリーパックカバーを外す

2. 端子を抜く

3. バッテリーパックを取り外す

新しいバッテリーパックの取り付けかたは
⇒ 10 ページ「バッテリーパックをセットする」を
参照してください。

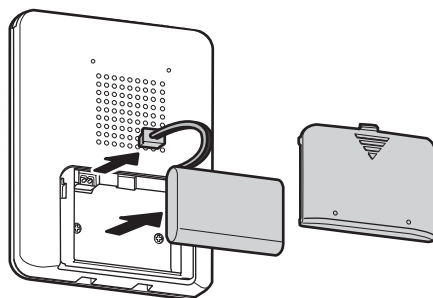

お知らせ

- ・バッテリーパックを交換すると日時の設定がリセットされます。再度、設定してください。設定方法は⇒ 13 ページ「日時を設定する」を参照してください。
- ・バッテリーパックを交換しても、撮影した画像は消去されません。

古いバッテリーパックはリサイクルへ▶▶▶



Ni-MH

- ・この製品はニッケル水素充電電池を使用しています。
- ・ニッケル水素充電電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- ・不要になったバッテリーパックや使用済みの製品から取り出したバッテリーパックは、端子部にテープを貼るかポリ袋に入れ、絶縁してからお近くのリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

バッテリーパックを交換、廃棄する

こんなときは

お手入れする

本製品をお手入れする

お願い



- お手入れにアルコール類・磨き粉・粉石けん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などを使用しないでください。
- 殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどを吹きかけないでください。変色・変質の原因になります。
- 本製品をお手入れするときは、充電台の AC アダプターをコンセントから抜いてください。

■ ルームカメラとモニターのお手入れ




- ルームカメラのレンズや、モニターの液晶画面を強くこすらないでください。キズや破損の原因になります。
- ルームカメラのレンズは、市販のカメラレンズ用ブローアを使用するか、柔らかい布または綿棒でからぶきしてください。

汚れがひどいときは、柔らかい布に水を含ませ、固く絞ってやさしくふいてください。

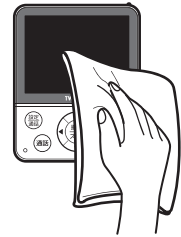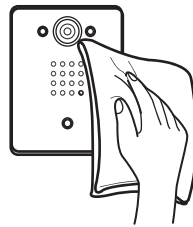

■ モニターと充電台の充電端子のお手入れ

月に一度、充電端子を乾いた布や綿棒でふいてください。
充電端子が汚れていると、充電する時間が長くなったり充電できなかったりすることがあります。

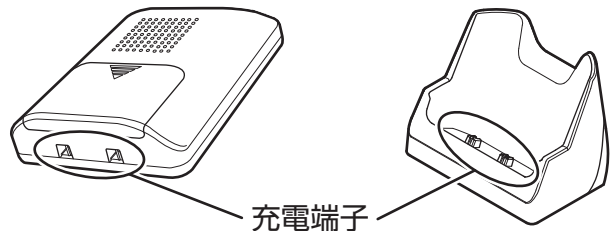

お手入れする

こんなときは

本製品を廃棄する

お客様固有の情報の流出による不測の損害などを回避するため、本製品を廃棄するときはモニターを初期化して、撮影したすべての画像を消去してください。

初期化の方法は⇒ 12 ページ「初期化」を参照してください。

■ 古いバッテリーパックはリサイクルへ▶▶▶



- この製品はニッケル水素充電電池を使用しています。
- ニッケル水素充電電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 不要になったバッテリーパックや使用済みの製品から取り出したバッテリーパックは、端子部にテープを貼るかポリ袋に入れ、絶縁してからお近くのリサイクル協力店にある充電式電池回収 BOX に入れてください。

ワイヤレス・ルームモニターの電波について

本製品は 2.4GHz の周波数帯域を使用します。この周波数帯域を使用する他の機器との電波干渉を避けるために、下記事項をお読みのうえ、ご使用ください。

本製品の使用周波数帯域では、電子レンジなどの家庭用電気機器・IT・産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許が必要）、特定小電力無線局（免許が不要）、およびアマチュア無線局（免許が必要）が運用されています。

ご使用前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、およびアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

本製品の使用により、万一、移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、速やかにルームカメラから AC アダプターを外し、モニターの電源を切ってください。そのうえで「お客様サービス係」にご連絡いただき、混信回避のための処置（例えばパーティションの設置など）についてご相談ください。

その他、移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合や、ご不明な点がございましたら、「お客様サービス係」までお問い合わせください。

- 本製品は日本国内でのみご使用いただけます。
- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適合証明を受けております。無線局の免許は必要ありません。
- 以下の行為は、法律で禁じられています。
 - 分解や改造を行う
 - ルームカメラとモニターに付いている表示やラベルを消す・はがす
- ルームカメラとモニターの間には障害物がない場合は見通し直線距離約 100m 以内での使用が可能です。ルームカメラとモニターの間には障害物がある場合や、建物の構造などによって電波が届きにくくなり、使用可能な距離が短くなる場合があります。
- 他の機器との影響
Bluetooth 搭載機器、無線 LAN・Wi-Fi を使用する機器、デジタルコードレス電話、電子レンジなど、本製品と同じ 2.4GHz 帯の電波を使用する機器の影響によって音声途切れることがあります。同様に、本製品の電波がこれらの機器に影響を与える可能性があるため、干渉しあう機器同士は離して設置してください。

故障かな？と思ったら

こんなときは

原因と対策

画面

ルームカメラの映像が暗く映る

逆光になる位置にルームカメラを取り付けると、映像が暗く映り、識別しにくくなります（故障ではありません）。
逆光にならない場所に設置し直してください。

映像がぼやける焦点が合わない

ルームカメラのレンズが汚れていませんか？
ルームカメラのレンズが結露していませんか？
柔らかい布でふいてください。

モニター画面の映像が白っぽい白い筋や輪が表示される

太陽光などの強い光がルームカメラのレンズに当たっていませんか？
直接、ルームカメラに強い光が当たると見えにくくなる場合があります（故障ではありません）。
強い光が直接当たらない位置に設置してください。

画面全体がちらつく

ルームカメラの近くに蛍光灯などの照明がありませんか？
周囲の照明によって画面がちらつくことがあります、故障ではありません。

画面が真っ暗で何も映らない

モニターの充電が切れていませんか？
モニターを充電してください。
ACアダプターがコンセントやルームカメラから外れていませんか？
コンセントやルームカメラにACアダプターを根元まで確実に差し込んでください。

モニター画面の映像が乱れる

近くで電子レンジや無線LANなどを使っていませんか？
これらの機器から離して使用してください。

音

音声が途切れる

近くで電子レンジや無線LANなどを使っていませんか？
これらの機器から離して使用してください。

キーンという音が鳴る

ルームカメラとモニターが近すぎませんか？
近すぎるとハウリングが起きる場合があります。
互いを離して使用してください。

動作

正しく操作しても動かない
動作がおかしい

動作がおかしいときはACアダプターを差し込みなおして、もう一度操作してください。
それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

故障かな？と思ったら

こんなときは

アフターサービス

1. 保証書

- ・保証書は「お買い上げ日」と「販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- ・保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

- ・お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので保証書をよくお読みください。

3. 修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときはACアダプターを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

- ・保証期間中の修理
保証書の規定により無料修理します。製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。
- ・保証期間がすぎている修理
修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4. 補修用性能部品の最低保有期間

- ・このワイヤレス・ルームモニターの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
- ・性能部品とは、その製品の機能を保持するために必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間: 平日(月曜~金曜) 午前9時~午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

| | |
|-----|--------------------------------|
| 技術料 | 故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。 |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。 |

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色などを変更する場合があります。

愛情点検



- ご使用の際
このようなことは
ありませんか。
- ACアダプターやプラグが異常に熱くなる。
 - コードを動かすと通電したりしなかったりする。
 - こげくさい臭いがする。
 - ACアダプターに深いキズや変形がある。
 - 電池から液もれしている。
 - いつもより、電池が熱くなっている。
 - 電池の端子部にさびが発生している。
 - その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

★長年ご使用のワイヤレス・ルームモニターの点検を！

仕 様

ルームカメラ VC-AF50

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 電 源 | DC6V(専用 AC アダプター付属) |
| 外形寸法 (スタンド・ソフトケース含まず) (約) | 幅 71 × 奥行 29 × 高さ 95mm |
| 製品質量 (スタンド・ソフトケース含まず) (約) | 90g |
| 使用環境条件 | 周囲温度：0℃～40℃ / 湿度：90%以下 (結露なきこと) |
| 最低被写体照度 | 1ルクス |
| 夜間照明方法 | 赤外LED |
| 無線通信方式 | 2.4GHz GFSK/FHSS |
| 動画表示枚数 | 25枚 / 秒 |
| 視野角 | 水平約 89度 / 垂直約 61度 |
| 使用可能距離 (約) | 100m(見通し直線距離) |

モニター VC-J540-M型

| | |
|------------|---|
| 電 源 | ニッケル水素充電電池 (3.6V 800mAh) |
| 外形寸法 (約) | 幅 85 × 奥行 29 × 高さ 115mm |
| 製品質量 (約) | 180g (バッテリーパックを含む) |
| 使用環境条件 | 周囲温度：0℃～+40℃ / 湿度：90%以下 (結露なきこと) |
| 画面表示 | 3.5型 TFT カラー液晶ディスプレイ |
| 無線通信方式 | 2.4GHz GFSK/FHSS |
| 使用時間 (約)*1 | 連続通信時：2時間 / 連続待受時：25時間 ※約 15時間充電 (満充電) した場合で、使用環境温度が約 20℃のとき |
| 充電時間 (約) | 15時間 |
| 使用可能距離 (約) | 100m (見通し直線距離) |

充電台 VC-J560-CC型

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 電 源 | DC 6V (AC アダプター付属) |
| 外形寸法 (約) | 幅 98 × 奥行 78 × 高さ 71mm (充電台スタンド使用時) |
| 製品質量 (約) | 80g (充電台スタンドを含む) |

*1 使用時間は周囲温度 20℃で連続使用したときの目安です。使用条件 (明るさ等) や周囲湿度により変動します。バッテリーパックは使用と充電を繰り返すと使用時間が短くなります。

- 本製品で市販の充電式電池の充電はできません。
- 本製品は、日本国内用に設計・販売されています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や製品販売などのアフターサービスも対象外となります。
- 仕様、外観などは予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

仕
様

こ
ん
な
と
き
は