


感動をデザインします

TWINBIRD

pdf版

家庭用クリーナー

YC-E001 取扱説明書

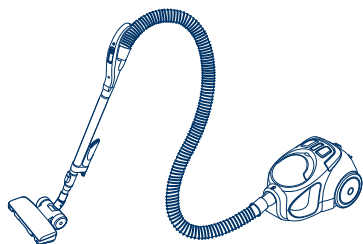

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよく読んでから使用してください。
不適切な取扱は事故につながります。この取扱説明書は必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1-2
各部の名称と使いかた	3-4
あとかたづけ ゴミの捨てかた	5
お手入れ	6-8
自動停止装置について こんなときは	9
アフターサービス 仕様	10

RX0509A

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

！ 警告



修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。



水洗いや風呂場での使用はしないでください。



引火性のあるものや、火の気のあるものそばで使用しないでください。また、それらのものを吸わせしないでください。
(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、)


爆発や火災の原因になります。



発火・感電したり、異常動作してけがをすることがあります。



感電する場合があります。

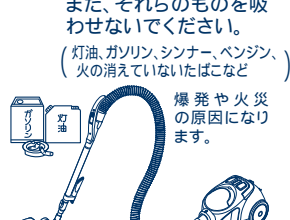


電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。




お手入れの際は必ず電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。




定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。

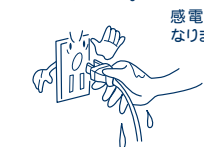

感電の原因になります。



感電やショートして発火することがあります。

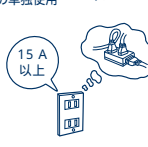

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。また、火災・感電の原因になります。



電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。




電源プラグのほこり等は定期的にとってください。

タービンブラシの回転部に巻き込ませたり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。



電源プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

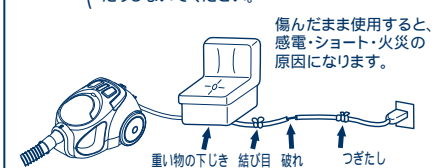

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

重い物の下置き 結び目 破れ つぎたし



電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。




差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



本体の吸込口や接点・排気口に棒等を入れないでください。

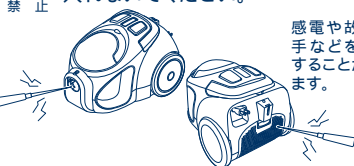

感電や故障や手をけがをすることがあります。

！ 注意



火気に近づけないでください。



排気が炎が大きくなり、火災の原因になります。また本体の変形によるショート・発火の原因になります。




電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。



感電やショートして発火することがあります。




使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

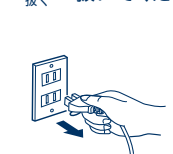

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



次のようなものは吸わせしないでください。

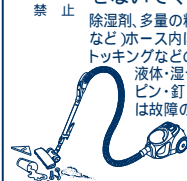

除湿剤、多量の粉体(消化器の粉など)ホース内に詰まりやすいストッキングなどの大きな物、水や液体・湿ったゴミ・ガラス・ピン・釘・つまようじなどは故障の原因になります。



吸込口をふさいで長時間運転しないでください。



過熱による本体の変形の原因になります。



本体の吸込口や排気口はふさがらないでください。



火災の原因になります。




本体のハンドル以外を持って、持ち運びしないでください。



本体が落下してけがや、床面を傷つける原因になります。



幼児のいる所や、子供だけで使わせしないでください。



取扱いがたにより、けがをすることがあります。



長いひもなどは吸わせしないでください。



回転部(ブラシ)に巻きついて回転が止まる原因になります。



電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持って行ってください。



電源プラグがあたってけがをすることがあります。




本体を立てるときやスタンド収納の状態では本体を引きずらないでください。



床面を傷つける原因になります。




ホースや伸縮パイプの先端で掃除しないでください。



先端の摩耗などで破損や床面の傷つけたりする原因になります。すき間ノズル等をつけてご使用ください。




ホースの取り扱いはいねいにしてください。



ホースの破れや傷つきの原因になります。



ホースなどの端子部をいじらないでください。



接触不良の原因になります。


△ ご注意とお願い

タービンブラシを床に強く押しつけたり、横にすべらせて掃除をしないでください。

タービンブラシの移動により床面に光沢の差がでることがあります。

万一光沢の差がでたら...

水を含ませてからしぼった布で床面の汚れを拭き取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。(床用ワックスの取扱い方法をよく読んでお使いください。)市販の床用ワックスで取れない場合は自動車用のワックス(コンパウンドの入っていないもの)をお使いください。その際ワックスがけをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ず拭き取ってください。自動車用のワックスは研磨剤(コンパウンド)の入っていないものをお使いください。

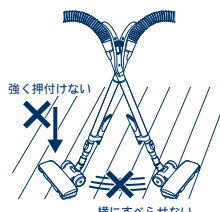

強く押しつけない

横にすべらせない

各部の名称と使いかた...

初めてご使用になるときは、下図のように組立ててからご使用ください。
このクリーナーは家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には使わないでください。


パワーコントロールボタン

吸込力の強さは、お掃除の場所に合わせてパワーコントロールボタンで調整してください。

パワーコントロールボタン

強
中
弱
切

本体の電源ボタン \odot を押して電源を「入」にしてからパワーコントロールボタンで調整して掃除をします。
ご使用後は必ず、本体側の電源ボタン \odot を押して電源を切ってください。

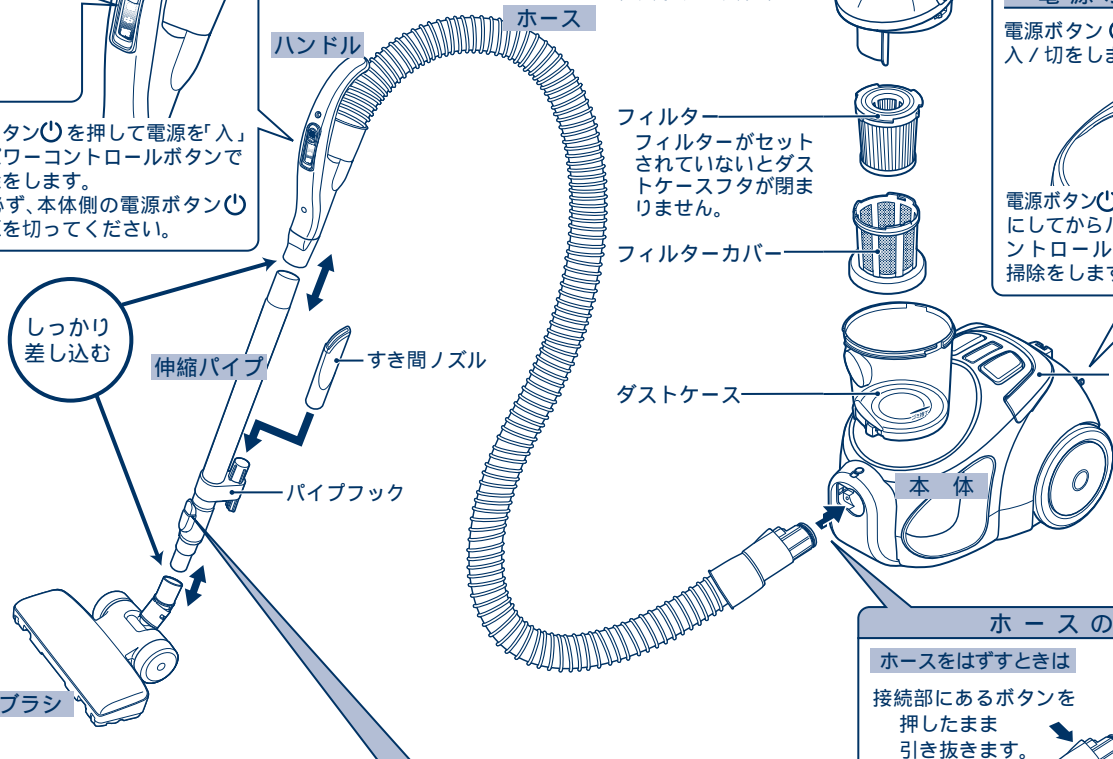

組立図

伸縮パイプ調節ボタン

使う人や場所に合わせて、伸縮パイプを最適な長さに調節できます。
調節ボタンを押しながら長さを調節してください。

ご注意
運転中に吸込口をふさいで、調節ボタンを押さないでください。急に縮んでけがをすることがあります。

電源ボタン

電源ボタン \odot を押して電源の入/切をします。

コードリールボタン

コードリールボタン \odot を押すとコードを巻き取り

ご注意
巻き取るときは、電源プラグをもってください。コードは赤マーク以上引き出さないでください。断線の原因になります。

赤マーク

ホースの着脱

ホースをはずすときは接続部にあるボタンを押したまま引き抜きます。

ご注意
本体に爪を引っかかないよう気をつけてください。

排気口

排気口

ご注意
壁や布などでふさがないでください。

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
2. 電源ボタン \odot を押して電源を入れます。
3. パワーコントロールボタンで吸込力を調整します。
4. お掃除が終わったら
パワーコントロールボタンを「切」にします。
電源ボタンを押して電源を「切」にします。


あとかたづけ

電源プラグをコンセントから抜く。

電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。
電源コードを巻取るときは、電源プラグを持ってから「コードリールボタン」を押してください。

スタンド収納

1. 本体を立てる。
安定した場所で倒れないことを確認してから収納してください。
2. 伸縮パイプを回転させ、ホースを伸縮パイプに巻きつける。
3. パイプフックを本体の取付け穴に差し込む。

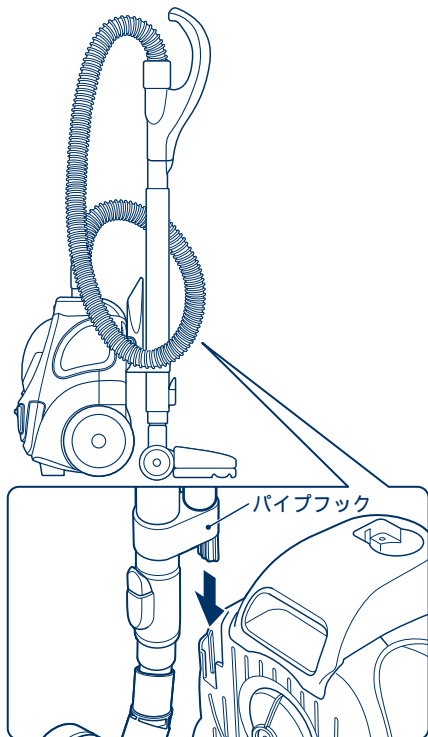

お願い

スタンド収納の状態、持ち運びしないでください。
ホースや伸縮パイプがはずれる場合があります。本体が倒れないようなたいらな場所に保管してください。


ゴミの捨てかた

ご注意

ゴミは、こまめに捨ててください。(月に 1 回程度) 特にフィルターへのゴミの付着は吸引力の低下や、モーター故障の原因になりますのでフィルターとフィルターカバーのゴミを取り除いてください。

ゴミを捨てるときは必ず電源を「切」にして電源プラグを抜いてください。
ゴミ捨てラインを超え、フィルターカバーにゴミが付着すると吸引力が低下します。
ゴミの種類により、ゴミ捨てラインまでゴミが溜る前でもフィルターカバーにゴミが付着します。また、カーペットのお掃除や粉末物を吸い込んだ後は、ダストケースにゴミが溜っていてもフィルターカバーに小さなゴミがついて吸込みが弱くなる場合があります。そのときは「お手入れ」(6 ページ)に従ってフィルターをお手入れしてください。

1. 本体からダストケースを取りはずします。

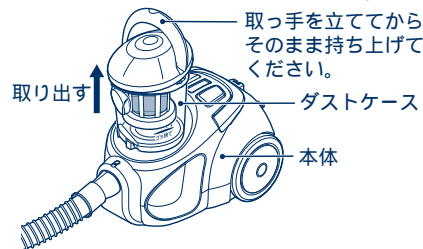

2. ゴミを捨てます。



お願い

ダストケースの底フタを開けてもゴミが落ちない場合は、ダストケースフタをはずしてゴミを捨ててください。

3. 底フタを閉めます。



4. ダストケースを本体に戻します。


お手入れ...

お手入れの際には必ず本体の電源を「切」にし電源プラグをコンセントから抜いてください。(運転直後は、電源プラグの金属部分が熱くなる場合がありますので、金属部分に触れないでください)

本体・ターピンブラシ・ハンドル・ダストケースフタ

製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふき取るときれいになります。
シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

回転ブラシ...糸くず・毛髪などがからみついたとき(週1~2回程度お手入れしてください。)

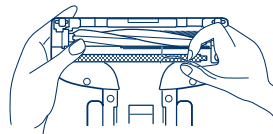

通常のお手入れ


回転ブラシに巻き付いたゴミは、回転ブラシを手でゆっくり回しながら取り除いてください。

ダストケース...ゴミで汚れたときなど

中に溜ったゴミを捨ててから水洗いをしてください。乾いた布でふいたあと、陰干しして十分に乾燥させてから本体に取付けてください。

お願い ダストケースフタは水洗いしないでください。

1. ダストケースフタをはずします。

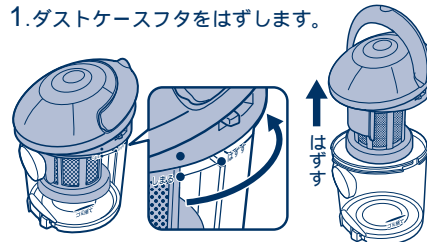

ダストケースフタを矢印の方向に回してダストケースの「はずす」に合わせ、はずし

2. フィルターとフィルターカバーをはずします。
ダストケースフタ側へ押しつけるようにして、止まるまで回します。



フィルターをはずします。
フィルターカバー




3. フィルターとフィルターカバーについてのゴミを落とします。




4. フィルターを取付けます。

フィルターカバーにフィルターを取付けます。
フィルターの凸部(3ヶ所)

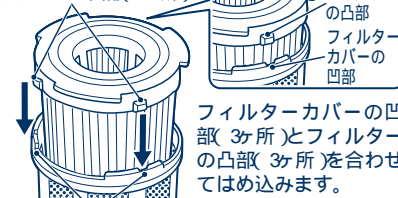


フィルターカバーの凹部(3ヶ所)

矢印の方向に回してダストケースフタに取付けます。

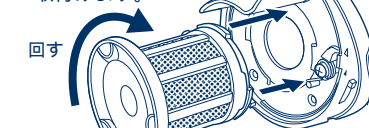

5. ダストケースに取付けます。

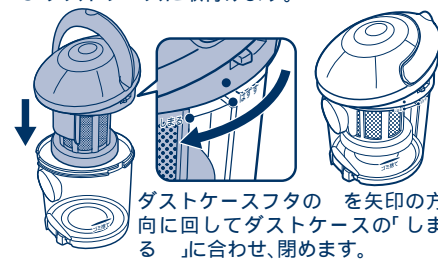

フィルター・フィルターカバーのお手入れ

ゴミを落とします。



フィルターカバーは歯ブラシなどを使うと便利です。

汚れがひどいとき、または吸込力が低下したときは、ゴミを落としてからつぎのように水洗いしてください。

1. 中性洗剤を少しつけて、軽くなるように洗浄してください。
2. 水で十分すすいだのち、陰干しで十分乾燥させます。




中性洗剤をつけ、表面を軽くなるように洗います。強くこすらないでください。

お願い

フィルター・フィルターカバーは洗濯機で洗わないでください。ヘアードライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。すすぎが不十分だと、使用のときに、泡が出たり目がつまる原因になります。

モーター保護フィルターのお手入れ

1. モーター保護フィルターを取りはずします。
2. 水洗いし、乾燥させます。
3. モーター保護フィルターを取付けます。

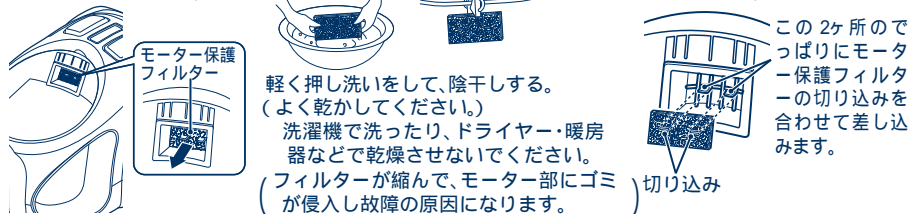


軽く押し洗いをして、陰干しする。(よく乾かしてください。)洗濯機で洗ったり、ドライヤー・暖房器などで乾燥させないでください。(フィルターが縮んで、モーター部にゴミが侵入し故障の原因になります。)

この2ヶ所のでっぱりはモーター保護フィルターの切り込みを合わせて差し込みます。

排気口フィルターのお手入れ

1. 排気口カバーの上部にあるボタンを押しながら、排気口カバーを取りはずします。
2. 排気口フィルターを取り出します。
3. 水洗いし、乾燥させます。
4. もとのように取付けます。

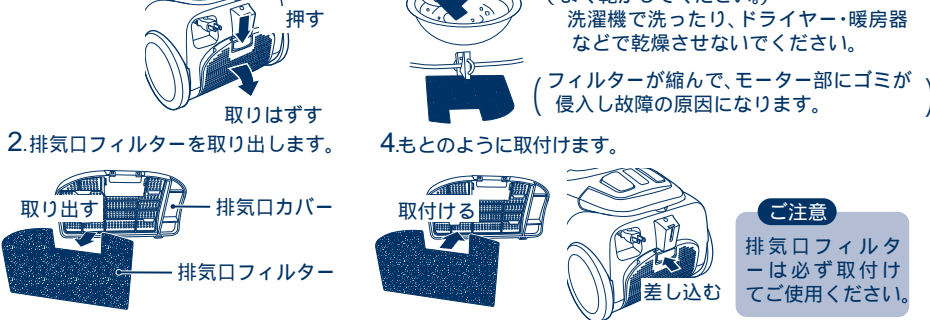

(フィルターが縮んで、モーター部にゴミが侵入し故障の原因になります。)

ご注意

排気口フィルターは必ず取付けてご使用ください。

タービンブラシのお手入れ

糸くず、毛髪などがからみついたときは、下図の手順でお手入れしてください。

1. 伸縮パイプからタービンブラシをはずして裏返し、ブラシカバーの溝にコインなどを入れ「ひらく」の位置まで回してブラシカバーをはずします。

4. 回転ブラシを取付ける。
軸受け(A側)を穴部にセットします。
軸受け(B側)をセットします。
(軸受けには左右の方向性がありますので逆向きには取付きません。)

2. 回転ブラシをはずします。

回転ブラシを持ち上げます。矢印の方向に引きます。

5. ブラシカバーを取付けます。
ブラシカバーの凹部をタービンブラシの凸部にかけてブラシカバーを取付けます。
ブラシカバーの凹部
タービンブラシの凸部

ブラシカバーの溝にコインなどを入れ「とじる」の位置まで回してブラシカバーを閉めます。

3. ゴミを取り除きます。
回転ブラシの両端のゴミを取り除いてください。汚れがひどい場合は、水洗いした後、乾いた布で水を拭き取り、陰干しして、十分に乾燥させてください。(樹脂が割れたりします。)

お願い
薬剤、漂白剤などは使用しないでください。毛の硬いブラシなどで洗わないでください。ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。タービンブラシ(吸込口部)は水洗いしないでください。

お願い
ブラシカバーを必ず閉めてからタービンブラシを伸縮パイプに取付けてください。ブラシカバーの溝に爪を入れて回さないでください。けがをすることがあります。

自動停止装置について

次のような場合、保護装置が働き、モーターの運転が自動的に停止します。

- ダストケースの中にゴミがいっぱいのままの使用
- スキマノズルでの長時間の使用
- 吸込口や排気口をふさいだ状態での長時間の使用

運転が停止したら、必ず本体の電源を OFF にし、電源プラグをコンセントから抜いて、涼しい場所に置いてください。

ゴミがいっぱいになっている場合はダストケースのゴミを捨ててください。約 1 時間後、再びご使用になれます。

こんなときは... 修理・サービスをお申し付けになる前に下記の点をお調べください。

症 状	調べるところ	直し方
スイッチを入れてもモーターが回らない。	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	本体の電源がはいっていますか？	本体の電源ボタンを押して電源を入れてください。 4ページ
	ハンドルのパワーコントロールボタンが「切」になっていませんか？	パワーコントロールボタンを調整してください。 3ページ
	自動停止装置が働いていませんか？	「自動停止装置について」をご覧ください。 9ページ
吸込力が弱い。	ホースが本体に差し込まれていますか？	しっかり差し込んでください。 4ページ
	パワーコントロールボタンが「弱」になっていませんか？	お掃除の場所に合わせてパワーコントロールボタンを調節してください。 3ページ
	ダストケース内にゴミが多くなっていますか？	ゴミを捨て、お手入れをしてください。 5 6ページ
	フィルターが目づまりしていませんか？	フィルターのお手入れをしてください。 7ページ
電源コードが巻き込めない。	ホース、伸縮パイプにゴミがつかっていますか？	つまったゴミを取り除いてください。
	電源コードが片寄って巻き込まれていますか？	2-3 ほど引き出して、もう一度巻き込んでください。 4ページ
電源コードが引き出せない。	電源コードが絡んでいませんか？	無理に引き出さず、コードリールボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返して行ってください。 4ページ
ダストケースのフタが閉まらない。	フィルターがセットされていますか？	フィルターを必ずセットしてください。 6ページ
回転ブラシが回らない。回りにくい。	回転ブラシにゴミが巻き付いていませんか？	ゴミを取り除いてください。 8ページ
	タービンブラシを床から浮かしていませんか？	床面にタービンブラシを置いてください。(タービンブラシを床面から浮かせると、回転ブラシの回転が止まります。)
	薄いじゅうたんやマットなどで、吸いつきすぎていませんか？	
	パワーコントロールボタンが「弱」や「切」になっていませんか？	コントロールボタンを調節してください。 3ページ

アフターサービス

1.保証書

別紙に添付しています。保証書は「お買い上げ日と販売店の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から 年間です。

3.修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または当社「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。商品に保証書を添えてお買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」までお申し出ください。

保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の保有期間

この家庭用クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 6年です。性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

お客様サービス係

フリーダイヤル) 0120- 337- 455

FAX (0256) 93- 1077

お電話承り時間: 平日 月曜～金曜) 午前 9 時～午後 5 時

〒959-0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田 2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕様

電 源	AC100V 50-60Hz
消 費 電 力	1000W- 500W
吸 込 仕 事 率	220W- 80W
集 じん 容 積	0.9L
質 量(約)	5.5kg 本体 4.1kg)
コ ー ド 長 さ(約)	5.0m
製 品 寸 法(約)	幅 260x 奥行 360x 高さ 240mm
付 属 品	ホース(体)、伸縮パイプ(本)、パイプフック(個)、すき間ノズル(体)、タービンブラシ(個)