

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等を利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。


※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

ハンドドライヤー

AT-5155 取扱説明書

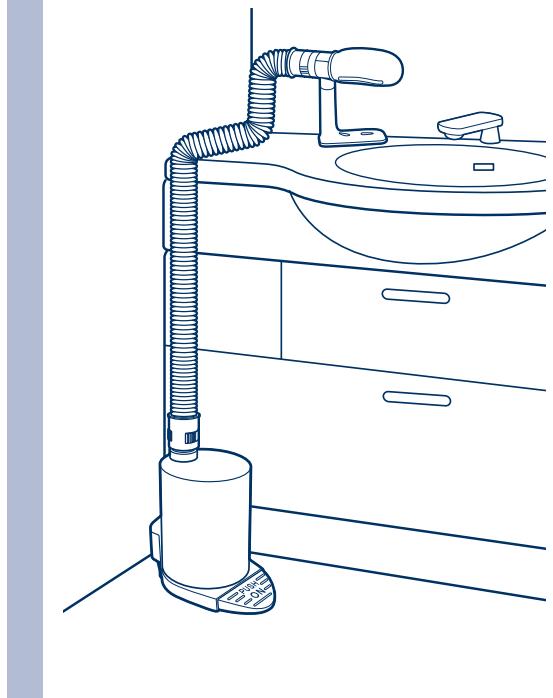

■このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。

■この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
■この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

RX1103B

●もくじ

安全上のご注意 1・2

各部の名称 3

取付けかた／はずしかた 4

- ホースセットの取付けかた
- 吸盤の取付けかた
- ホースセットのはずしかた
- 吸盤のはずしかた

設置のしかた 5・6

- ノズルスタンドを設置する
- スタンドホルダーの方向を調節する
- 吹出しノズルをスタンドホルダーに取付ける
- ホースガイドを取付ける

使いかた 6

お手入れ 7

吸盤・補助板について 8

こんなときは 9

アフターサービス 10

仕様

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

△警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

△注意 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

(○)(●)(■)(▲) は、してはいけない「禁止」の内容です。

(!)(●) は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



警告

分解禁止 絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

発火・感電・けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。

禁 止 引火性のあるものや、火の気のあるものそばで使用しないでください。また、それらのものを近くに置かないでください。

(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなど)
の可燃物、線香、火の消えていないたばこなど。
火災の原因になります。

プラグを抜く お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



感電・けがの原因になります。


禁 止 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない。

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

強 制 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

差し込みが不完全ですと、
感電・発熱による火災の原因になります。
●傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

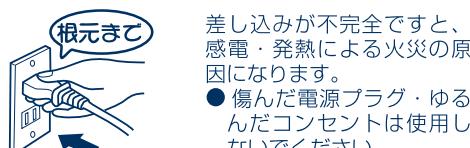

根元まで



吹出しノズル内に水等を入れたり、本体に水をかけたり、洗ったりしないでください。

感電・故障の原因になります。



浴室などの湿気の多い場所や結露する場所で使用しないでください。

感電・故障の原因になります。



吹出ノズルや本体に水や水滴がかかる場所には設置しないでください。

感電・故障の原因になります。



電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。



感電の原因になります。



コンセントの単独使用 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。



火災・感電の原因になります。



電源プラグのほこり等は定期的にとってください。



火災の原因になります。
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



吹出しノズル口や本体吸気口に水や金属類・ピン・つまようじ・コインを入れないでください。



故障・けがの原因になります。

！注意



火気に近づけないでください。

本体の変形によるショート・発火の原因になります。



吸気口をふさがないでください。

モーターが発熱し本体の変形・発火・故障・やけどの原因になります。



電源プラグを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。



感電やショートして発火することがあります。



動かなくなったり、異常がある場合は事故防止のため電源プラグを抜いてください。

お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」に点検・修理をご相談ください。

お願 い

このハンドドライヤーは、家庭用です。一般の家庭以外では使用しないでください。

●吸気口付近に水を付着させないでください。
吸湿し、菌が繁殖する恐れがあります。

●次場所では使用しないでください。

- ほこりの多い場所
- 不安定な場所
- 0°C未満や35°C以上になる場所
- 食材・食器等の近く 水滴がかかる恐れがあります。

●使用時は水滴が飛びます。

吹き飛んだ水滴がシンク内に入るように吹出しノズルの角度を調節して設置してください。





●手に薬品などがついたまま使用しないでください。

シンナー・アルコール・ベンジンなどの溶剤や酸性またはアルカリ性・塩素系の洗剤・柑橘系などの植物性の洗剤などが製品に付着して故障・変色の原因になります。

各部の名称…

このハンドドライヤーは家庭用です。
一般の家庭以外では使用しないでください。


初めてご使用になるときは、図のように組み立て・設置してからご使用ください。
(詳しくは、4~6ページをご覧ください。)

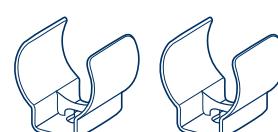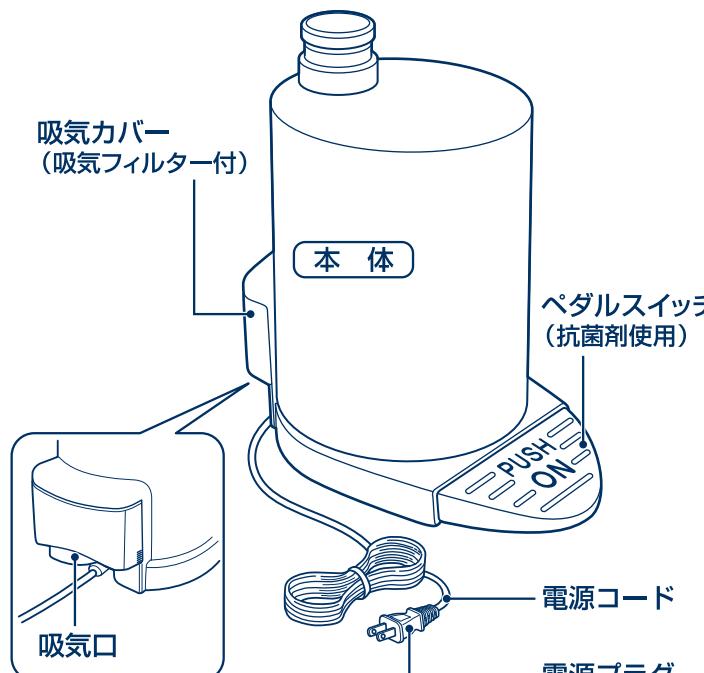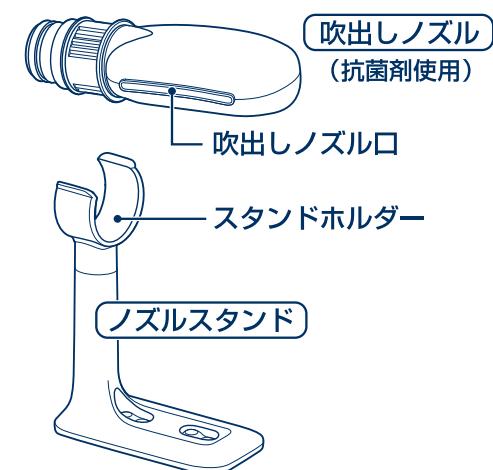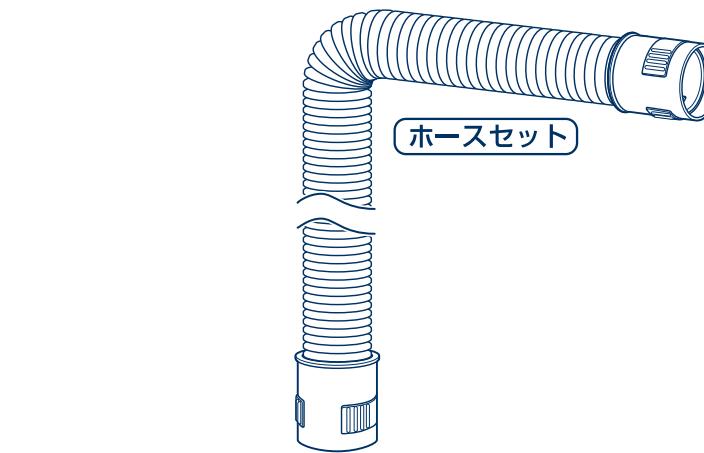

ホースガイド… 2個
ホース固定用に使用します。



補助板… 4個
吸盤の取付け難い場合に使用します。

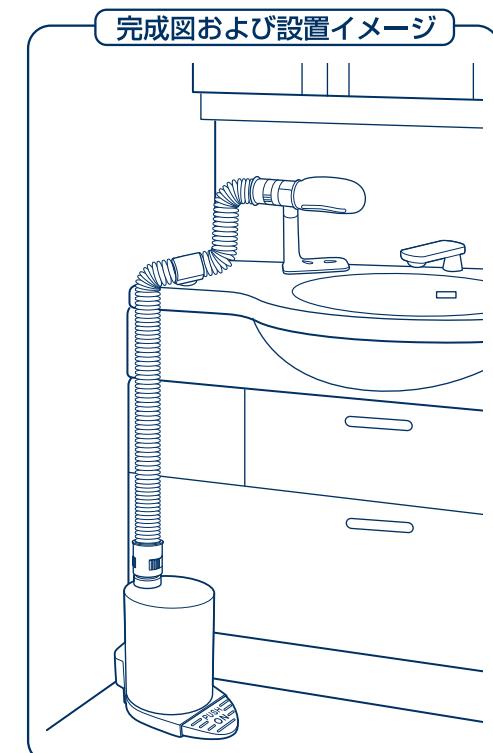

△注意

次の場所に本体を設置しないでください。
シンクの上・不安定な場所・浴室などの湿気の多い場所・結露する場所・引火性のある場所・火の気のある場所

取付けかた／はずしかた

ホースセットの取付けかた

！ホースセットの取付方向はありません。


ホースセットを本体に取付ける

きちんと取付けてください。




ホースセットを吹出しノズルに取付ける

きちんと取付けてください。

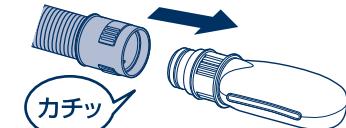

吸盤の取付けかた

ノズルスタンド・ホースガイドに吸盤を取付けます。

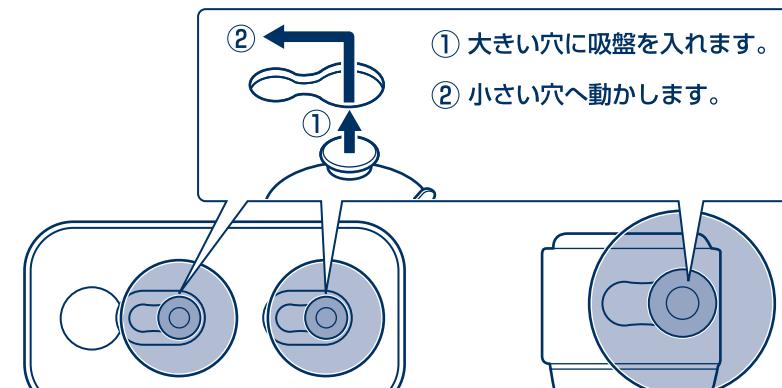


ホースセットのはずしかた

- ① 本体・吹出しノズルについているジョイントリングを広げます。



- ② ホースセットを取りはずします。

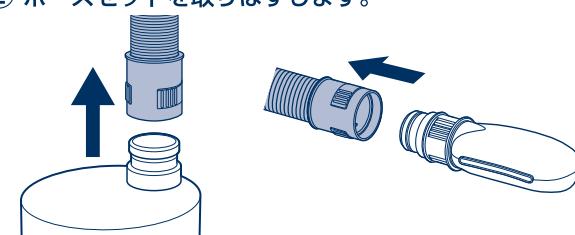

吸盤のはずしかた

- ① 取付けたノズルスタンド・ホースガイドをスライドさせてはずします。



- ② 吸盤のツマミ部を持ち上げて吸盤をはずします。




設置のしかた

ノズルスタンドを設置する

△注意

- 次の場所では、ノズルスタンドの設置が出来ない場合があります。設置場所を変えてください。
 - ・段差・傾斜のある場所
 - ・設置面積のない場所

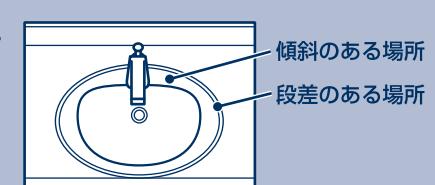

- 吹出しノズル口をシンクに向けるように設置してください。水滴がシンク内に入るようにします。



① ノズルスタンドを設置する場所の汚れをふき取ります。

② ノズルスタンドの吸盤の汚れをふき取ります。


③ ノズルスタンドの吸盤の突起部を押して、吸盤を密着させます。



吸盤の密着が不十分のまま使用すると、スタンドが転倒する恐れがあります。
吸盤を密着できない場合は、ノズルスタンドの取付場所を変えるか、補助板を使用してください。
補助板の取付けかたは8ページをご覧ください。


スタンドホルダーの方向を調節する

ノズルスタンドを押さえてスタンドホルダーを回転させます。

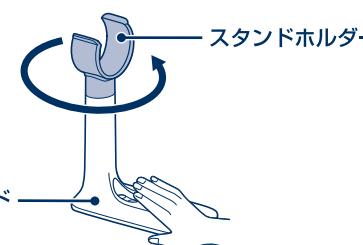


吹出しノズルをスタンドホルダーに取付ける

① 吹出しノズルをスタンドホルダーにセットします。

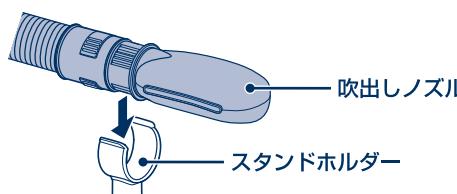

② 吹出しノズルの角度を調整します。

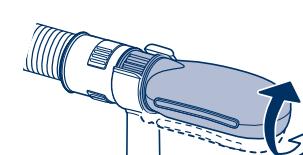


吹き飛んだ水滴がシンク内に入るよう吹出しノズルの角度をシンク内に向けます。

ホースガイドを取付ける

ホースガイドでホースセットを固定します。

① ホースセットの設置場所を決めます。

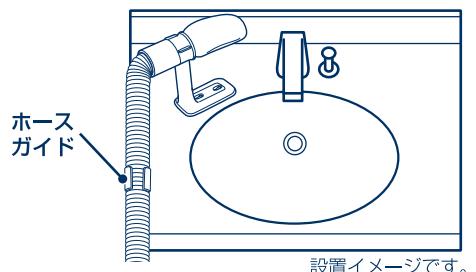


④ ホースガイドの吸盤の突起部を押して、密着させます。



吸盤の密着が不十分のまま使用すると、ホースガイドがはずれる恐れがあります。
吸盤を密着できない場合は、ホースガイドの取付場所を変えるか、補助板を使用してください。
補助板の取付けかたは8ページをご覧ください。

⑤ ホースガイドにホースセットを取付けます。

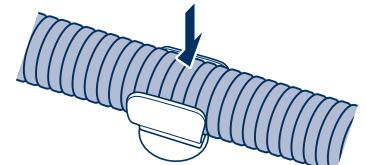


使いかた

① 電源プラグをコンセントに差し込みます。




差し込みが不完全ですと、
感電・発熱による火災の
原因になります。

③ 吹出しノズル口から吹出した風で手の水滴を飛ばします。

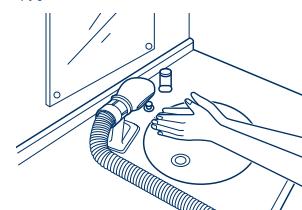

手の水滴をよく切ることにより、早く水滴を飛ばすことができます。

② ペダルスイッチを踏むと電源が入り、
吹出しノズル口から風が出ます。

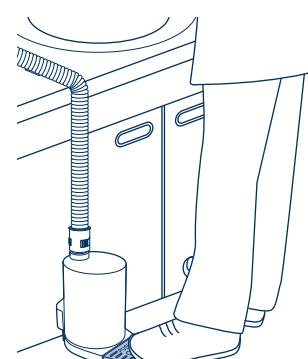

ペダルスイッチを踏んで約1秒後に電源が入り、
踏んでいる間、運転します。

約2分間連続して使用すると自動的に停止します。

△注意

- シンクに水などを溜めた状態で使用しないでください。
シンクに溜めた水などが飛び、周囲を汚すことがあります。
- 手の乾燥以外では使用しないでください。

④ ペダルスイッチから足をはなすと、
電源が切れます。


お手入れ

△注意


お手入れの際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
(運転直後は電源プラグの金具部分が熱くなることがありますので、金属部分には触れないでください。)

吸気フィルター !一週間に1度を目安としてお手入れしてください。吸気フィルターが目詰まりすると風量が低下します。

① 吸気カバーを本体から取りはずします。

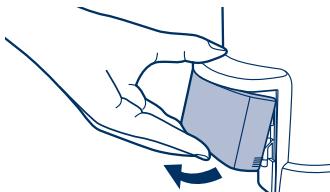


② 吸気フィルターのほこりを取り除きます。



吸気フィルターに付着したほこりなどは、手で取り除くか、掃除機のすき間ノズルを使用して取り除いてください。
吸気フィルターは水洗いが可能です。
水洗いした場合は必ず乾かしてからご使用ください。

③ 吸気フィルターを吸気カバーに取付けます。

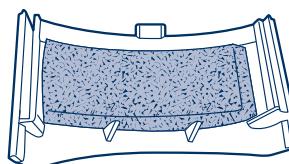

④ 吸気カバーを本体に取付けます。



吸気カバーはきちんと取付けてください。

本体・ホースセット・吹出しノズル・ノズルスタンド・ホースガイド・電源コード

汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤少量を柔らかい布に浸してよくしぼってふき、その後乾いた布でふき取るときれいになります。

△注意

- 電源プラグのほこりなどは定期的にお手入れしてください。
火災の原因になります。
- シンナー・アルコール・ベンジンなどの溶剤や酸性またはアルカリ性や塩素系、柑橘系などの植物性の洗剤、カビ取り洗剤、ナイロンタワシや研磨材などは使用しないでください。
(プラスチックや電源コードを傷め、漏電による感電の原因になります。)
化学ぞうきんを使用されるときは、その注意書きに従ってください。

吸盤・補助板について

吸盤の取り扱いについて

- 必ず設置場所や吸盤の吸着面の汚れをふき取ってから取付けてください。
水または水で薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布を固くしぼって汚れをふき取り洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。密着が不十分なまま使用すると、はずれる恐れがあります。
- 次の場所では設置が出来ない場合があります。設置場所を替えるか、補助板をご使用ください。
段差や傾斜・木壁・壁紙・土壁・凹凸・ザラザラ・キズのある場所。
- 吸盤は当社ハンドドライヤー専用部品です。
使用環境・使用状態により密着が弱くなる場合があります。
密着が弱くなった場合は、お買い求めの販売店または「お客様サービス係」にご相談してください。
市販品の吸盤は、取付けが出来ない場合がありますので、必ず、当社ハンドドライヤー専用の吸盤をご使用ください。

補助板の取り扱いについて

- 必ず、設置場所の汚れ等をふき取ってから取付けてください。
- 次の場所では設置が出来ない場合があります。
段差や傾斜・木壁・壁紙・土壁などのはがれ易い場所。
ほこり・汚れ・湿気・油分がある場所。
- 補助板は1度はがすと変形し、吸盤を密着することが出来なくなります。
お買い求めの販売店または「お客様サービス係」にご相談してください。

補助板の取付けかた

- 補助板を取付ける場所の汚れをふき取ります。
- 補助板の白色の紙をはがし、取付ける場所に貼ります。
- 布などで補助板をこすって密着させます。
- 補助板の透明保護シートをはがして吸盤を取付けます。

こんなときは

修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんなときは？	調べるところ	処置
運転中に停まる	約2分後に自動で停まります。	続けて使用する場合はペダルスイッチを再度踏んでください。
	フィルターが目づまりしていませんか？	吸気フィルターをお手入れしてください。 →7ページ
風が止まらない	ペダルスイッチが押されたままになつていませんか？	ペダルスイッチを押しているものを取り除いてください。
運転しない 風が出ない	電源プラグをコンセントに差し込んでいますか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	ペダルスイッチを踏んでいますか？	ペダルスイッチを踏んでください。
	本体にホースセットを取付けていますか？	本体にホースセットを取付けてください。 →4ページ
風が弱い	吸気フィルターが目づまりしていませんか？	吸気フィルターをお手入れしてください。 →7ページ
	ホースが変形・破損・つぶれ・やぶれなどの異常がありませんか？	新しいホースセットをご購入してください。 販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。
温風が出ない	——	この製品にはヒーターを内蔵しておりません。
ノズルスタンド が倒れる ホースガイド がはずれる	吸盤が正しく取付けられていますか？	吸盤を正しく取付けてください。 →4・5・6・8ページ
	吸盤の吸着面が汚れていませんか？	吸着面の汚れを取り除いてください。 →5・6・8ページ
	吸盤の吸着力が弱くなっていますか？	販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。
	吸盤を取付る面が汚れていませんか？	設置する場所の汚れをふき取ってください。
	段差が大きい場所・傾斜のある場所に取付けていませんか？	平らな場所に取付けてください。
異音がする	——	コンセントから電源プラグを抜き、販売店または「お客様サービス係」に点検・修理をご依頼ください。
不快な臭いがする	吸気フィルターの乾燥が不十分なままで使用していませんか？	乾燥を十分にしてからご使用ください。 (乾燥が不十分なままで使用された場合、菌が繁殖する恐れがあります。)

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

- このハンドドライヤーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色などを変更する場合があります。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120-337-455
FAX (0256) 93-1077
お電話承り時間:平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕様

電 源	AC100V 50-60Hz		
消 費 電 力	550W		
製 品 質 量	2.0kg(本体+吹出しノズル+ホースセット)		
電 源 コ ード 長 さ	2.5m		
製 品 尺 法(約)	本 体	幅145×奥行225×高さ240mm	
	ホ 一 ス 長	590~1560mm	
	吹 出 し ノ ズ ル	幅185×奥行75×高さ44mm	
	ノ ズ ル ス タ ン ド	幅120×奥行60×高さ160mm	
付 属 品	•吹出しノズル…1 •ホースセット…1 •ホースガイド…2 •吸盤…4	•ホースセット…1 •ノズルスタンド…1、 •補助板…4	

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用のハンドドライヤーの点検を！

	愛情点検 ご使用の際 このようことは ありませんか。	●スイッチを押しても運転しないことがある。 ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●運転中、異常音や振動音がする。 ●本体が異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。	ご使用中止	故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。